

Monteringsanvisning

Norrsele Stuga 25m²



Tack för att du valde en stuga från Baseco.

Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Kontrollera att alla bitar finns med och är oskadade. Eventuella reklamationer på grund av skada **skall** göras **innan** monteringen påbörjas.

Detta behövs för att montera Norrsele stuga 25m²

Mått på skruv och spik är våra rekommendationer.

Grund

- Vattenpass för att väga in syllen
- Grundstenar 16 st., t.ex. lecablock, gjutna plintar, eller stenplattor

Golv

- 70st Skruv 5,0x100 eller spik 100mm för golvåsar (4st/golvås).
- Golvskruv t.ex. PWS 4,8x47mm, ca 400st, för 25mm golvbrädor.

Stomme


- Träskruv 5,0x100mm ca 30st för att fästa väggen i syllen
- Hammare eller slägga för att slå ihop knutbrädor. Slagkloss medföljer.

Tak

- Till takbrädor, Spik 75mm eller träskruv 4,5 x50mm ca 1300st.
- Vindbrädor, takfot, Spik 75mm eller träskruv 4,5x50mm
- Yttre takåsar, träskruv min 100mm, 8st

Övrigt

- Fönster- och dörrfoder, träskruv 4,5x50mm eller spik 75mm
- Fönsterlist, dörrlist, 4,5x70mm skruv
- Karm innerdörr. Karmskruv 4st.
- Montering av dörr-/fönsterparti, 4,5x70mm skruv

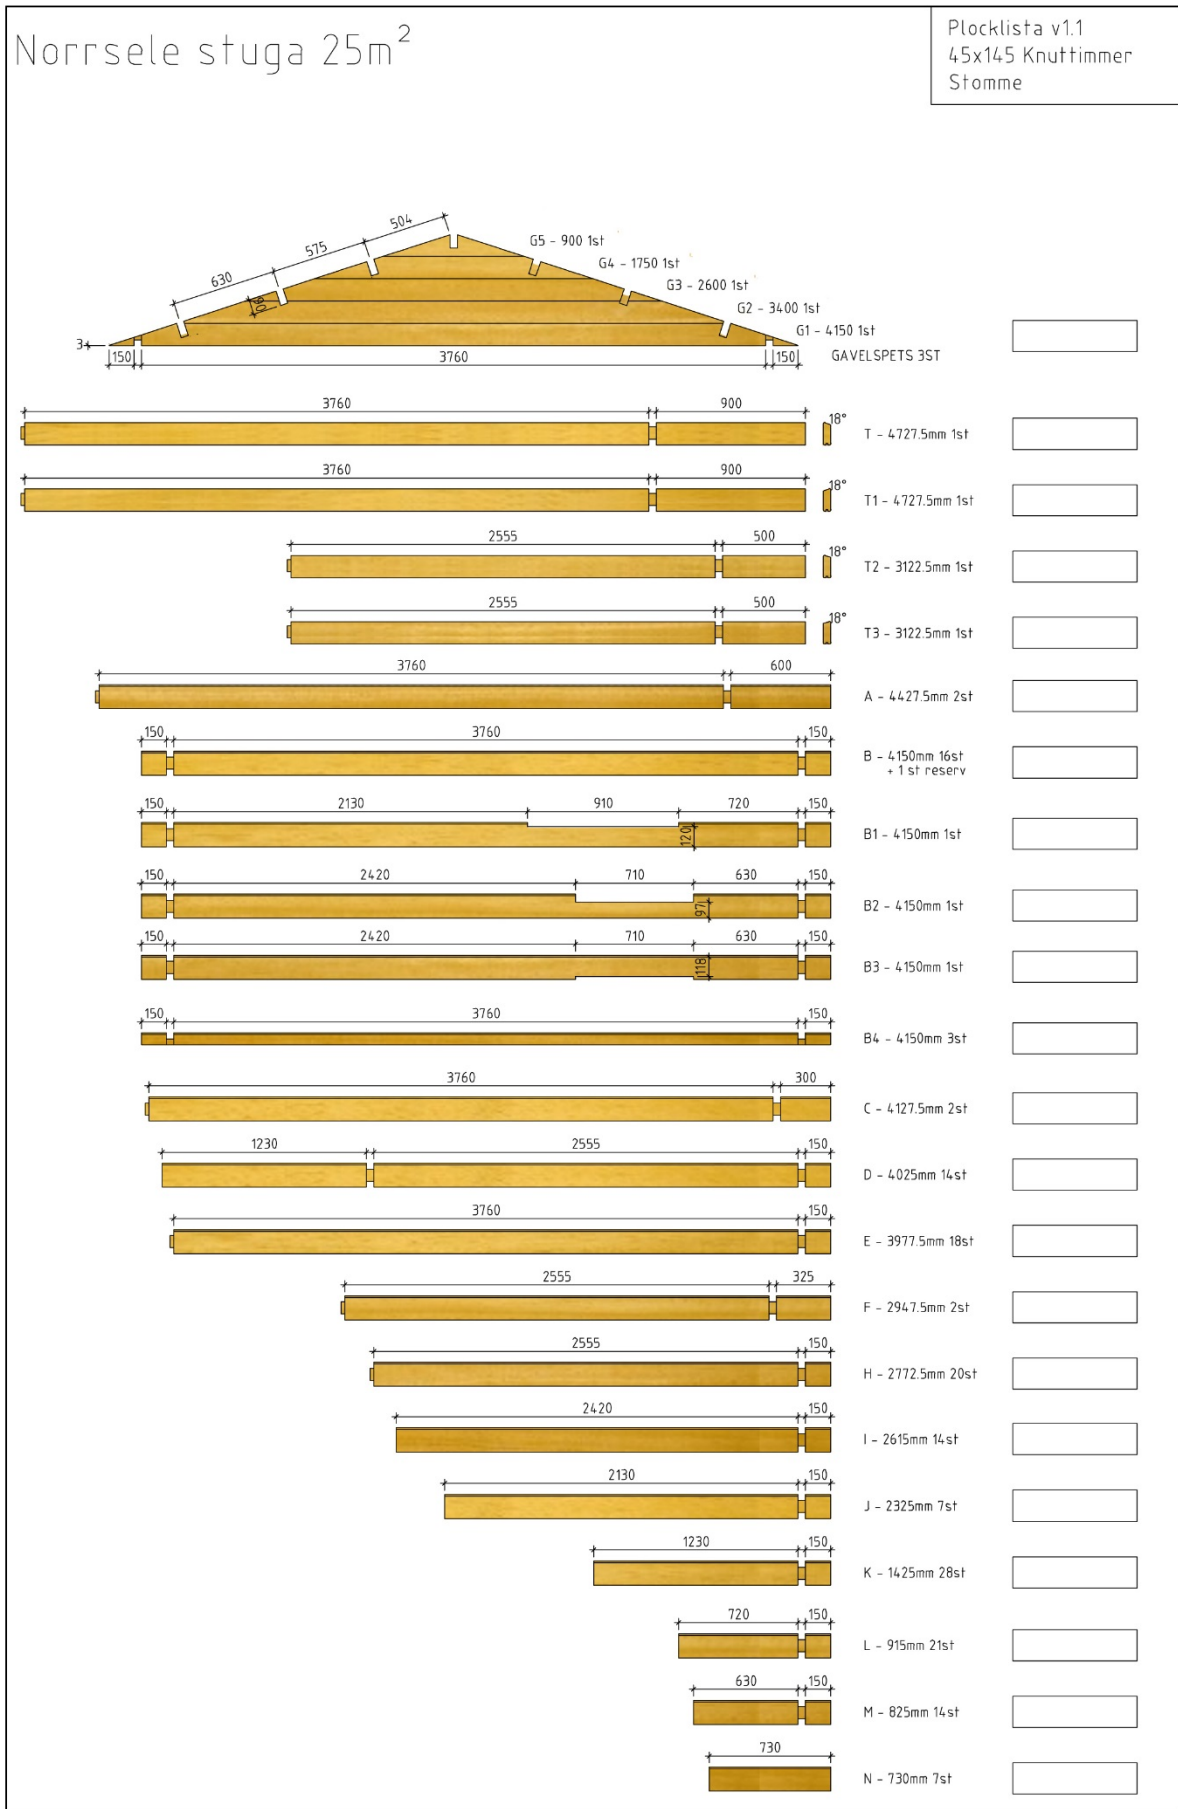

Norrsele stuga 25m²

REGEL 45x170mm: 3760, 900, 80, 22.5, 2555, 80, 500

REGEL 45x145mm

REGEL 45x120mm

REGEL 45x95mm

RÅPLAN 22x120mm

OBS!
Takföt och vindskivor är 22x170mm

Plocklista v1.3
REGEL, TAK, GOLV

	TAKÅS - 4727,5mm 7st	<input type="checkbox"/>
	TAKÅS - 3122,5mm 7st	<input type="checkbox"/>
	GOLVÅS - 3750mm 14st	<input type="checkbox"/>
	SYLL S1- 3605mm 1st	<input type="checkbox"/>
	SYLL S2- 3845mm 2st	<input type="checkbox"/>
	SYLL S3- 3705mm 2st	<input type="checkbox"/>
	SYLL S4- 2500mm 2st	<input type="checkbox"/>
	BÄRLINA - 3632,5mm 2st	<input type="checkbox"/>
	BÄRLINA - 2427,5mm 2st	<input type="checkbox"/>
	TAKFOT - 4500mm 4st	<input type="checkbox"/>
	FODER 6st	<input type="checkbox"/>
	TAKFOT - 3500mm 4st	<input type="checkbox"/>
	VINDSKIIVA - 2800mm 8st	<input type="checkbox"/>
<p>25x135/159/180mm ÄNDSPONT, FALLANDE LÅNGD INPLASTAT I BUNT GOLV - ca 24,5m²</p> <p>20x113/135mm ÄNDSPONT, FALLANDE LÅNGD INPLASTAT I BUNT TAK - ca 44m²</p> <p>GÖLVLIST 18x70mm ca 26m</p> <p>DÖRRLIST 45x45mm 4,2m 2,5st</p> <p>DÖRRFODER 22x95mm 4,2m 1,5st</p> <p>FÖNSTERLIST 30x56mm 4,5m 4st</p> <p>SKARVBLECK 24st</p> <p>BALKSKO 14st</p> <p>ANKARSKRUV 1 ASK</p>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

YTTERDÖRR, ISOLERAD, 1st
MÅTT: 890X1890mm
INKL. SPRÖJS

ENKELFÖNSTER, 1st
MÅTT: 660X925mm
INKL. SPRÖJS


DUBBELFÖNSTER, 3st
MÅTT: 1278X925mm
INKL. SPRÖJS

INNERDÖRR, 1st
MÅTT: 690X1890mm

Norrsele stuga 25m²

Plocklista v1.1
DÖRR/FÖNSTER
KAPSCHEMA

KAPSCHEMA FÖDER 22x120

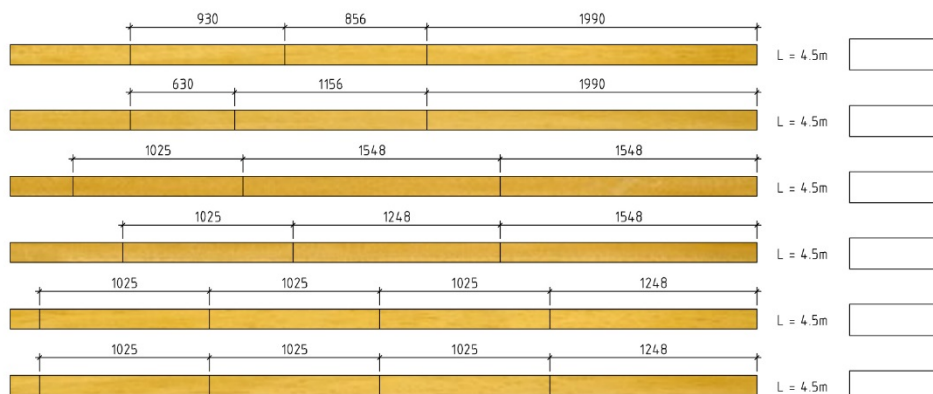

FÖDER YTTERDÖRR: UPPE - 1156mm 1st, SIDA - 1990mm 2st, NERE - 856mm 1st

FÖDER TVÅLUFTSFÖNSTER: UPPE - 1548mm 3st, SIDA - 1025mm 6st, NERE - 1248mm 3st


FÖDER ENLUFTSFÖNSTER: UPPE - 930mm 1st, SIDA - 1025mm 2st, NERE - 630mm 1st

KAPSCHEMA FÖDER 22x95



FÖDER INNERDÖRR: UPPE - 856mm 1st, SIDA - 2000mm 2st


KAPSCHEMA DÖRRLIST 45x45

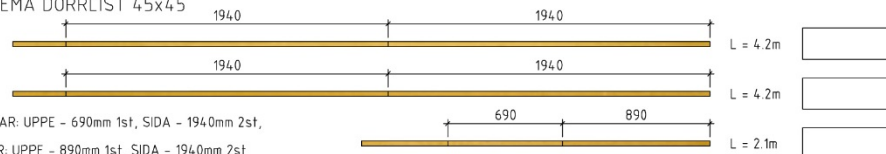

INNERDÖRRAR: UPPE - 690mm 1st, SIDA - 194.0mm 2st,

YTTERDÖRR: UPPE - 890mm 1st, SIDA - 194.0mm 2st

KAPSCHEMA FÖNSTERLIST 30x56

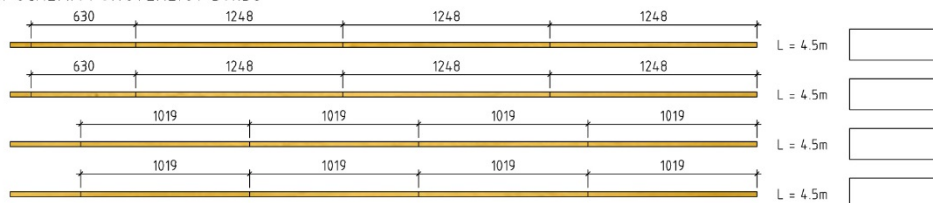

FÖNSTER DUBBEL: UPPE/NERE - 1248mm 6st, SIDA - 1019mm 6st,

FÖNSTER ENKEL: UPPE/NERE - 630mm 2st, SIDA - 1019mm 2st,

Montering


Grund

Placera ut grundstenar enligt plintritningen.

Öppna upp paketen och sortera upp materialet.

Lägg ut syllen enligt bilden. Kontrollmät diagonalen för att se att vinklarna är rätt.

OBS! Syllbrädorna monteras liggande.


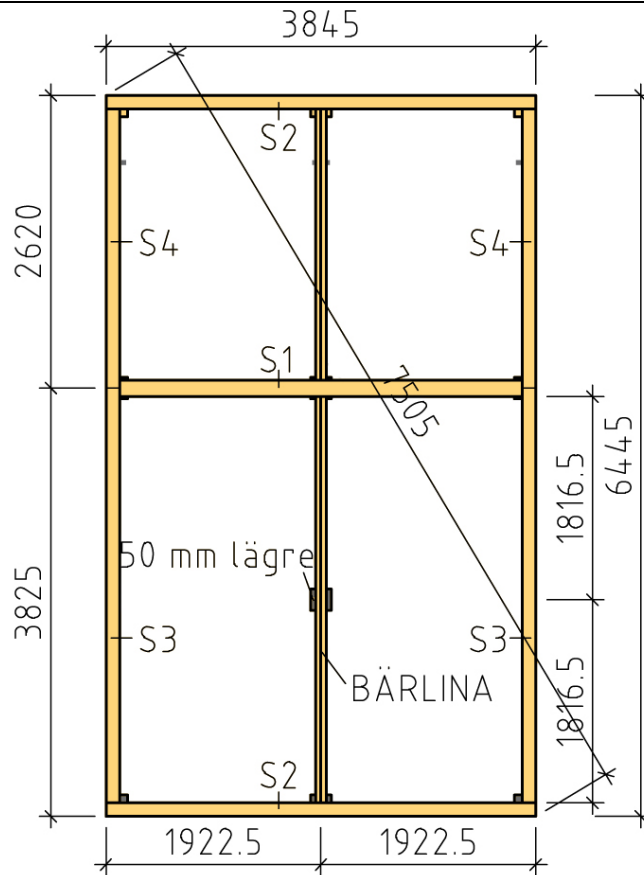


Lägg ihop första väggvarvet på syllen. Ytterväggen ska ligga ca 2-3mm utanför syllen runt om.

Skruva fast första väggvarvet i syllen med träskruv 5,0x100mm. Skruva snett inifrån genom väggbrädorna.

Övre bild visar hur man kan jacka ur bärlinorna för att passa mot stenarna.

OBS!
Dubbla 45x95 som bärlina

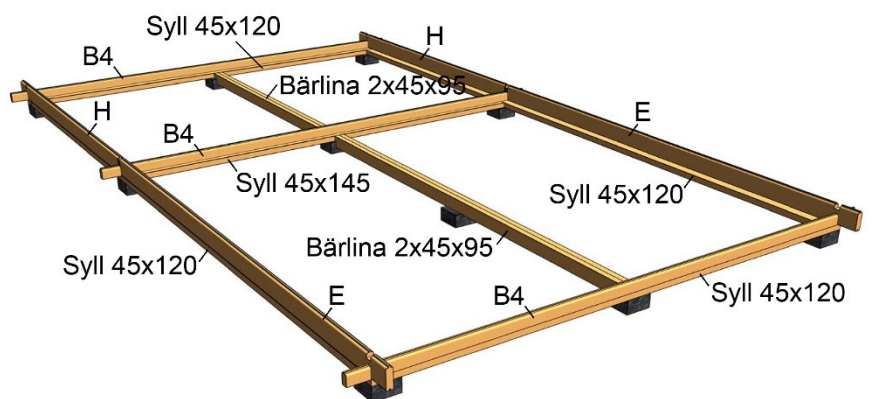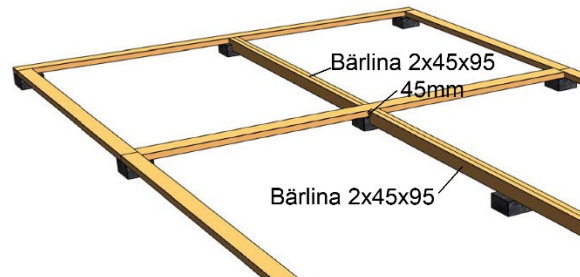

Stomme

Slå ihop varv efter varv enligt bilderna nedan.

Använd medföljande slagklossar. Slå aldrig direkt på en bräda.

Vid skarv i knut används medföljande skarvbleck och ankarskruv.

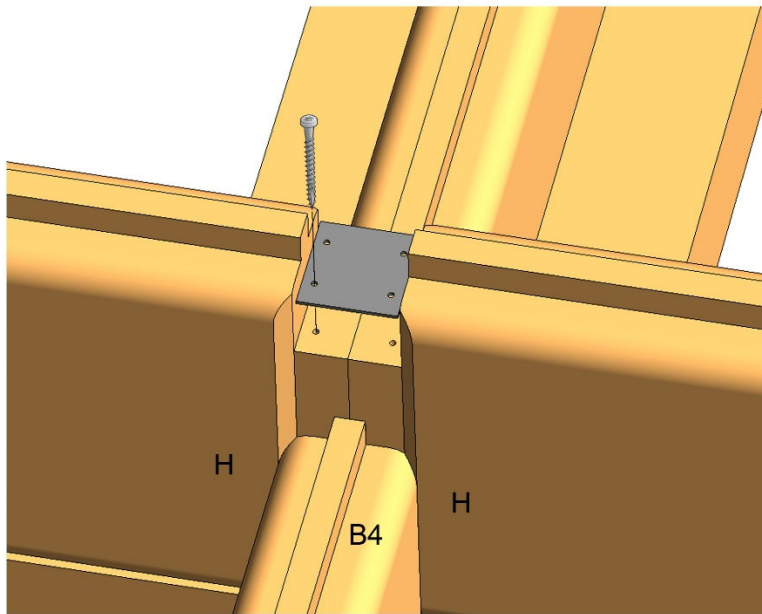


Fig.1

Framsida

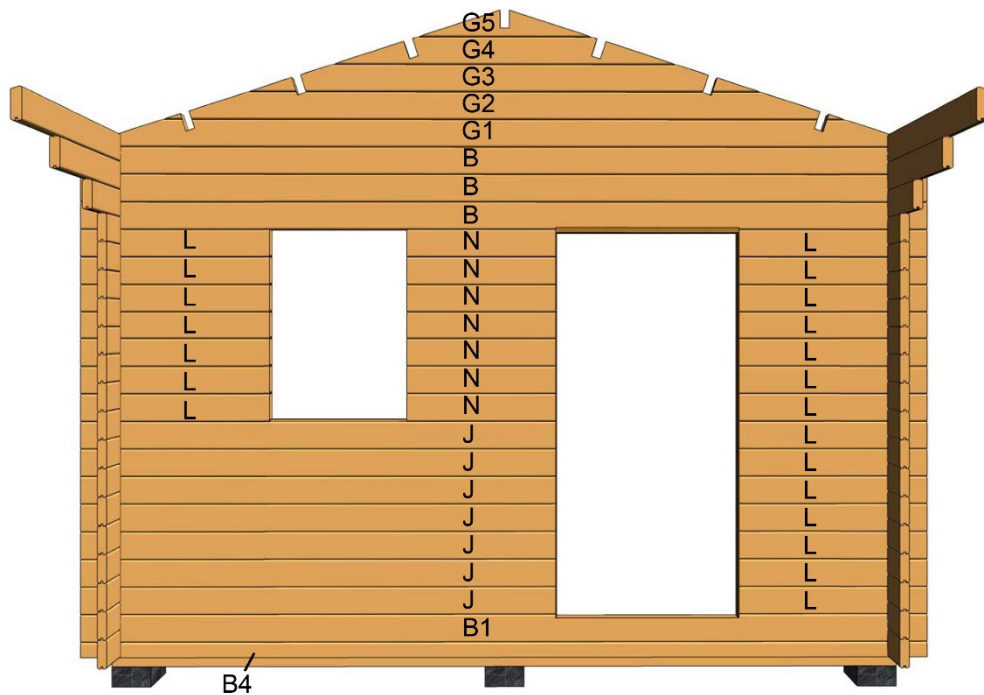


Fig.2

Mellanvägg (Sett inifrån)


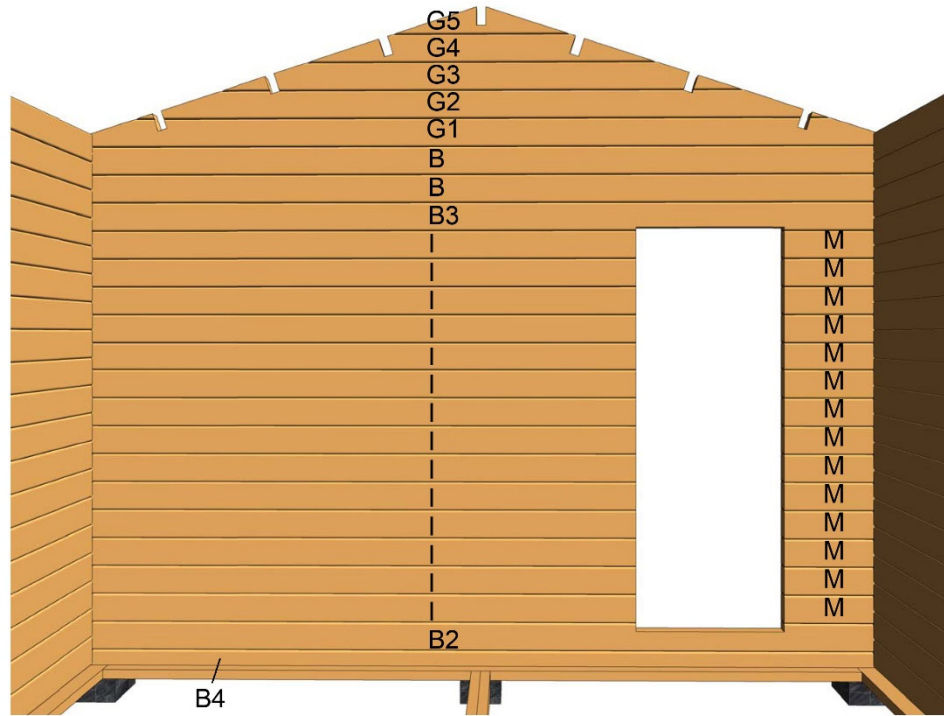


Fig.3



Gavel bak

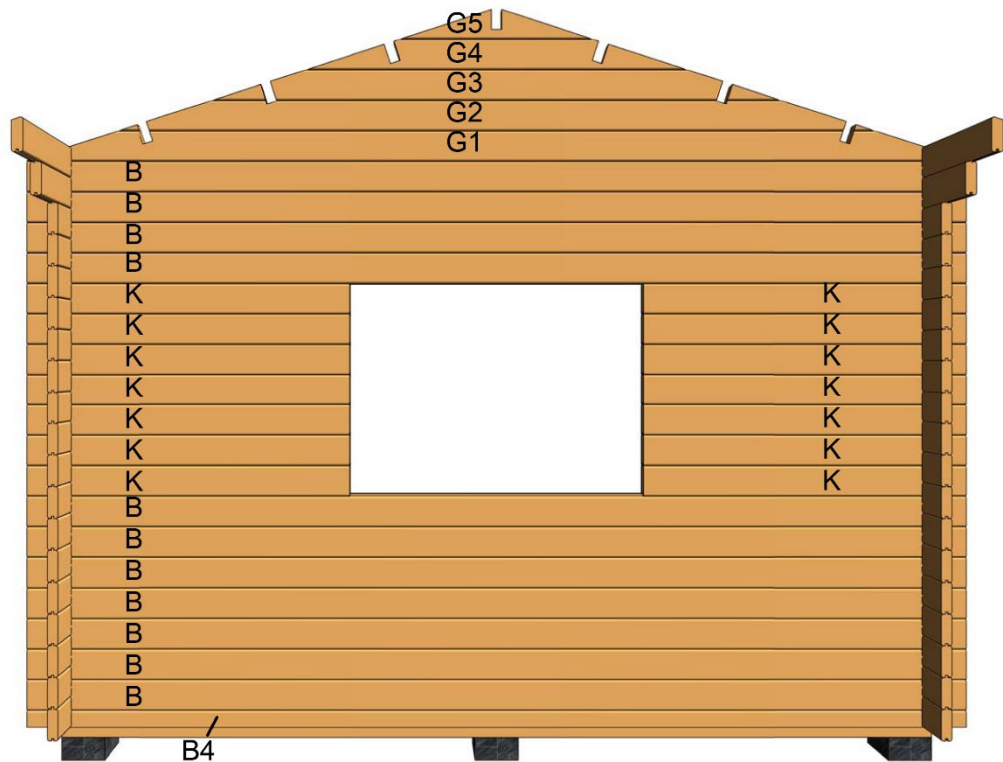


Tak

Vid skarvning av takåsar på gavelspetsen monteras balkskor.

Skruva med medföljande ankarskruv enligt röda markeringarna på bilderna..

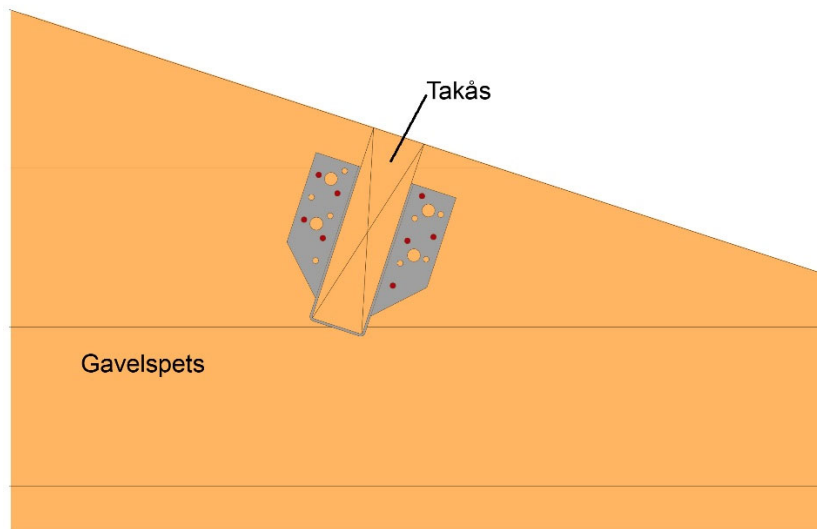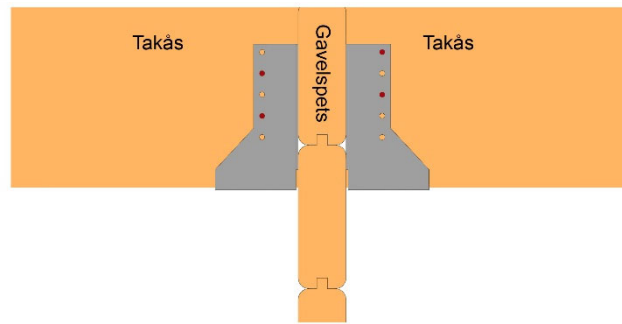


Lägg i takåsarna i urtagen. Dessa skarvas mitt på gavelspetsen.

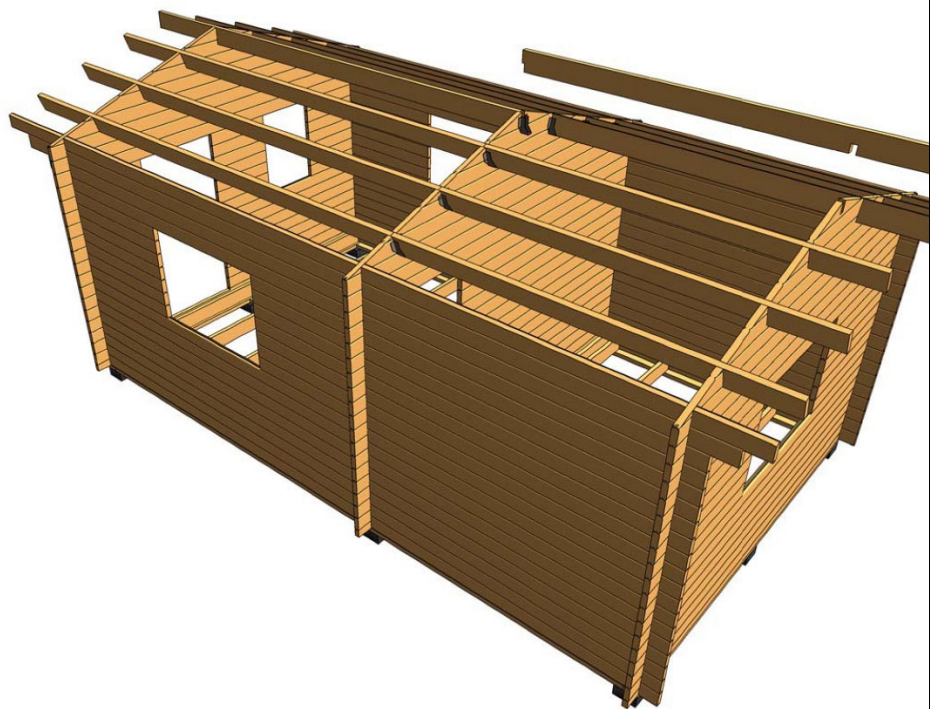

Montera taket.
Lägg brädorna
med finsidan inåt.
**Obs! Takpaketen
är märkt med
"Golv" på
etiketten.**

Taket ska sticka
ut 22mm utanför
kortändan på
takåsarna enligt
bilden.


Skarva taket
fallande, d.v.s.
man behöver ej
skarva på
takåsarna.

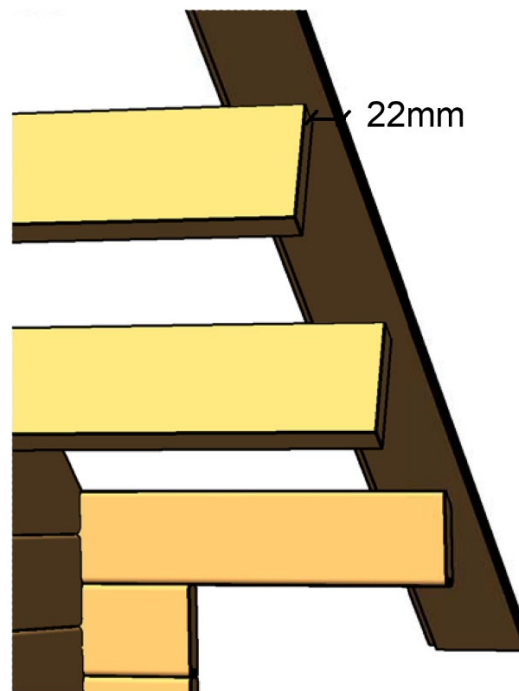

Man kan sticka ut
taket lite extra på
sidorna och kapa
till efter
montering.



Mät ut ett takutstick på 50cm från ytterväggen och såga.

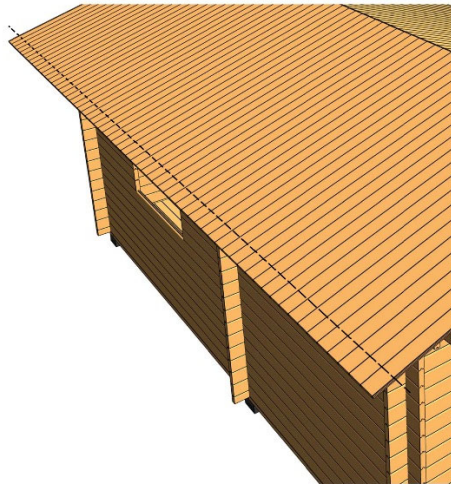

Montera de 2 nedre vindskivorna på varje gavel.

Dra ner brädorna så de täcker änden på takåsarna.

Styr de snedkapade ändarna mot varandra i nocken och skruva fast vindbrädorna.



Skruva fast de övre vindbrädorna. Förskjut vindbrädan ca 7-8cm uppåt.


Förskjutningen kan väljas efter egen smak, eller beroende på kommande takbeklädning.



Mät upp och kapa till den undre takfotsbrädan.


Montera takfotsbrädan i underkant längst ut i takbrädorna.

Skruva/spika genom undre vindbrädan och uppifrån genom takbrädorna.

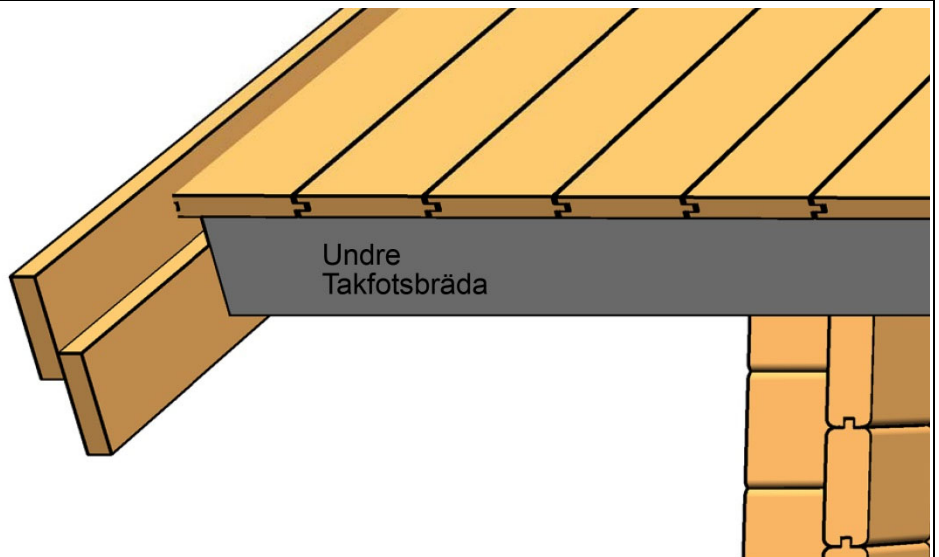

Kapa till och montera den övre takfotsbrädan enligt bilden.

Lämna lämpligt utstick på vindbrädorna från takfotsbrädorna och såga.

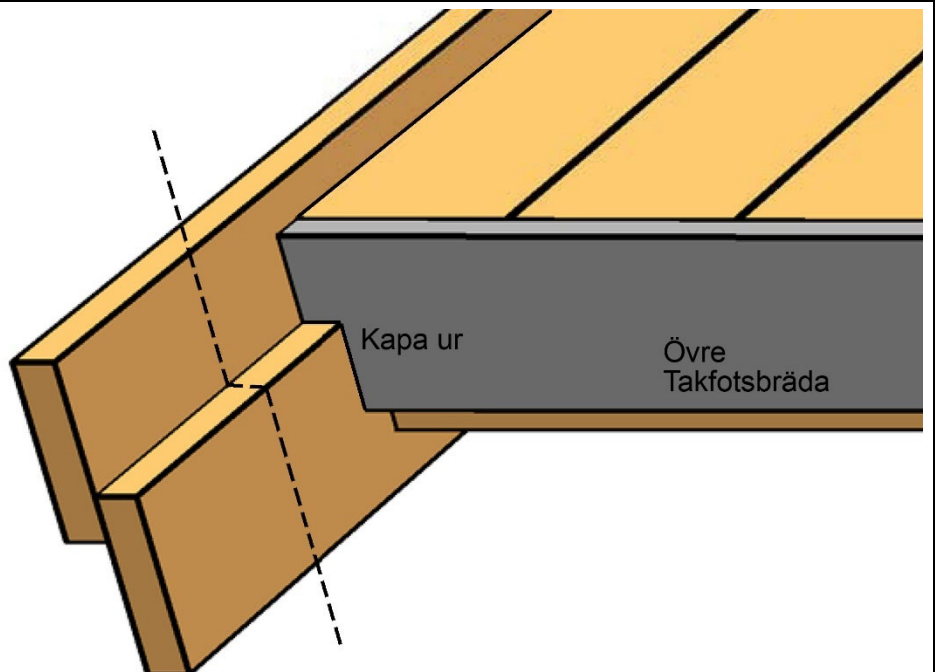


Golv, Dörr, Fönster

Montera golvåsarna som bilden visar. Dra in golvåsen under ytterdörren ca 20mm från innerväggen.

Vill man isolera så monteras golvåsarna c/c 600mm.

Skråspika eller skruva åsarna snett ner i syllen med 2st spik/skruv i varje ände.

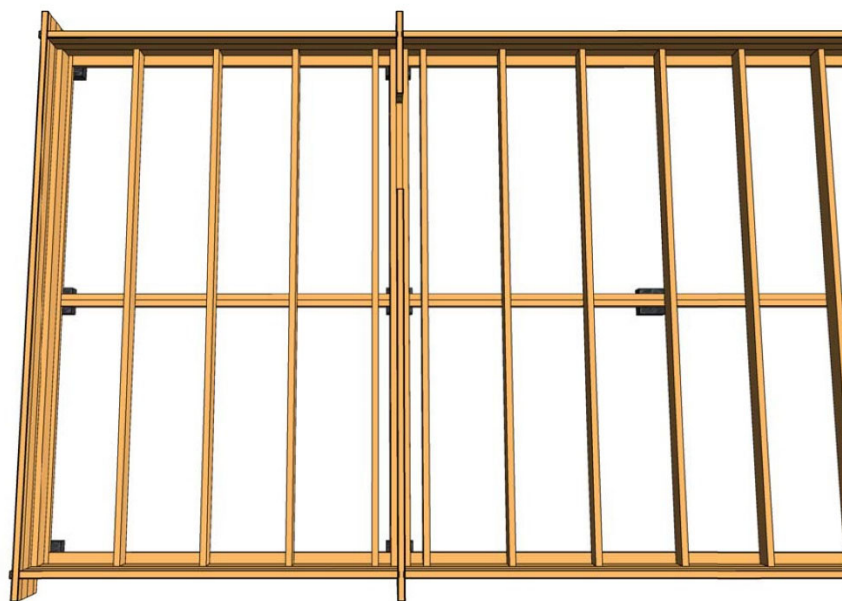

Dörrar


Kapa innerlisten till dörrarna enligt kapschemat på plocklistan.

Montera listen på dörrkarmarna enligt bilden.

Listen ska sitta 45mm in från ytterkant på karmen.

Använd rekommenderad skruv.

Dörren styrs inifrån med innerlisten mot väggen.

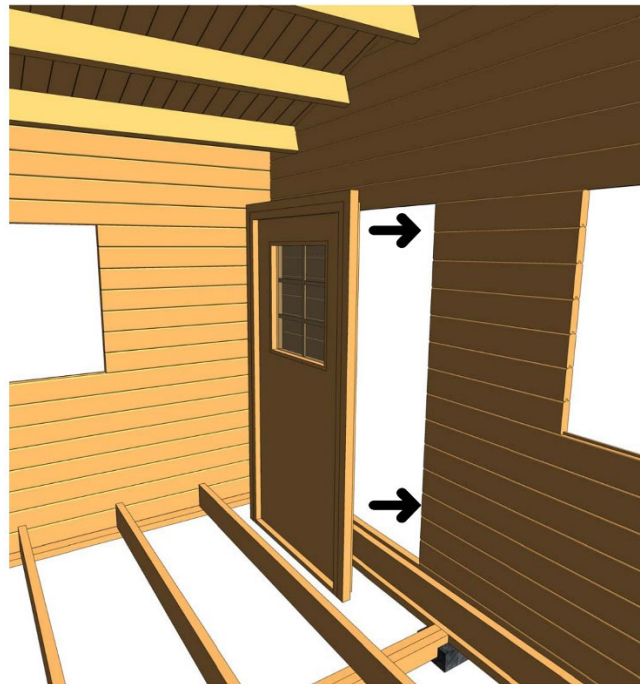


Fönster

Montera innerlist på fönster enligt bilden

Skär bort sponten under fönstren och montera dessa på samma sätt som dörren.

Sätt kilar under fönstret så det kommer upp ca 25mm för att vara i jämnhöjd med dörr.

OBS! Vid montering av energifönster används 45x45 som fönsterlist

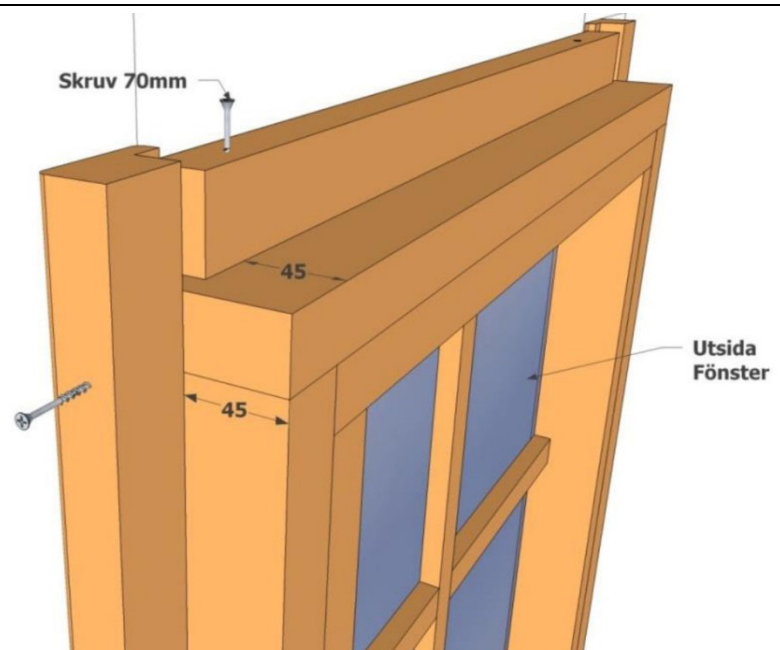

Kapa även ytterfodren enligt schemat på plocklistan.

Montera fodren enligt bilden. De ska vara ca 15-20mm in från ytterkant på karmen runt om.

Skruva/spika endast i karmen. EJ i väggen.




Golv

Lägg golvet. Det är ändsponsat och skarvas fallande för att minimera spill.

Lämna ca 12-14mm mot väggarna på långsidan av golvet.

Lämna ca 5mm mot vägg på kortsidan av golvbrädorna.

Brädorna mot ytterdörren kan styras tätt mot tröskeln

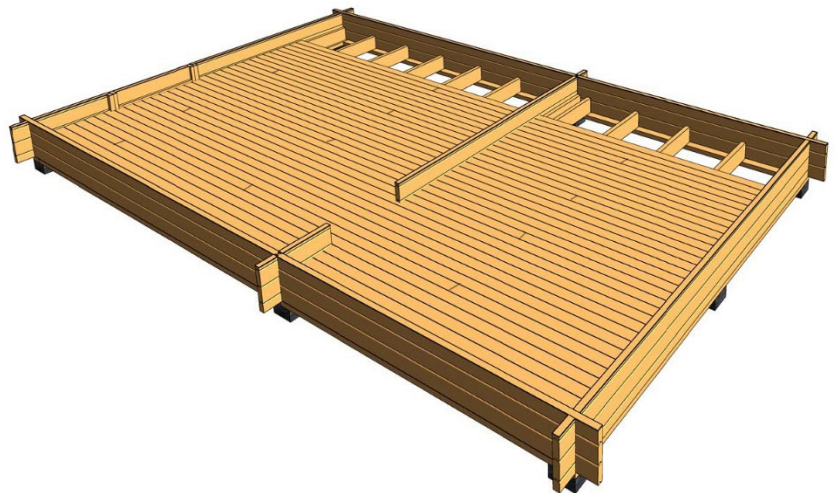

Innerdörr

Montera innerdörr ovanpå golvet. Den monteras som ytterdörren med innerlist styrd mot väggen och skruva fodren endast i karmen.

Vill man skruva karmen i väggen så görs det endast i nedre hålen för karmskruv.

Dörren kan monteras höger- eller vänsterhängd.

