


Monteringsanvisning

Vindskydd enkel

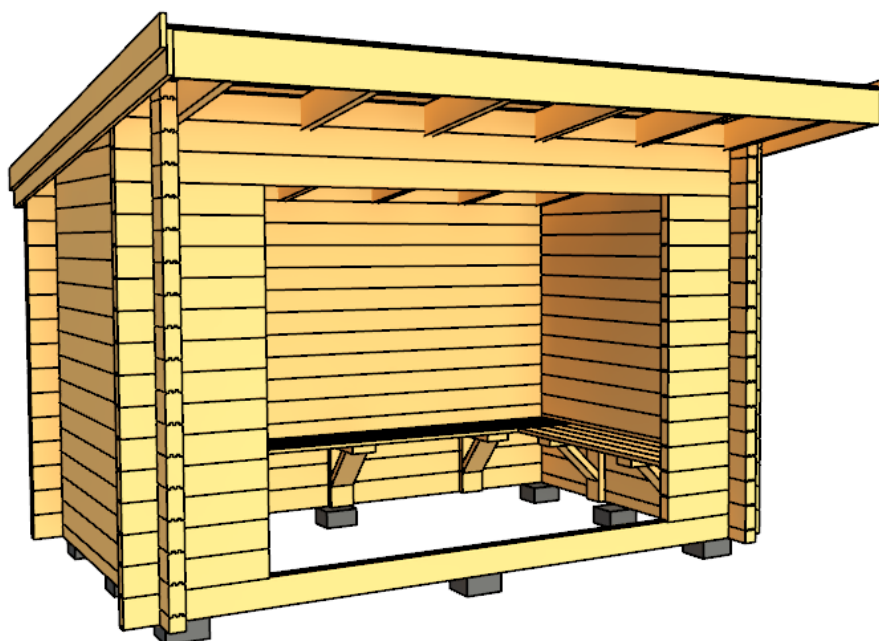

Tack för att du valde en stuga från Baseco.

Läs igenom monteringsanvisning innan ni börjar montera.

Innan ni påbörjar monteringen, kontrollera paketen efter synliga skador (även vid lossning)

Kontrollera efter plocklistan/fraktsedeln att alla kollin och material är med.

Detta behövs för att montera Vindskydd enkel

Mått på skruv och spik är våra rekommendationer.

Grund

- Vattenpass för att väga in syllen
- Måttband för att mäta in diagonalmått på syll
- Grundstenar 8 st t.ex. lecablock, gjutna plintar, eller stenplattor

Stomme

- Träskruv 5,0x100mm ca 20st till att fästa väggen i syllen.
- Hammare eller slägga för att slå ihop knutbrädor. Slagkloss medföljer.



Tak

- Till takbrädor, Spik 75mm eller träskruv 4,5x50mm ca 400st
- Vindbrädor, takfot, Spik 75mm eller träskruv 4,5x50mm
- Takås, skarv, Träskruv 5,0x100 eller längre

Vindskydd enkel

Plocklista v1.1
70x145 Knuttimmer
Längsidor

PAKET NR



A - 3440mm 15st



A1 - 3440mm 1st



A2 - 3440mm 1st



C - 630mm 26st



C1 - 555mm 3st



C2 - 555mm 3st



C3 - 533mm 2st



C4 - 533mm 2st



C5 - 220mm 2st




C6 - 220mm 2st

Vindskydd enkel

Plocklista v1.2
70x145 Knuttimmer
Gavlar

PAKET NR


-
-
-
-
-

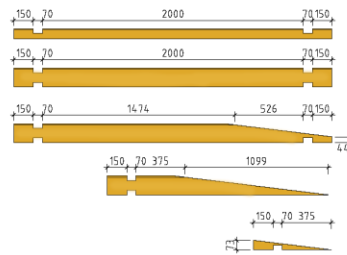

- B -2440mm 2st
- B1 -2440mm 28st
- B2 -2440mm 2st
- B3 -1695mm 2st
- B4 -595mm 2st



Vindskydd enkel

Plocklista v1.2
Övrigt material

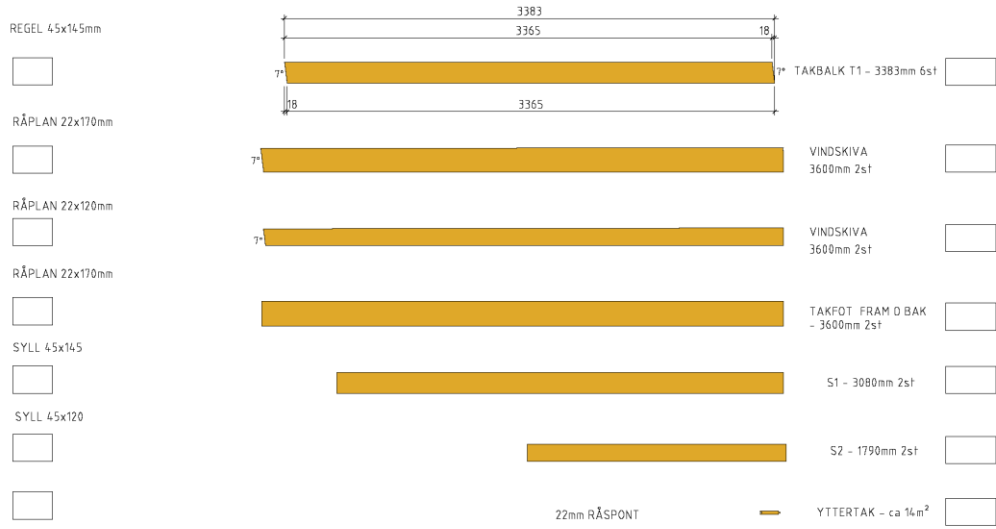

Vindskydd enkel

Plocklista v1.1
Bänkar

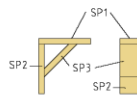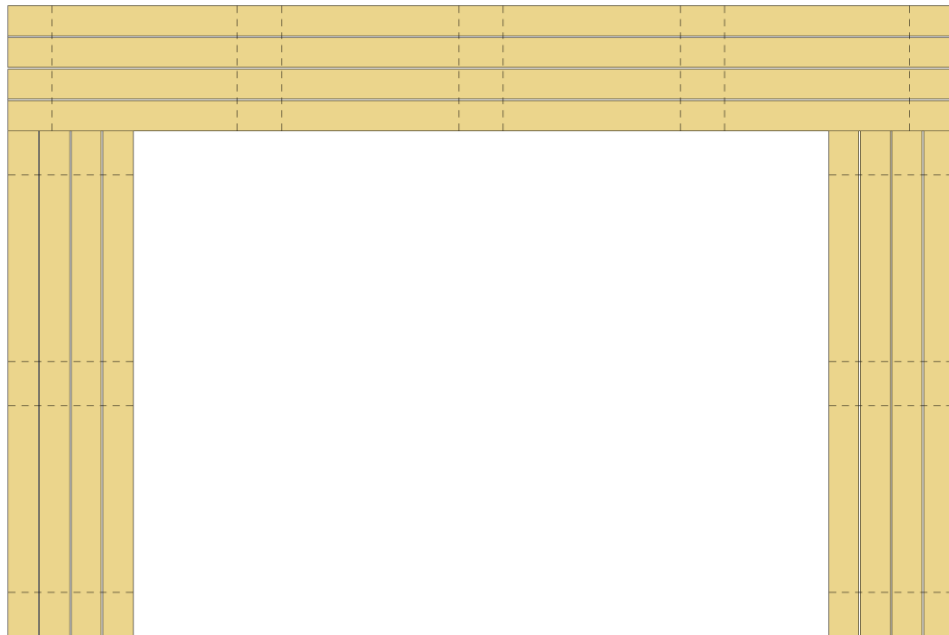

REGEL 45x14,5mm



TRALL 22x95mm



400



380



45 264 45



45° 45°

1600



3000



SP1 - Konsol sittplats 4,00mm 11 st

SP2 - Konsol sittplats 380mm 11 st

SP3 - Konsol sittplats 354mm 11 st

SP4 - Konsol sittplats 1600mm 8 st

SP4 - Konsol sittplats 3000mm 4 st

TRÅSKRUV 5,0x80 TILL KONSOLER 240 st

TRÅSKRUV 5,0x50 TILL TRALL 25x95 400 st

