

Monteringsanvisning

Nalo Stuga 15m²



Tack för att du valde en stuga från Baseco.

Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Kontrollera att alla bitar finns med och är oskadade. Eventuella reklamationer på grund av skada **skall** göras **innan** monteringen påbörjas.

Detta behövs för att montera Nalo Stugan 15m2

Mått på skruv och spik är våra rekommendationer.

Grund

- Vattenpass för att väga in syllen
- Grundstenar 10 st, t.ex. lecablock, gjutna plintar, eller stenplattor

Golv

- 30st Skruv 5,0x100 eller spik 4" för golvåsar (4st/golvås).
- Spik eller skruv enligt önskemål, ca 250st, för golvbrädor.

Stomme

- Träskruv 5,0x100mm 16st för att fästa väggen i syllen
- Hammare eller slägga för att slå ihop knutbrädor. Slagkloss medföljer.



Tak

- Takbrädor, Spik 60mm eller trällskruv 4,2x55mm ca 900st.
- Vindbrädor, takfot, Spik 60mm eller trällskruv 4,2x55mm

Övrigt

- Fönster- och dörrfoder, innerlist dörr - Trällskruv 4,2x55mm eller spik 60mm
- Fönsterlist, träskruv 70mm


Nalo Stuga 15m2		Plocklista v1.5
45x145 Knu ttimmer		Gavelspets 2st T3 - 5050mm 2st T2 - 4600mm 2st T1 - 4300mm 2st A - 4150mm 43st A2 - 4150mm 1st A1 - 4150mm 2st B - 2325mm 7st C - 925mm 21st D - 730mm 7st Syll/bärlina L=3655mm 3st Syll L=3845mm 2st Golvåsar L=3755mm 7st Takåsar L=5050mm 5st
45x95 Regel		
45x120 Regel		

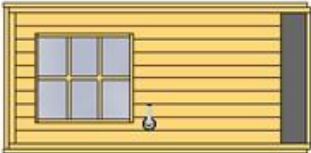Nalo Stuga 15m2		Plodklista v1.4	
22x120 Råplan		Vindbräda L=2,7m 8st	☐
		Takfot L=4,2m 5st	☐
		Foder L=4,2m 2,5st	☐
		Tak/Golv, ändspontat, fallande längd, Inplastat i bunt, ca 42,5m2	☐
	20x113/135mm		
		L=3,9m 4st	☐
	18x70mm Golvlist		
		L=4,8m i två bitar	☐
	30x27 Dörrlist		
		L=3,9m 1st	☐
	30x56 Fönsterlist		
			
		1st Värmeisolerad dörr 18° Mått: 890x1890mm inkl spröjs	☐
		1st Fönster 660x925mm inkl spröjs	☐


Stomme

Placera ut grundstenar enligt plintritningen. De två plintarna i mitten markerade med pilar ska vara 50mm lägre än de övriga.

Öppna upp paketen och
sortera upp materialet.

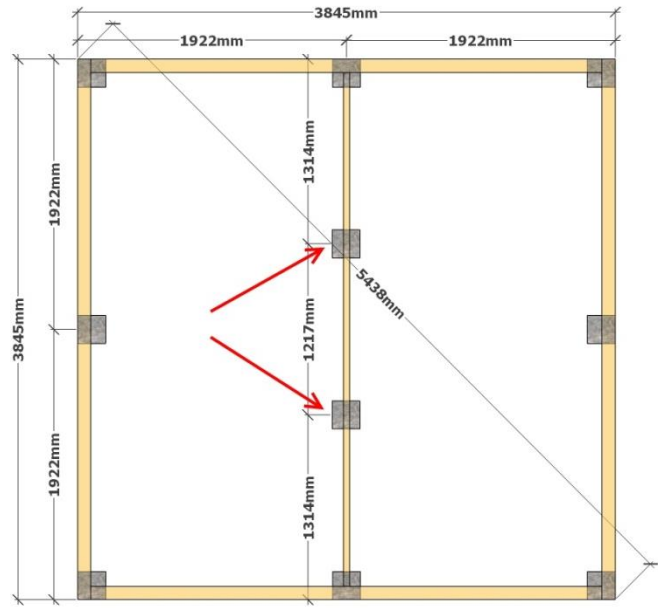


Lägg ut syllbrädorna på grundstenarna. Kapa ur 50mm i bärlinan enligt bilden. Längden på urtaget beror på storleken på grundstenen. Kontrollmät diagonalen på syllen för att vara säker på att den är i vinkel.

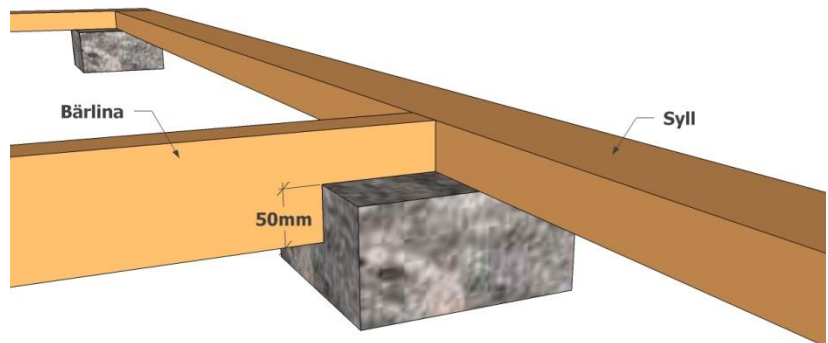

Lägg ihop första väggvarvet på syllen. Ytterväggen ska ligga ca 2-3mm utanför syllen runtom.


Observera att urtaget för dörren i "A2" hamnar på rätt ställe. Man kan om man vill placera dörren till vänster om fönstret genom att spegelvända gaveln under monteringen.

Skruva fast första väggvarvet i
syllen med träskruv 5,0x100mm.
Skruva snett inifrån genom
väggbrädorna.

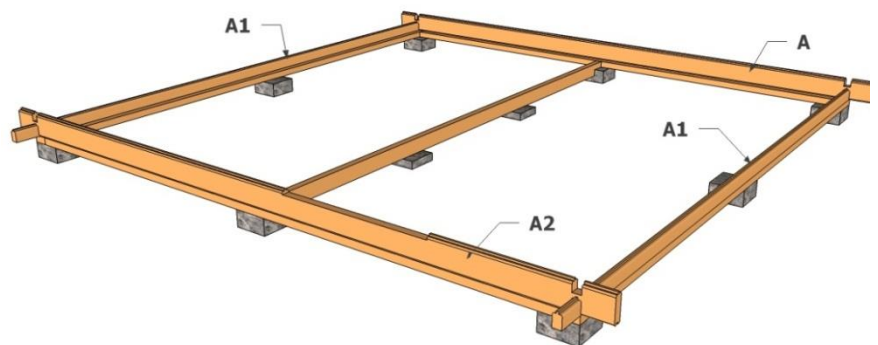


Slå ihop varv efter varv enligt bilden. Använd slägga och medföljande slagklossar. Slå aldrig direkt på en bräda.

Om en bräda är vriden kan man slå ner den i ena änden och sedan använda en skruvtving som hjälp för att bryta till brädan i andra änden innan man slår den i knuten. Sätt skruvtvingen *innanför* knuten.

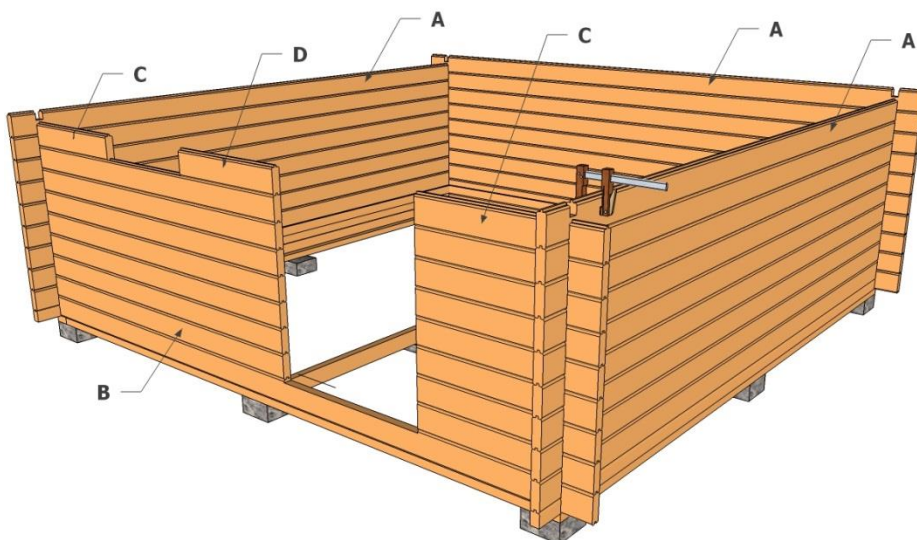

Observera att snedklyvningen på T3 – bräderna hamnar rätt.

Väggarna ska vara 16 varv höga.
Dörröppningen är 14 varv och
fönsteröppningen 7 varv.

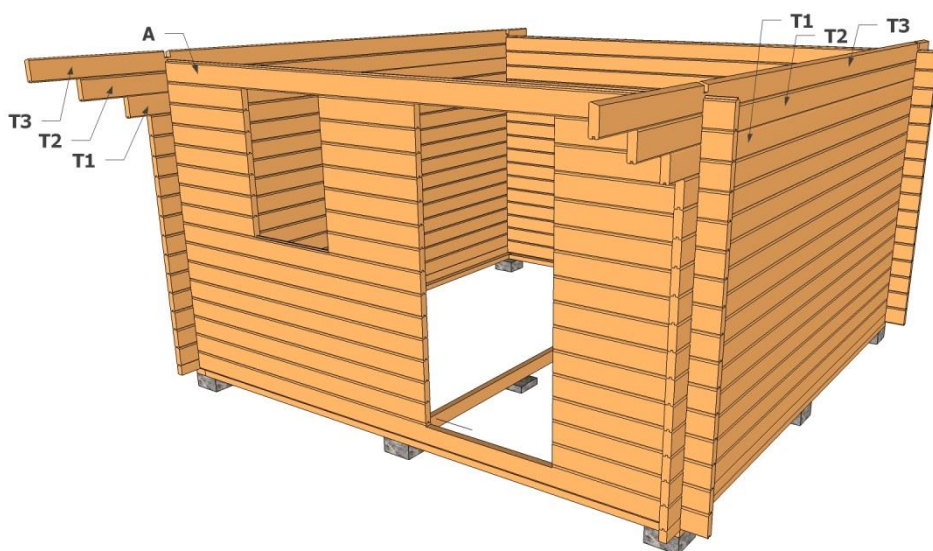

Lägg dit gavelspetsarna.
Stommen är nu färdig.



Tak

Lägg i takåsarna i urtagen i gavelspetsen.

Spika takbrädorna på takåsarna. Vänd brädorna med finsidan inåt.

Skarva brädorna fallande och undvik att få skarvar bredvid varandra.



Ett tips när man spikar taket är att ta en takfotsbräda och fästa den med ena långsidan mot centrum pånocken. Då kan man styra takbrädorna mot denna när man spikar taket.

Stick ut brädorna drygt 30cm utanför sidoväggen.


Tillkapning av takbrädorna sker efter montering.




Taket skall sticka ut 22mm utanför takåsarna.

Spika halva taket färdigt.


Sista våden kan behöva klyvas till för att passa.

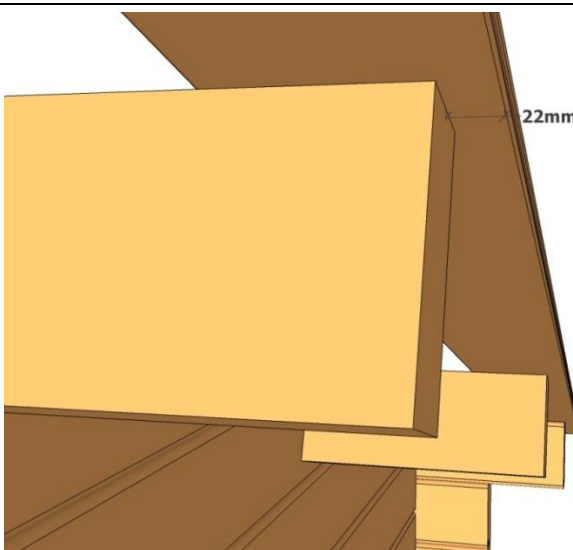

Ta bort mothållbrädan inocken när ena halvan av taket är spikat. Spika färdigt resten av taket.

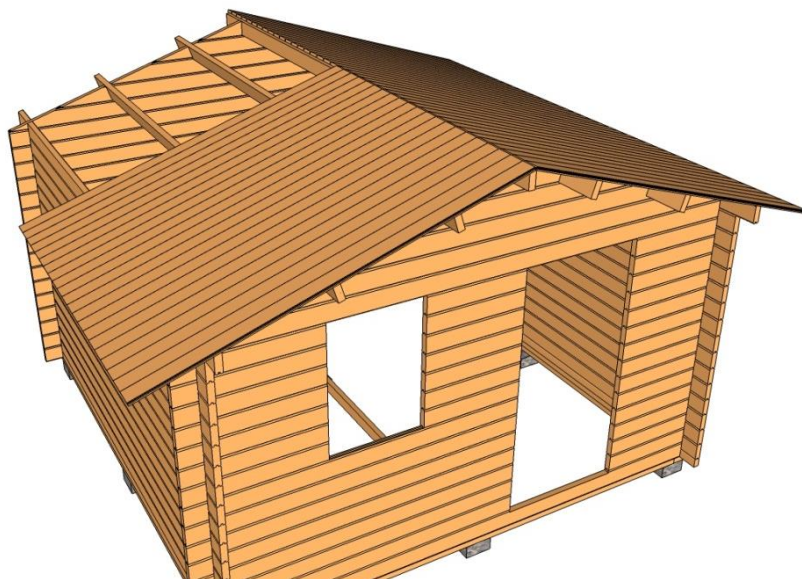


Mät ut ett takutstick på 30cm från ytterväggen och såga.

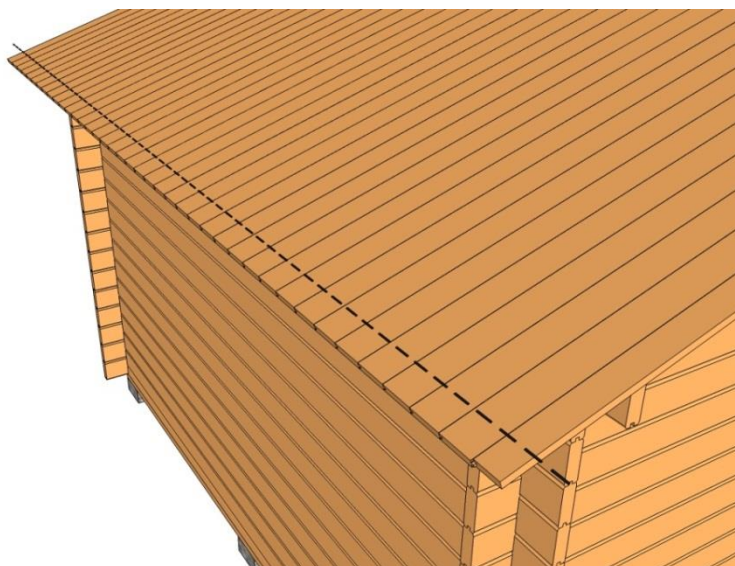

Montera de 2 nedre vindsnivåerna på varje gavel.


Dessa ska ligga under de utstickande takbrädorna.

Styr de snedkapade ändarna mot varandra inocken och skruva fast vindbrädorna.

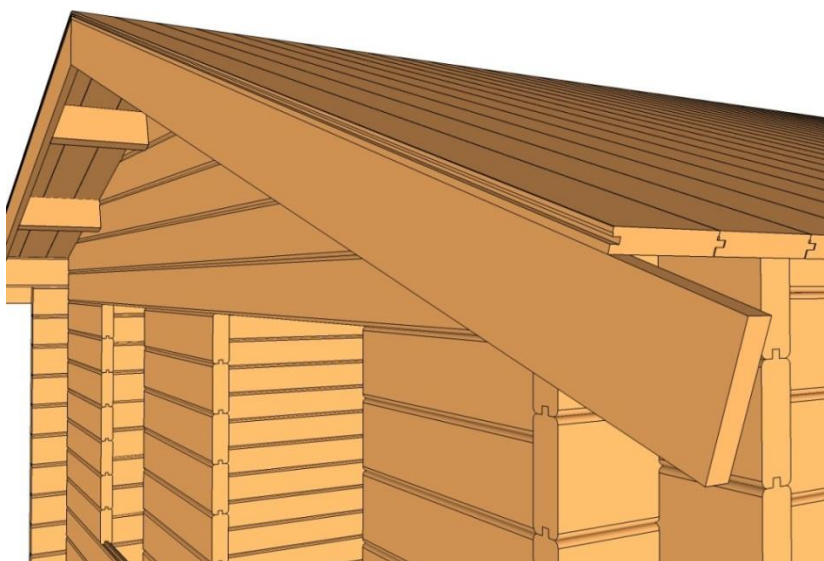

Skruva fast de övre vindbrädorna. Förskjut vindbrädan ca 5cm uppåt.


Förskjutningen kan väljas efter egen smak, eller beroende på kommande takbeklädning.

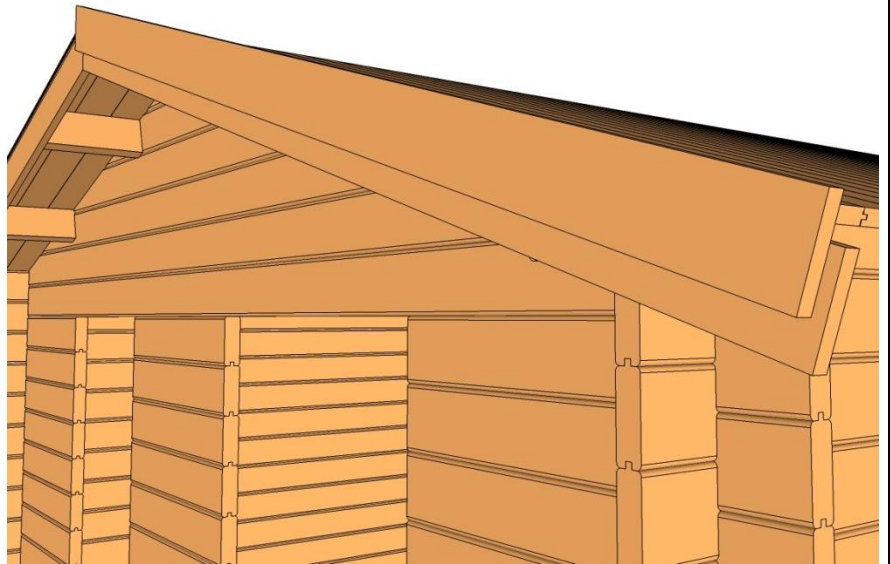

Montera de nedre takfotsbrädorna. Dessa måste skarvas enligt bilderna nedanför.


Montera takfotsbrädorna i underkant längst ut i takbrädorna.

Skruva/spika genom undre vindbrädan och uppifrån genom takbrädorna.

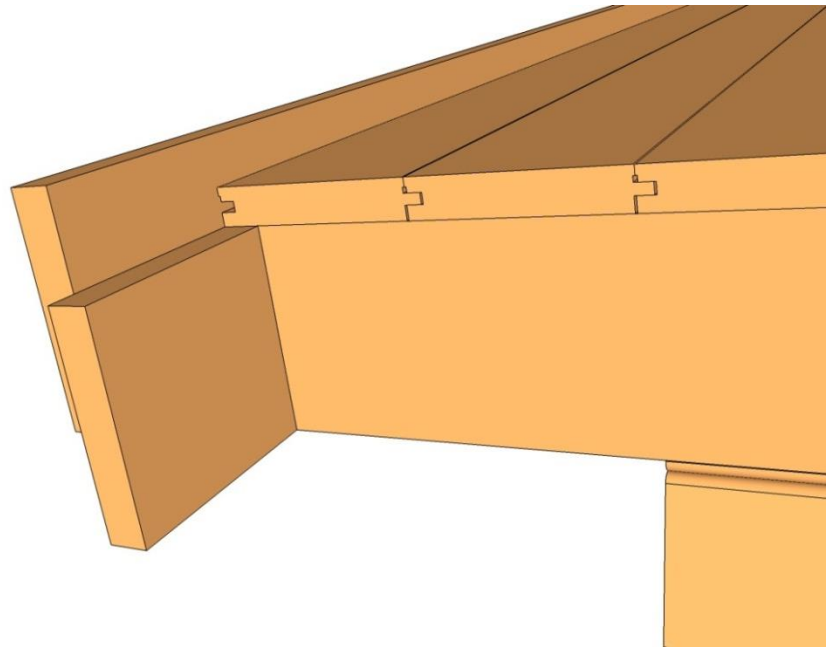

Kapa till och montera de övre takfotsbrädorna enligt bilden.


Dessa måste skarvas enligt bilderna nedan.

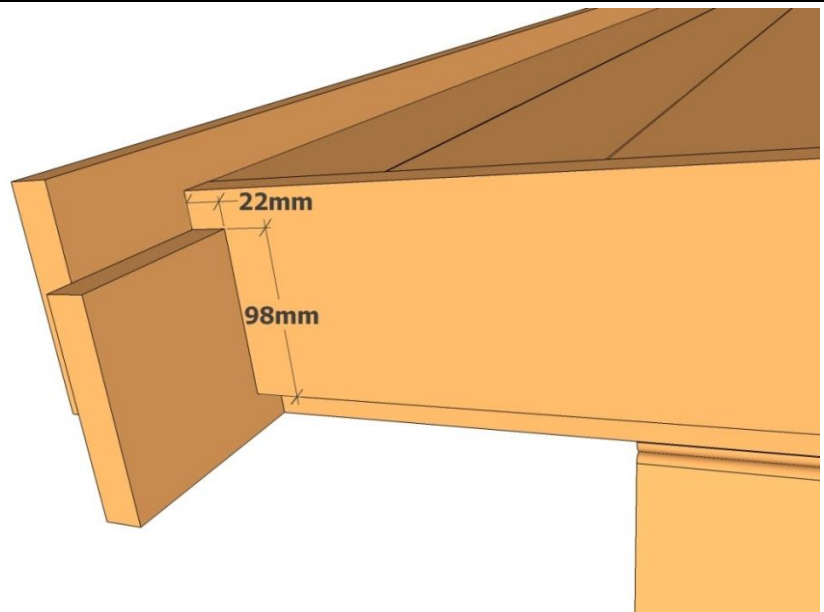

Takfotsbrädorna skarvas omlott enligt bilderna.

Alla 4 skarvbitarna kapas ur ena takfotsbrädan som följer med.


Nedre takfotsbräda

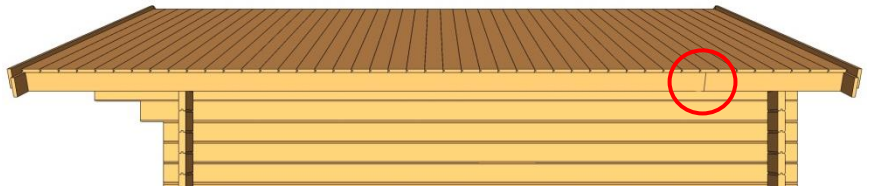

Övre takfotsbräda



Lämna lämpligt utstick på vindbrädorna från takfotsbrädorna och såga.

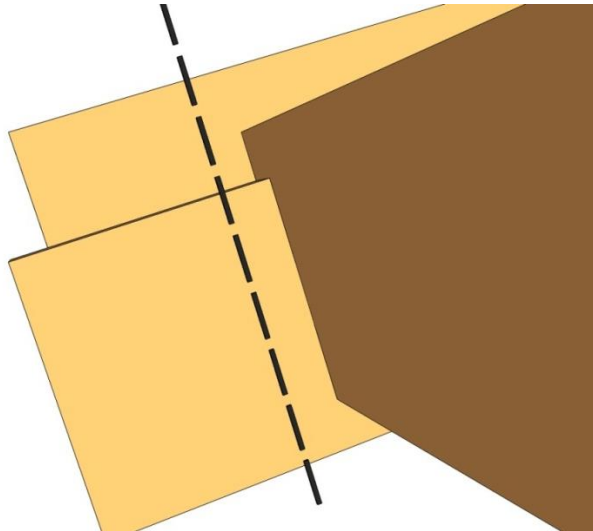


Golv, dörr, fönster


Montera golvåsarna som bilden visar. Dra in golvåsen under dörren ca 20mm in från innerväggen.

Vill man isolera så monteras golvåsarna c/c 600mm.


Skråspika eller skruva åsarna snett ner i syllen med 2st spik/skruv i varje ände.

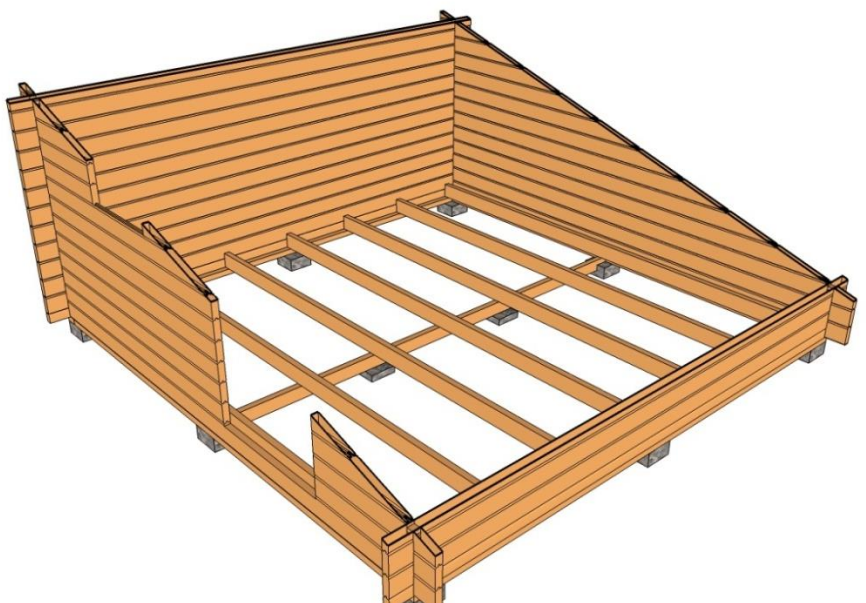


Kapa till innerlisterna enligt bilden.

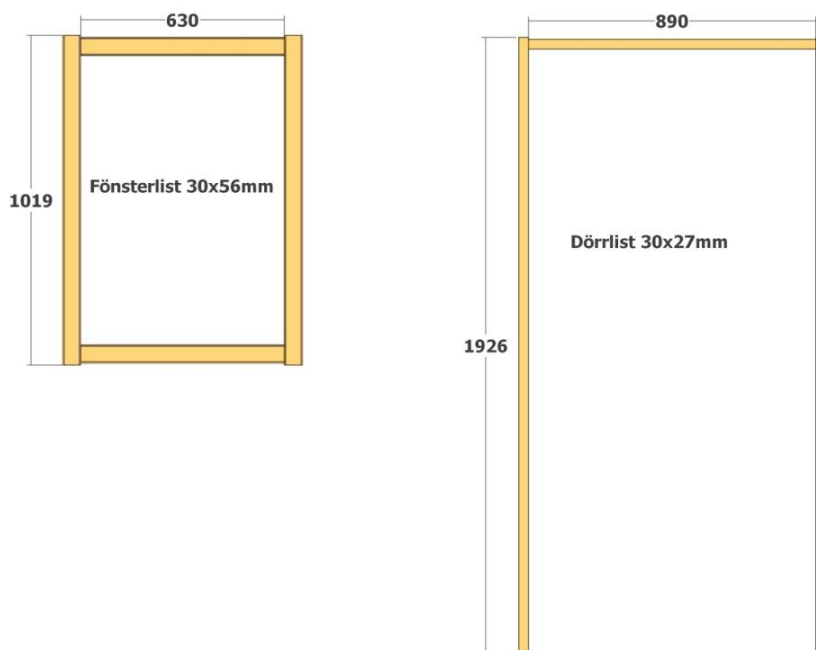


Montera innerlist på fönster enligt bilden

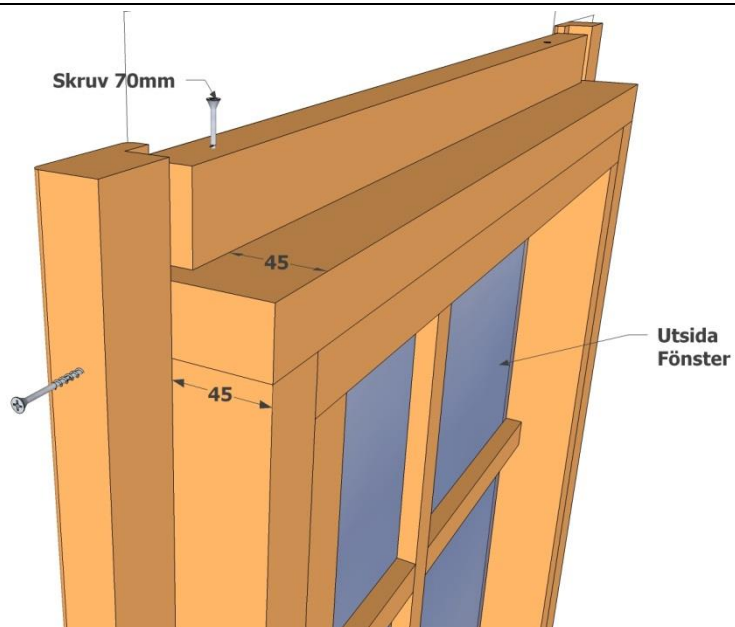

Montera innerlist på dörr enligt bilden.

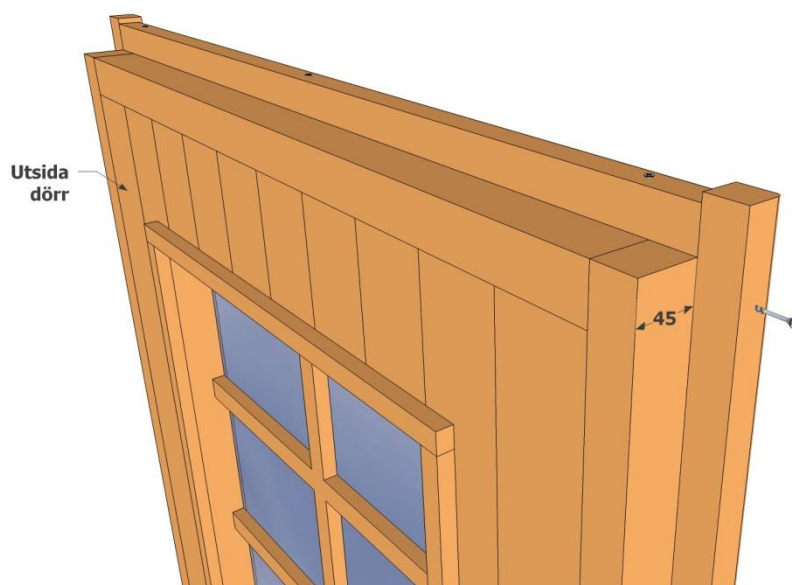

Kapa till ytterfoder enligt måtten på bilden

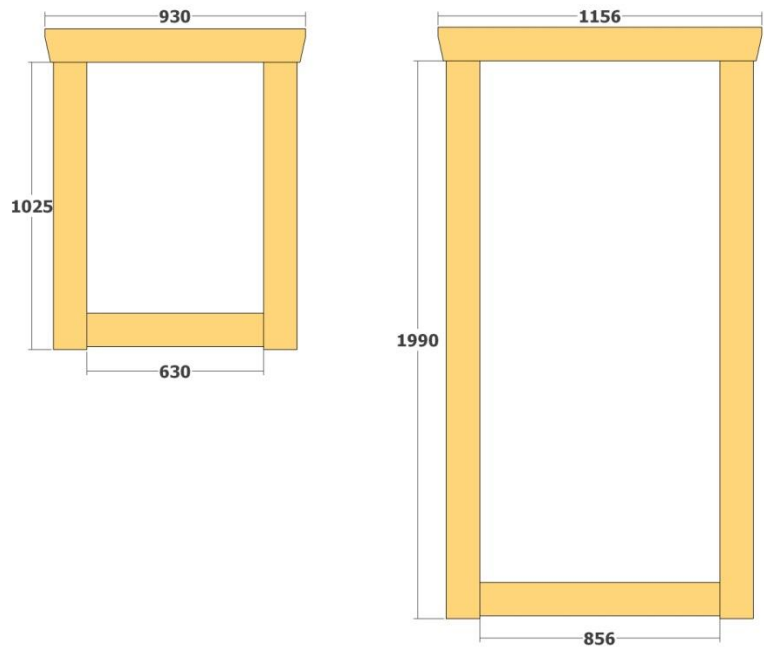


OBS! Montera dörren före golvet läggs.

Styr in dörren inifrån med den förmonterade listen mot innerväggen. Montera sedan ytterfodret enligt bilden nedanför.

Fodren ska vara 15mm in från ytterkant på karmen runt om.

Skruva/spika endast i karmen. EJ i väggen.

Skär bort sponten under fönstret och montera detta på samma sätt

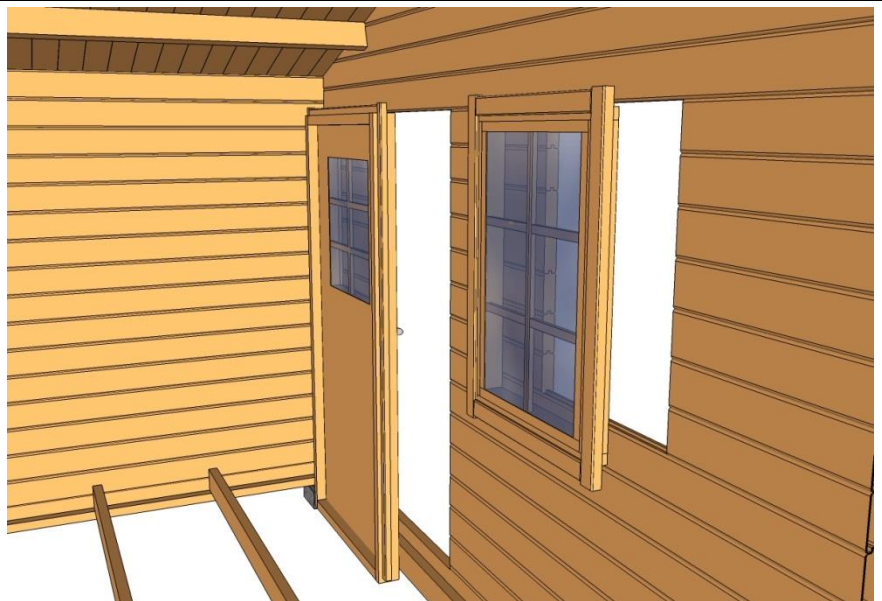

Viktigt att tänka på vid golvmontering är att första golvvåden blir rak.

Skarva golvet fallande för att minimera spill.

Lämna ca 12-14mm mot väggarna på långsidan av golvet.

Lämna ca 5mm mot vägg på kortsidan av golvbräderna. Bräderna mot dörren kan styras tätt mot tröskeln.

Till sist, montera golvlisten

