


Monteringsanvisning

Bergnäs Garage

Med carport 25 + 20m²

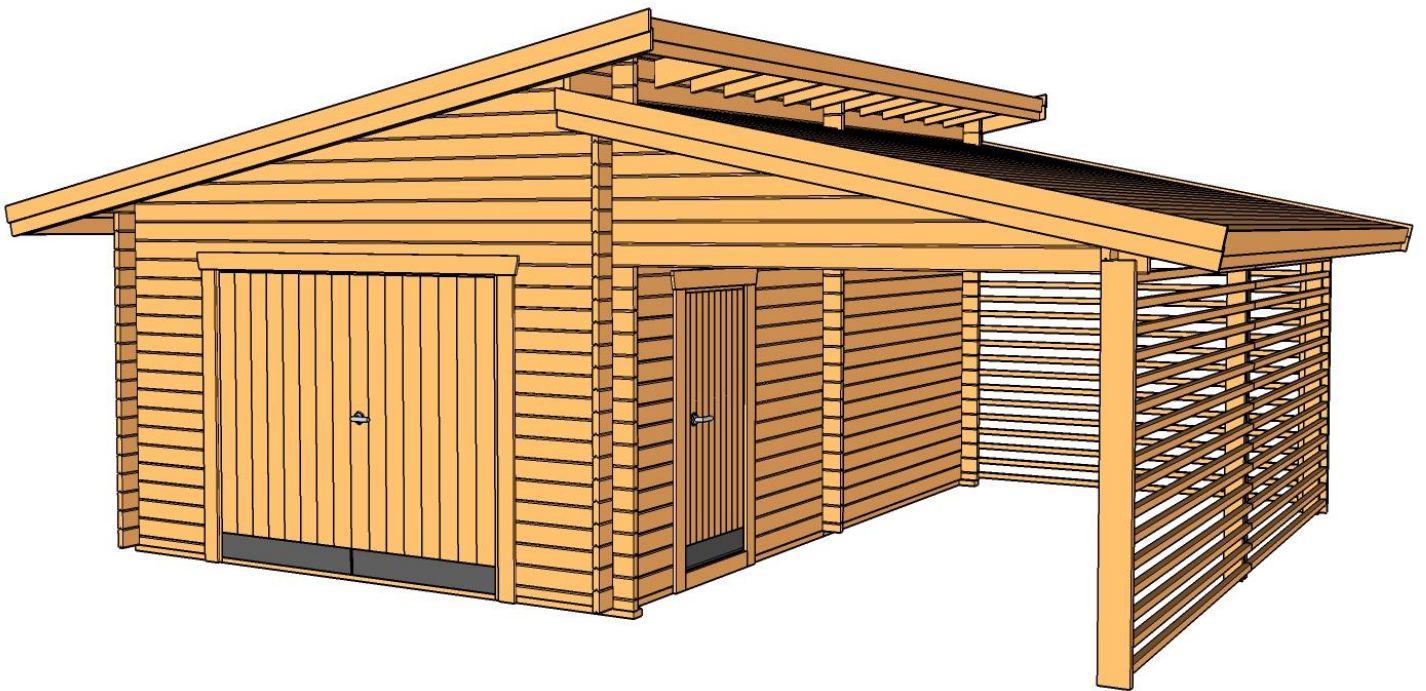

Tack för att du valde en stuga från Baseco.

Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Kontrollera att alla bitar finns med och är oskadade. Eventuella reklamationer på grund av skada **skall** göras **innan** monteringen påbörjas.

Detta behövs för att montera Bergnäs garage med carport 25m²

Mått på skruv och spik är våra rekommendationer.

Grund

- Gjuten platta eller leca block

Stomme

- Träskruv 5,0x100mm ca 30st för att fästa väggen i syllen
- Hammare eller slägga för att slå ihop knutbrädor. Slagkloss medföljer.

Tak

- Till takbrädor, Spik 75mm eller träskruv 4,5x50mm ca 1500st.
- Vindbrädor, takfot, Spik 75mm eller träskruv 4,5x50mm
- Yttre takåsar, träskruv 5x100mm, 16st
- Till gavelspets 4,5x70mm, 20st
- Fästregel 6,0x80mm träskruv

Övrigt







- Fönster- och dörrfoder, träskruv 4,5x50mm eller spik 75mm
- Fönsterlist, dörrlist, 4,5x70mm skruv
- Spaljé, 4,5x80mm träskruv, ca 100st

Bergnäs garage med carport 25+20m²

Plocklista v1.1

Stomme 1





Stomme 45x145

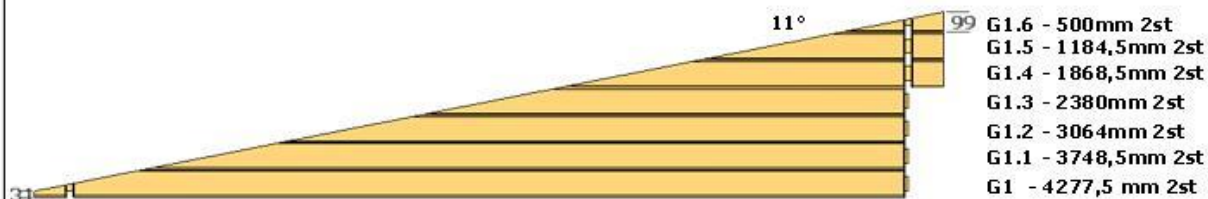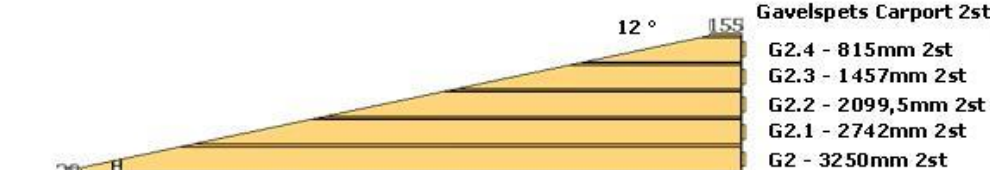Gavelspets Garage 2st ☐Gavelspets Carport 2st ☐

Bergnäs garage med carport 25+20m²**Plocklista v1.1**

Stomme 2, dörr/fönster

Stomme 45x145

F1 - 3150mm 1st ☐F2 - 3150mm 1st ☐G - 1282mm 8st ☐H - 975mm 43st ☐H1 - 975mm 2st ☐I - 719mm 5st ☐J - 295mm 44st ☐J1 - 295mm 2st ☐J2 - 295mm 1st ☐J3 - 295mm 1st ☐J4 - 295mm 1st ☐



Dörr & fönster

Fönster 1865x650mm 2st



Garagedörr isolerad 25x20 1st

Ytterdörr isolerad 9-19 1st

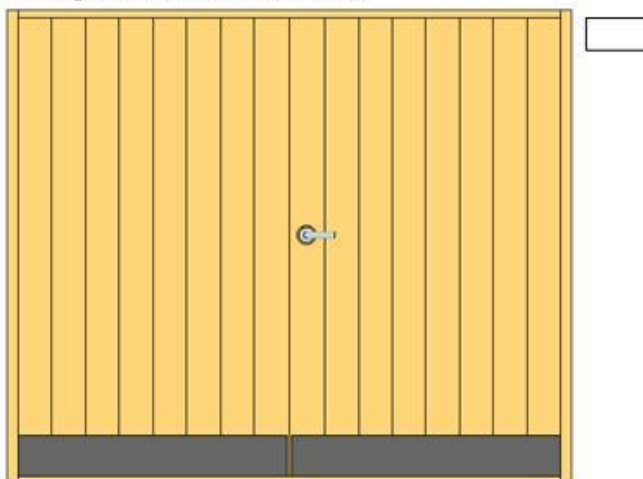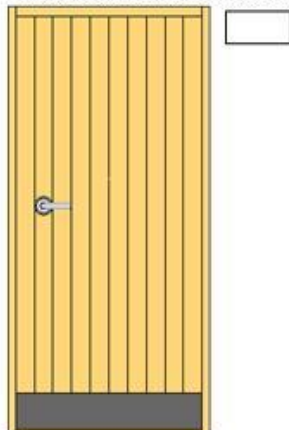


Bergnäs garage med carport 25+20m²

Plocklista v1.1

Reglar & råplan

Regel 45x170

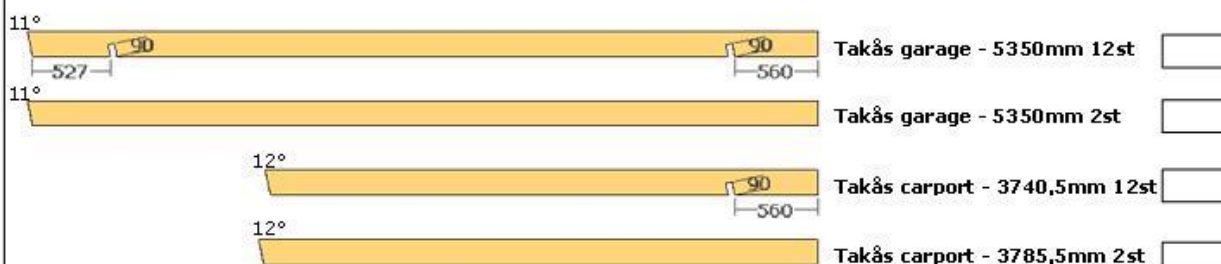

Regel 45x145



Regel 45x95



Regel 45x70




Regel 45x45



Råplan 22x120



Stolpar

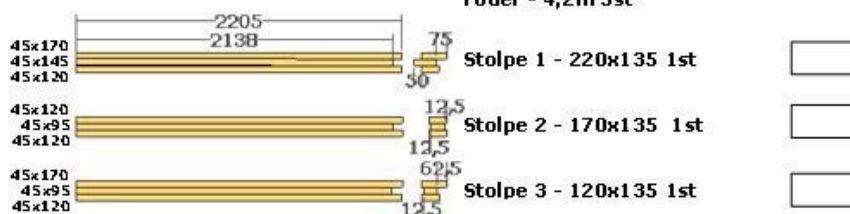OBS!
Takfot och vindskivor är 22x170mmTak 20x113/135, änspons fallande längd, inplstad i bunt → ca 70m²

Skarvbleck m. ankarskruv ■ ca 45st

Takåsfäste m. ankarskruv || 12 par

Glidbeslag inkl skruv || 6 st

Bergnäs garage med carport 25+20m²

Plocklista v1.1


Kaplista

Obs måtten är rekommendationer.


Kapschema vind & takfotsbrädor 22x120mm

**Vindbrädor Garage** - 4,5m 4st, 1050mm 4st**Vindbrädor Carport** - 4,2m 4st, finkapas**Takfot Garage/Carport** - 4,2m 12st, 2st till varje fot/nocklängd

Kapschema foder 22x120mm

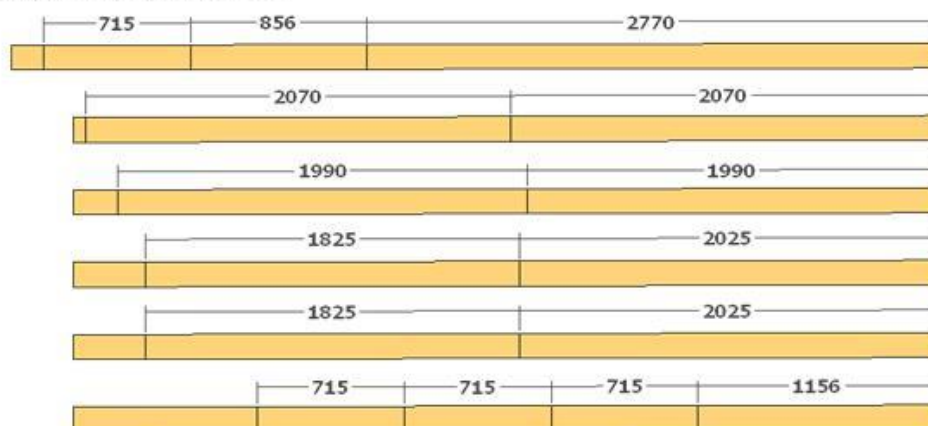**Garageport** SIDA - 2070mm 2st, UPPE - 2770mm 1st**Ytterdörr** SIDA - 1990mm 2st, UPPE - 1156mm 1st, NERE - 856mm 1st**Fönster 1865x650** - UPPE - 2025mm 2st, SIDA - 715mm 4st, NERE - 1825mm 2st

Kaplista fönsterlist 45x45mm

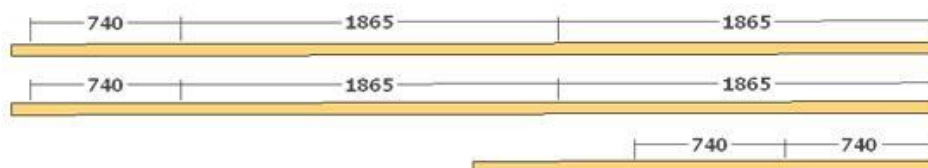**Fönster 1865x650** - UPPE - 1865mm 2st, SIDA - 740mm 4st, NERE - 1865mm 2st


Montering

Grund

Öppna upp paketen och sortera upp materialet.


Lägg ut syllen enligt bilden. Kontrollmät diagonalen för att se att vinklarna är rätt.

OBS! Syllbrädorna monteras liggande.

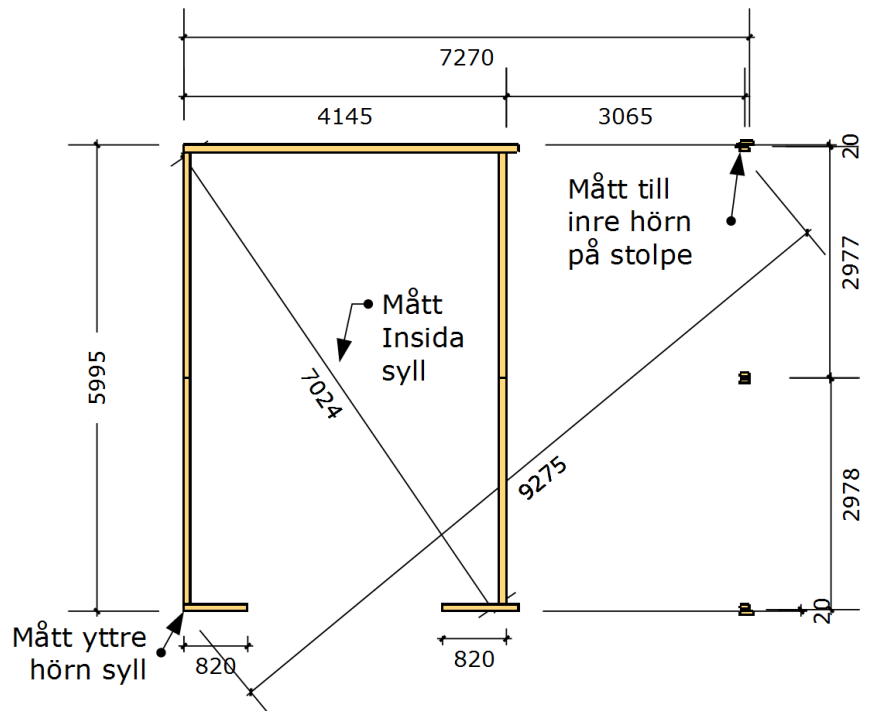

Lägg ihop första väggvarvet på syllen. Ytterväggen ska ligga ca 2-3mm utanför syllen runtom.

Skruva fast första väggvarvet i syllen med träskruv 5,0x100mm. Skruva snett inifrån genom väggbrädorna.

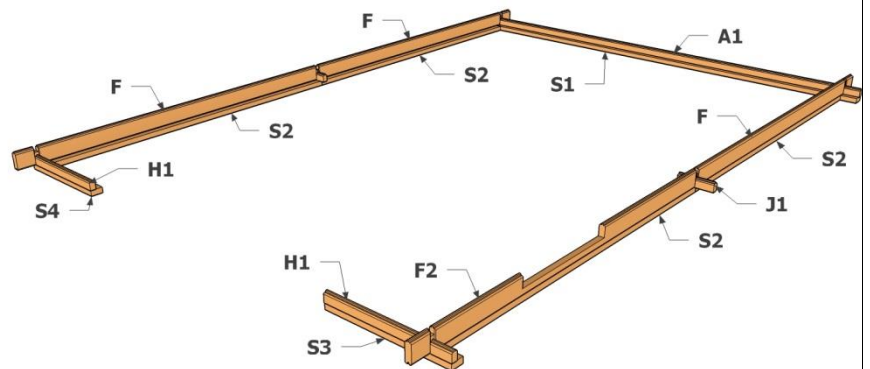


Stomme

Slå ihop varv efter varv enligt bilderna nedan.

Använd medföljande slagklossar. Slå aldrig direkt på en bräda.

Vid skarvning i knutar, använd medföljande skarvbleck och ankarskruv enligt bild.

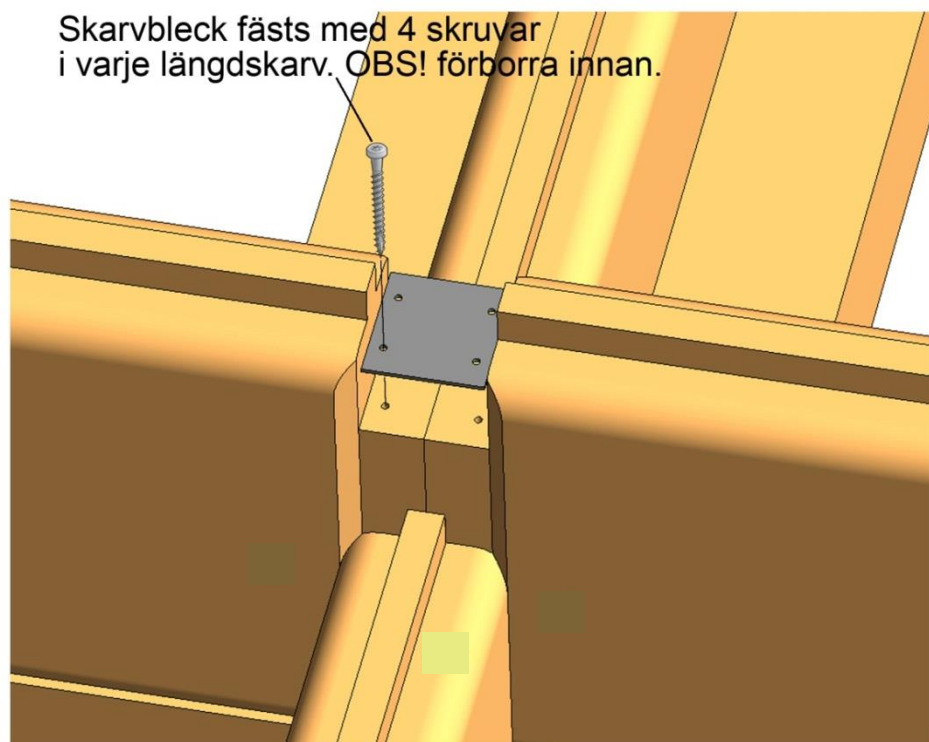**Fig.1**

Förborra och skruva G1.x och G2.x i underliggande bit enligt pilarna på bilden.

Om man vill förskjuta portöppningen nedåt p.g.a. att garaget står på kantbalk eller plint så kan man sätta en eller båda av de extra A-brädorna ovanför porten och plocka bort H-brädor istället.

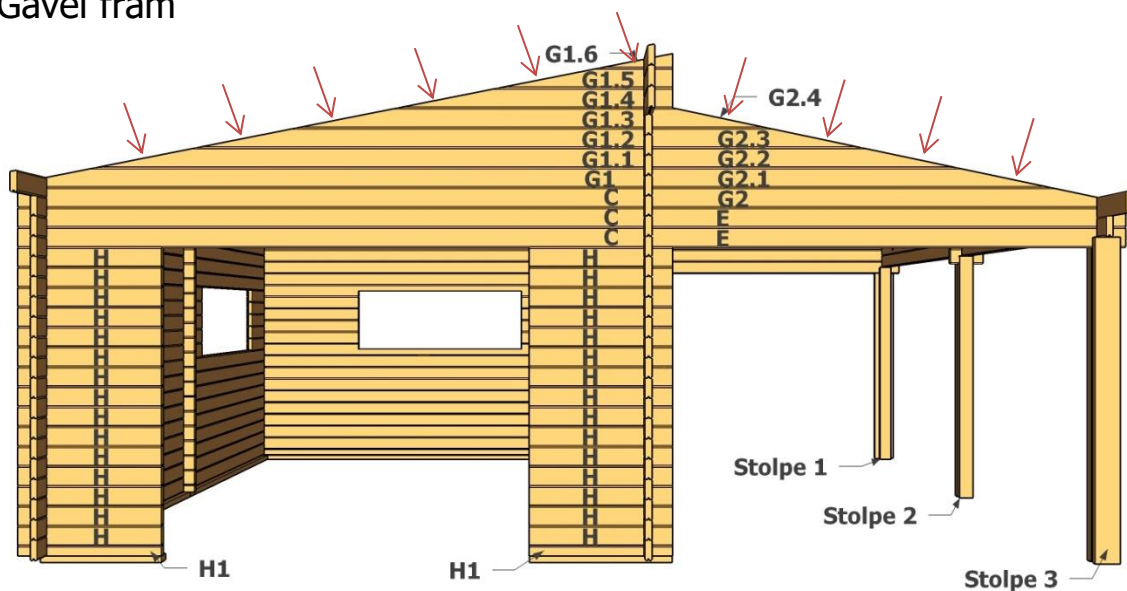
Gavel fram

Fig.2

Förborra och
skruva fast
J2,J3 och J4

Mellanvägg

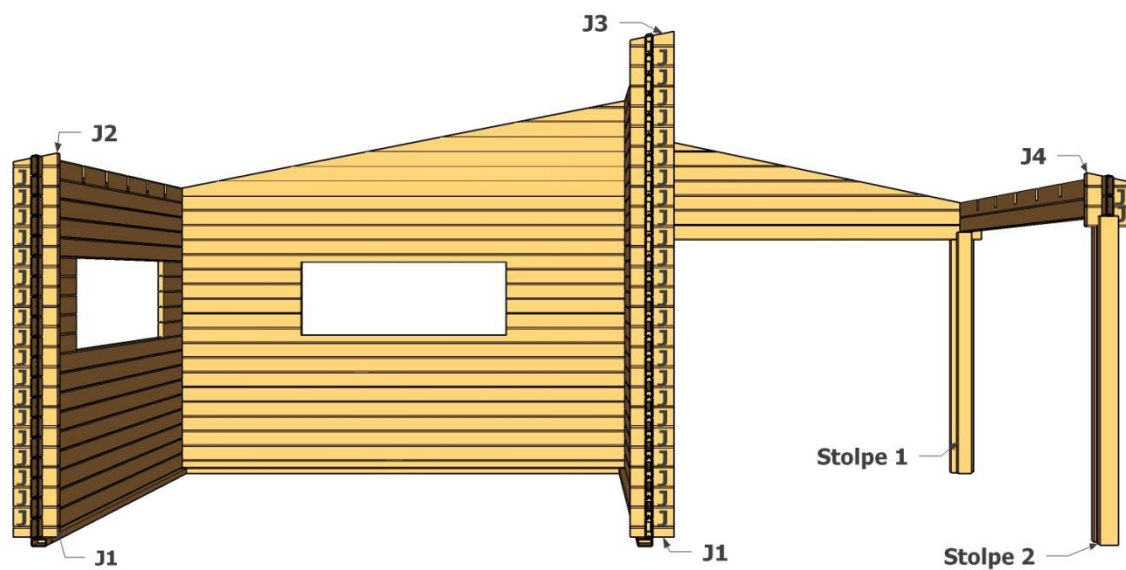
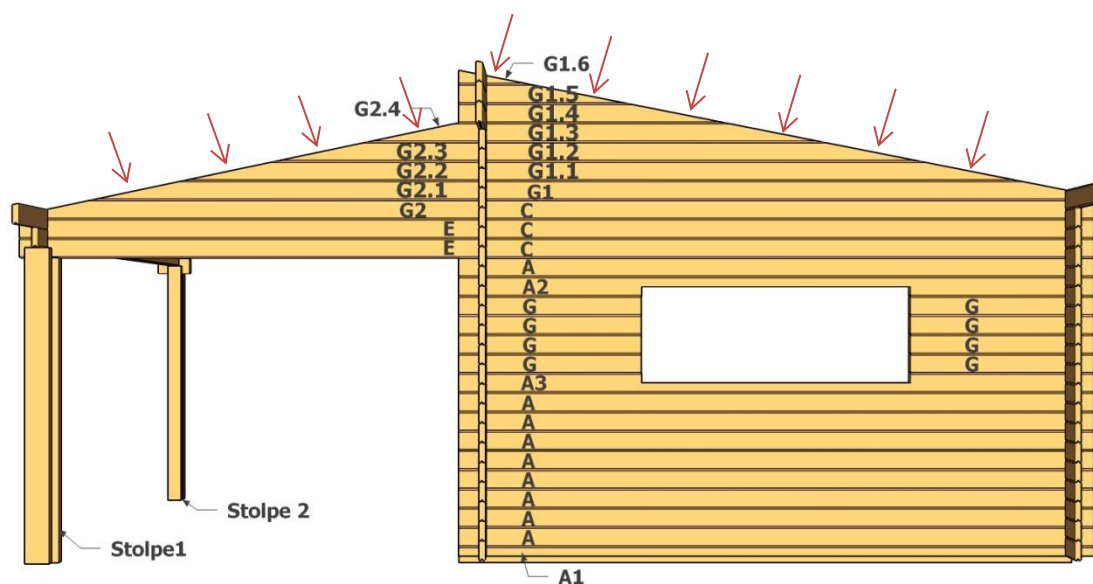


Fig.3

Förborra och
skruva fast
G1.x och
G2.x

Gavel bak





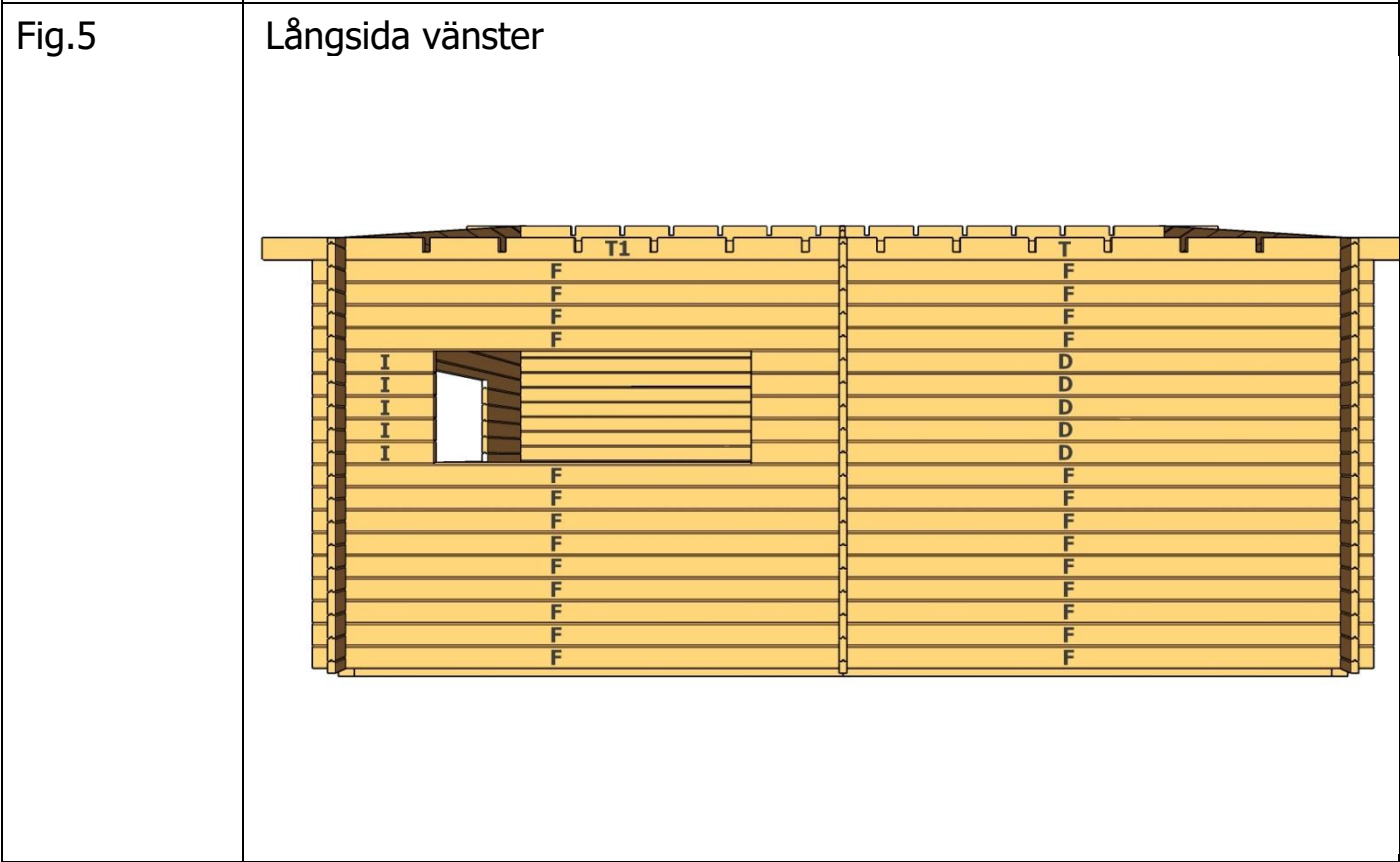



Fig. 6

Carport höger

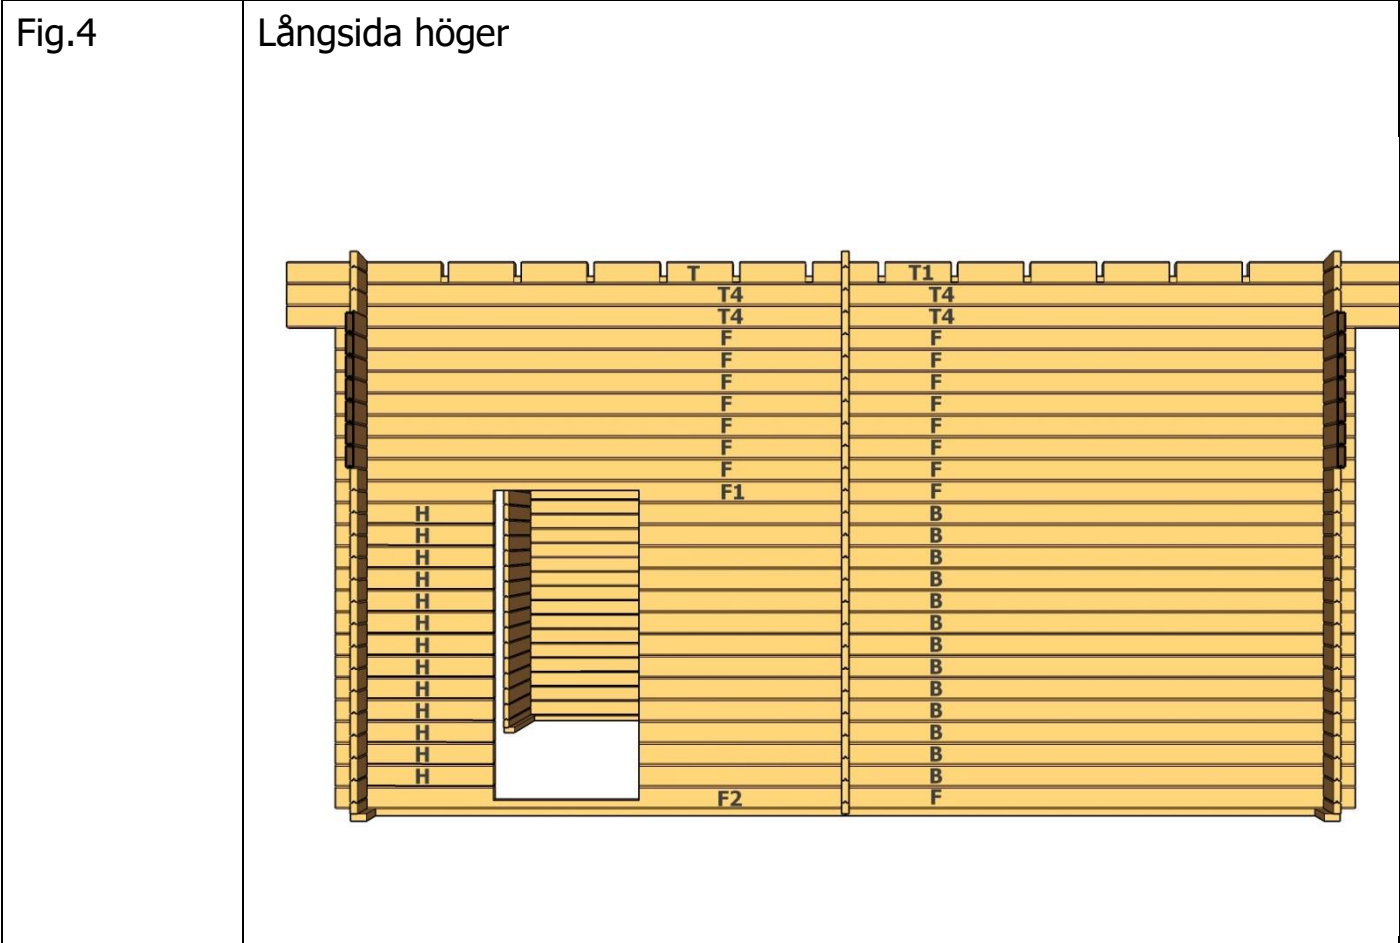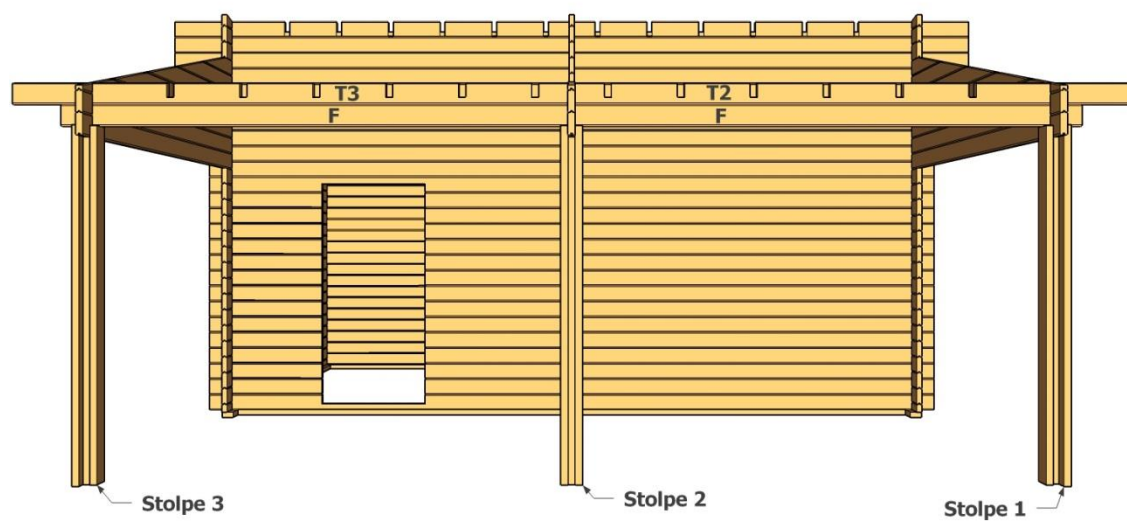


Stolpar


Använd
lämplig
träskruv för
att fästa
stolpar
upptill.

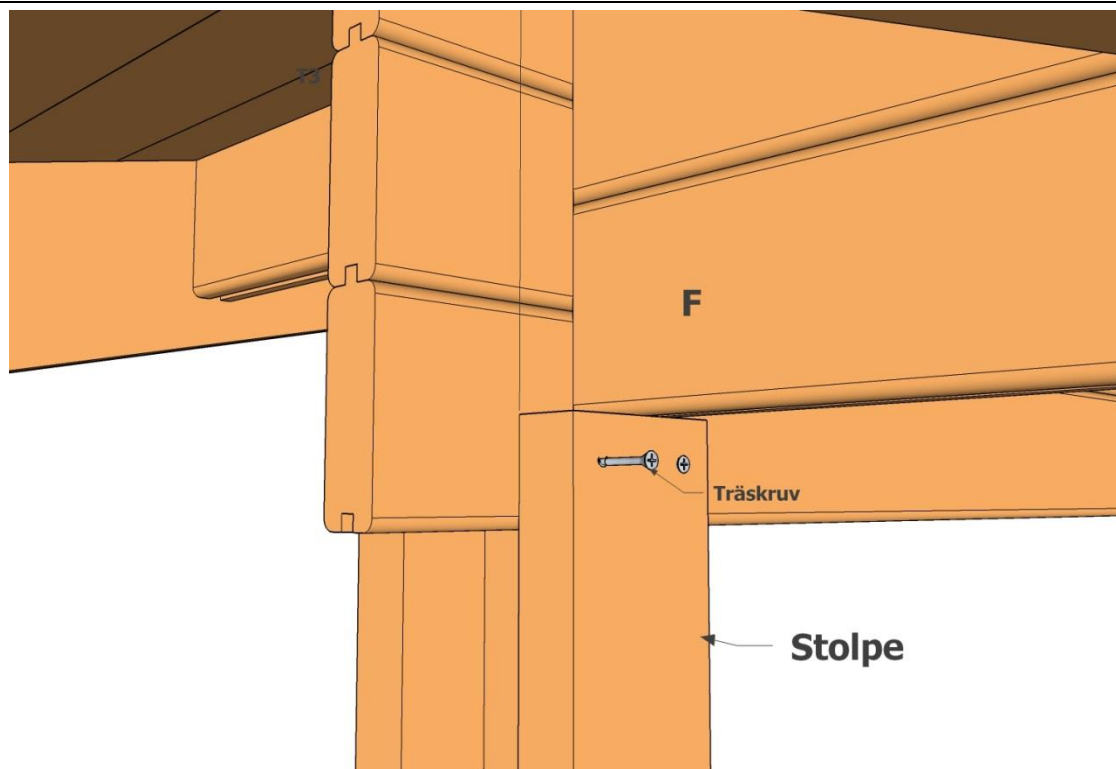


Stolpe 1,
(bakre)
sett uppifrån

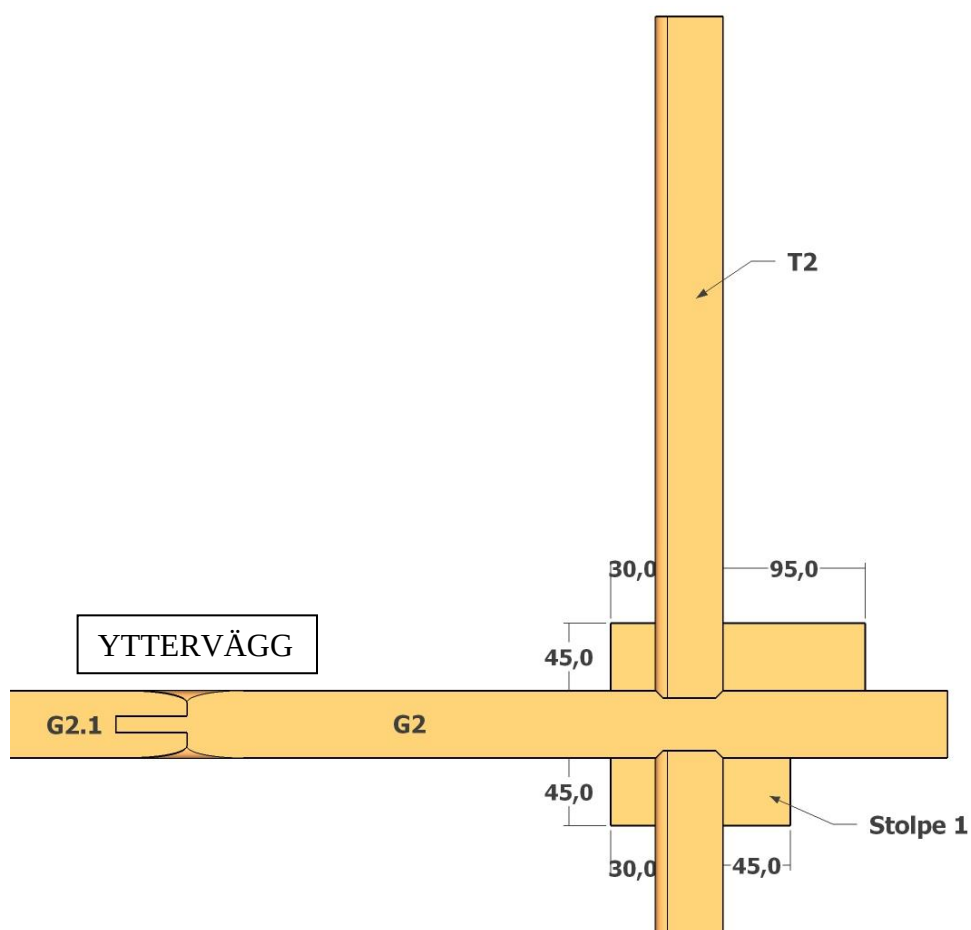

Stolpe 2,
(mitten)
sett uppifrån

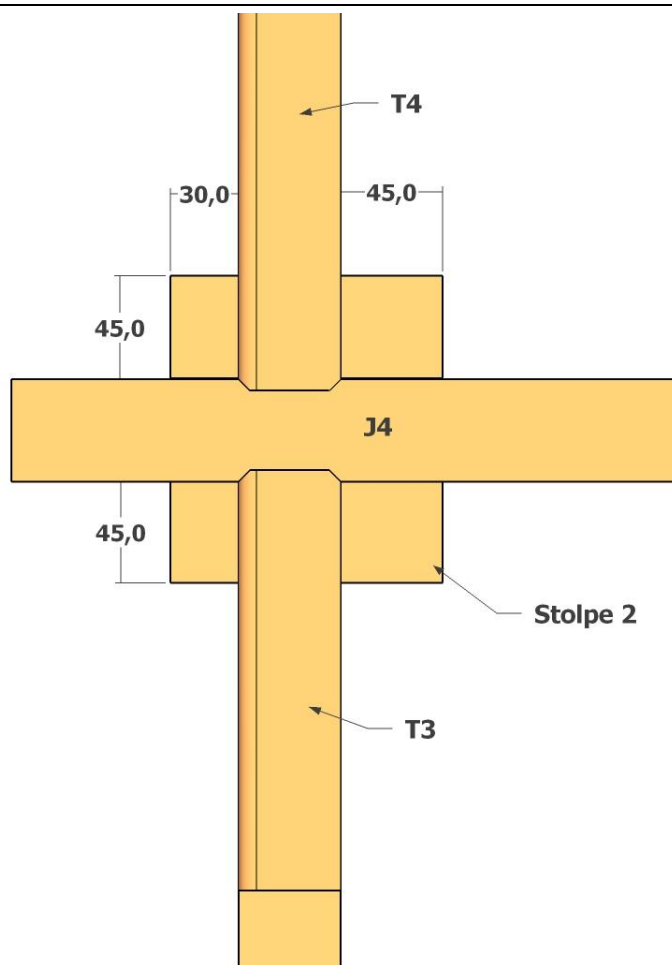

Stolpe 3,
(främre)
sett
uppifrån

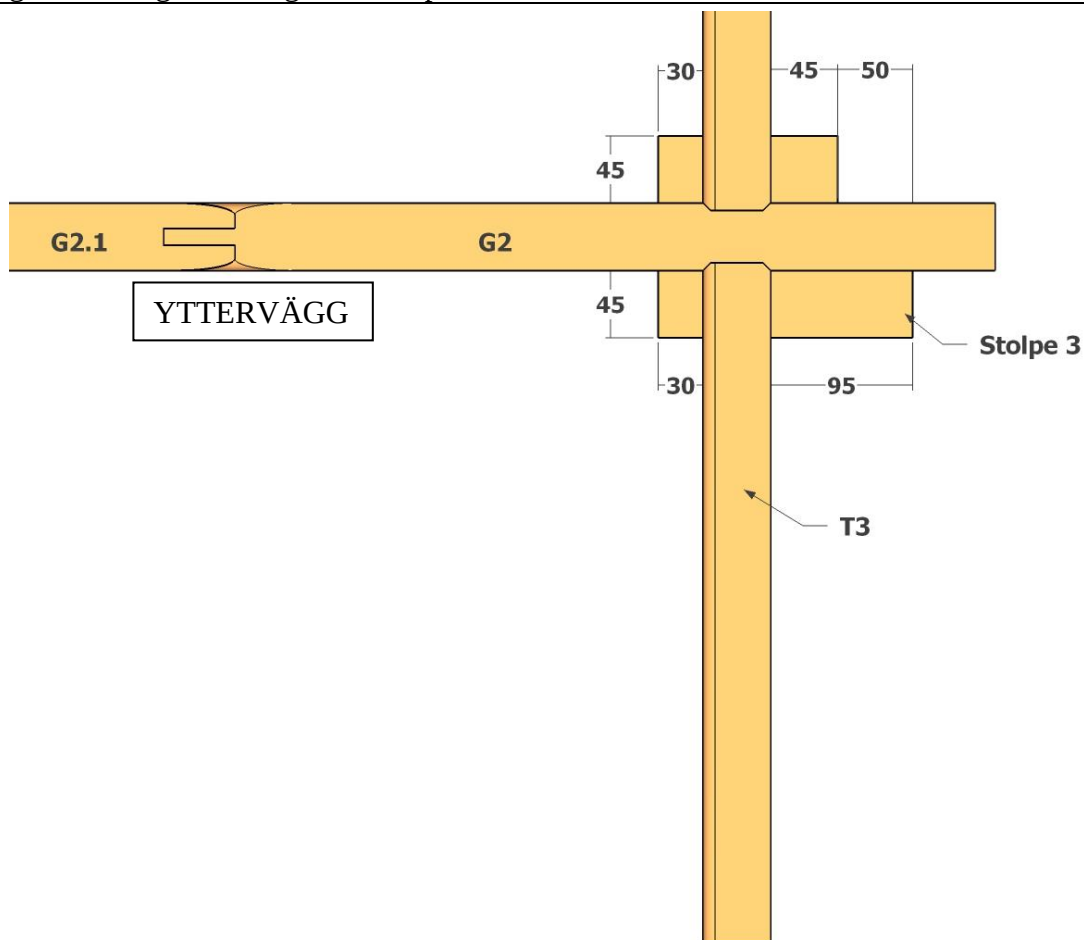


Tak

Garage


Lägg i takåsarna i urtagen.

Skruva de yttre takåsarna med rekommenderad skruv.


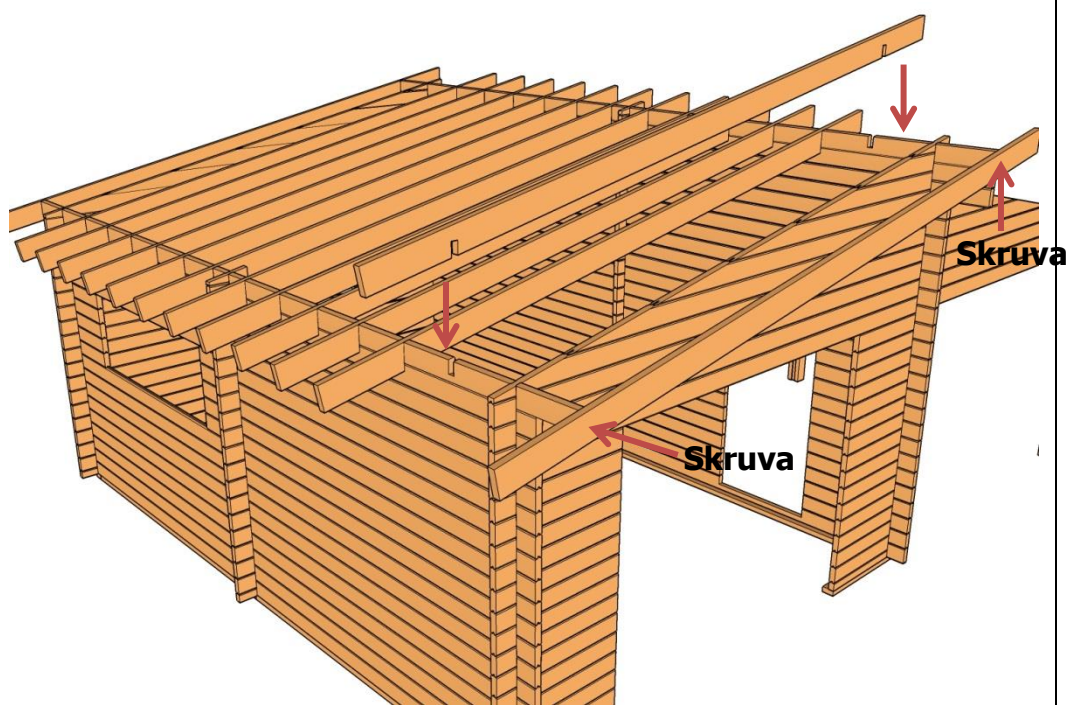


Carport


Montera fästregel enligt bild och mått nedan.

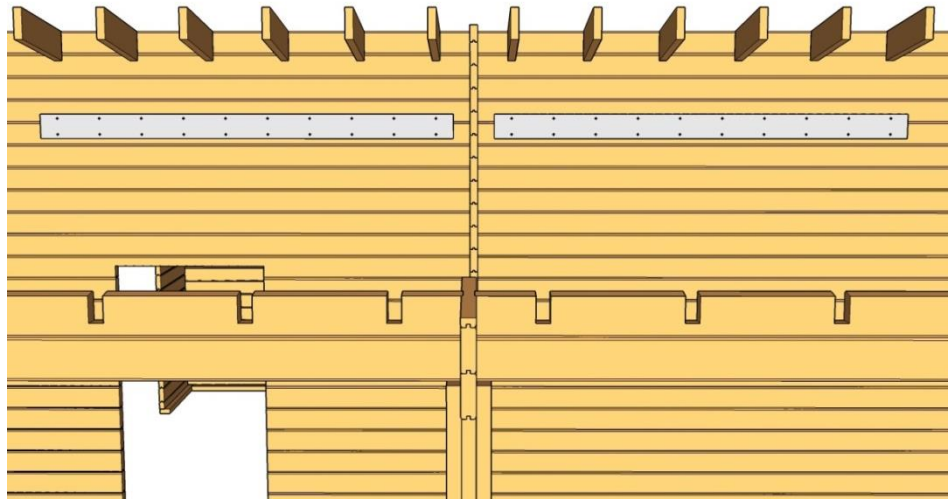


OBS! Innan man skruvar fast fästregeln ordentligt, kolla att takåsarna blir i samma nivå som gavelspetsarna på carporten.

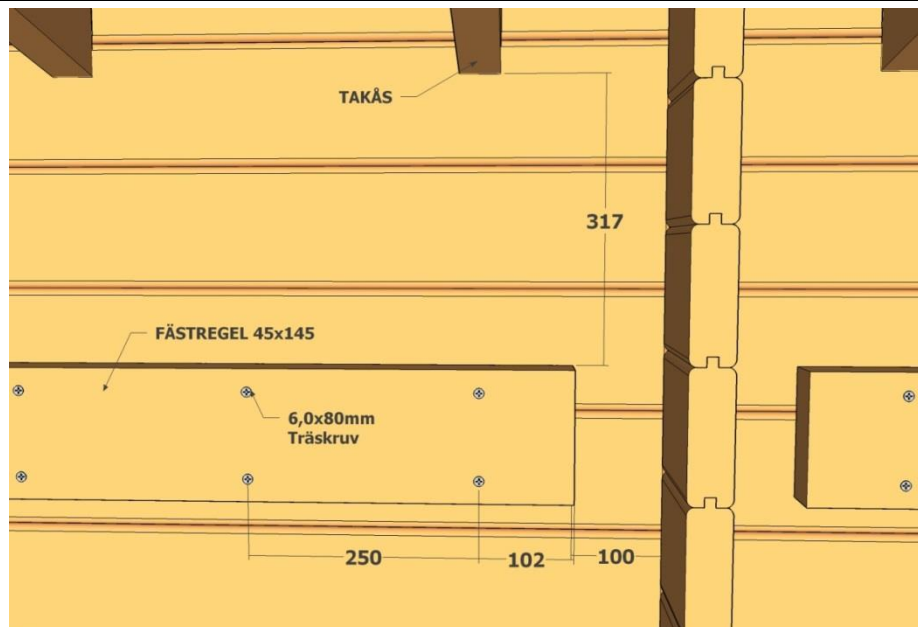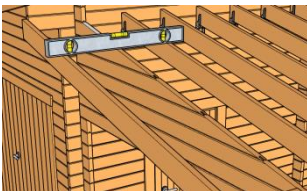

Lägg ut takåsar enligt c/c mått på bild.

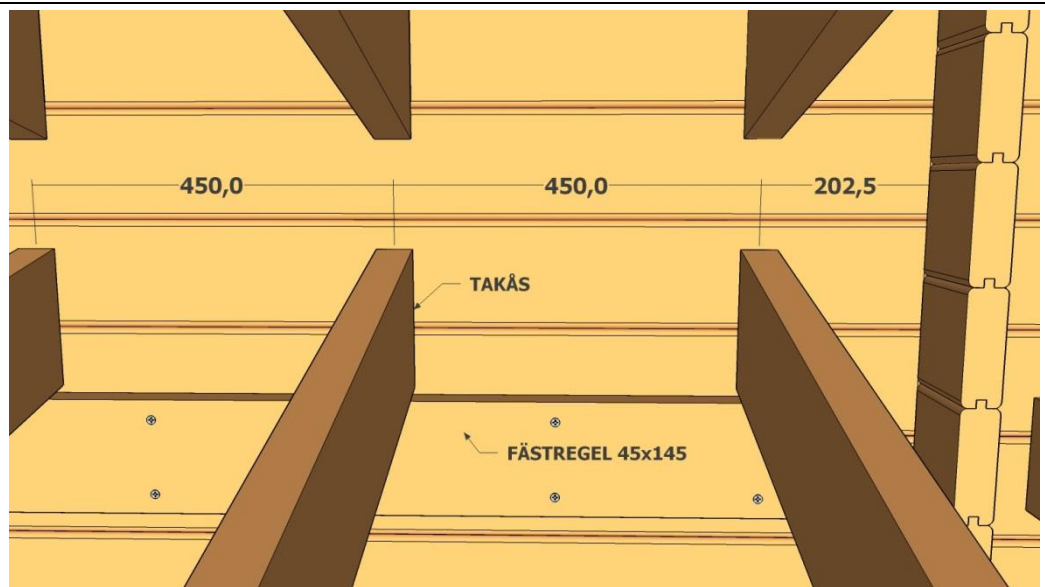

Skruva yttersta takåsarna med rekommenderad skruv.

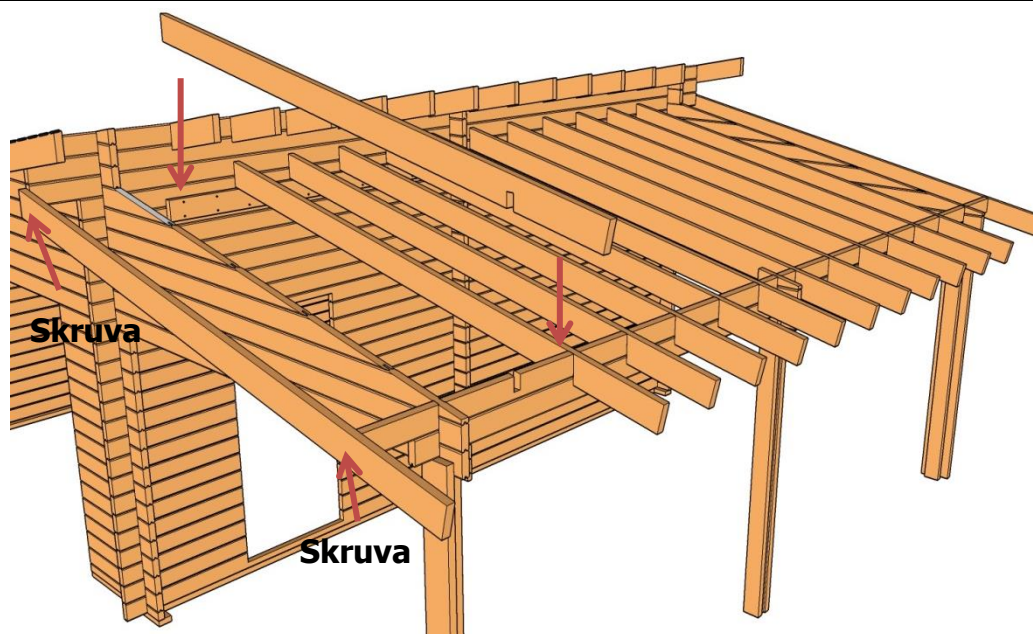

Montera takåsfästen med ankarskruv enligt bilderna.



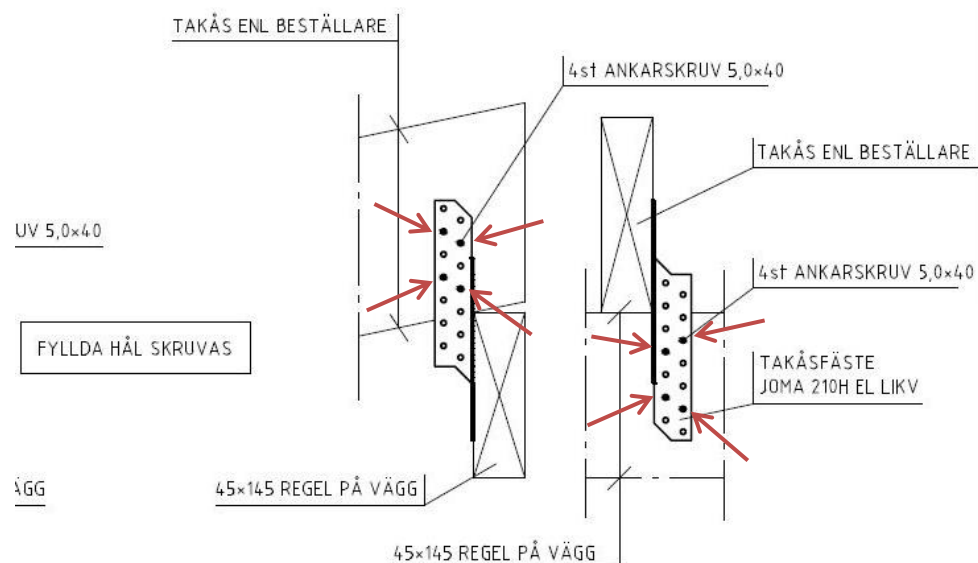




Bild med
takåsfästen
monterat

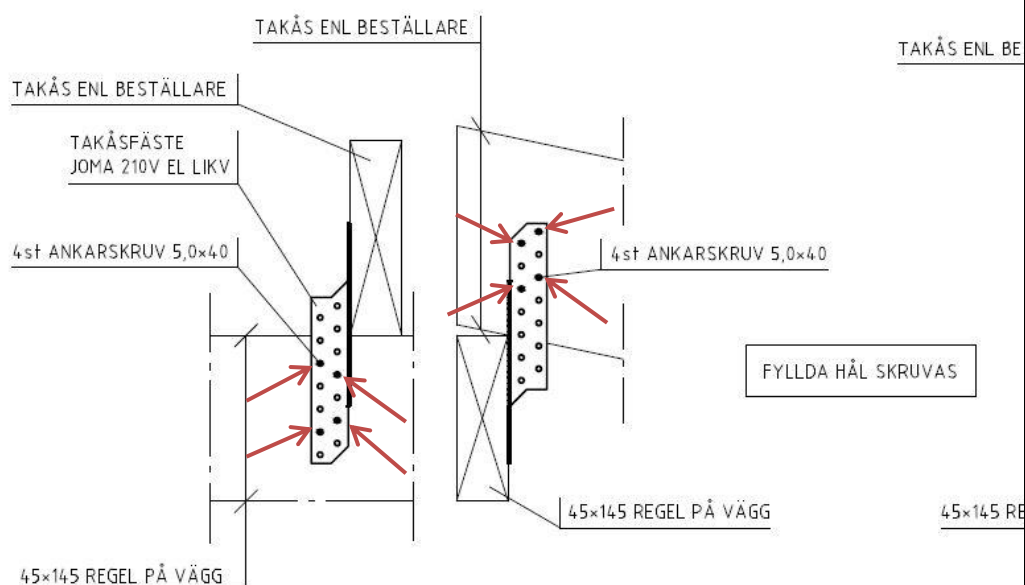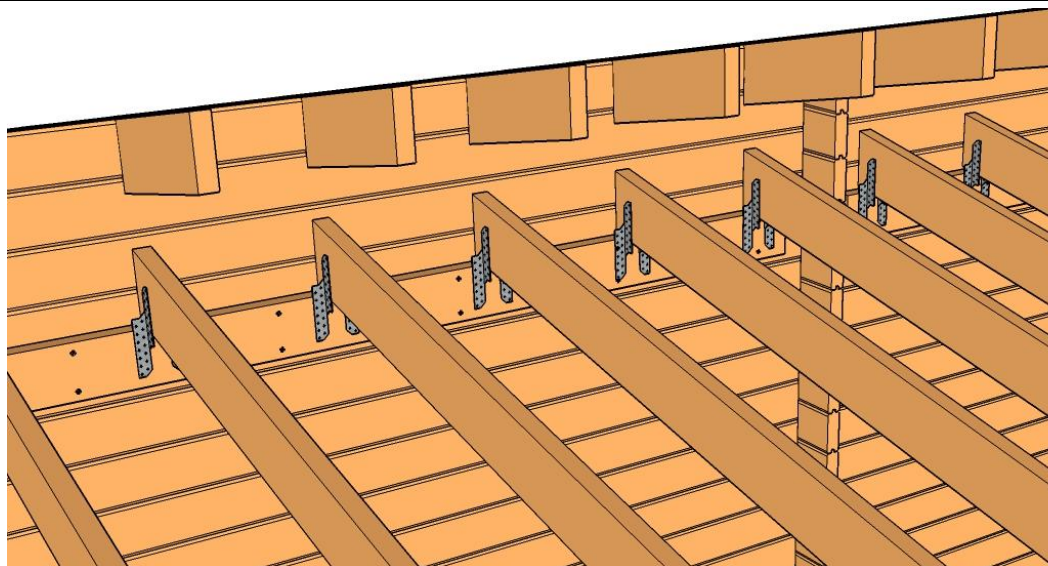

Montera taket.
**OBS! Det kan stå
"golv" på buntarna.**

Lägg brädorna med
finsidan inåt.
Taket ska sticka ut
22mm utanför
takåsarna runt om.


Skarva taket fallande,
d.v.s. man behöver
ej skarva på
takåsarna.

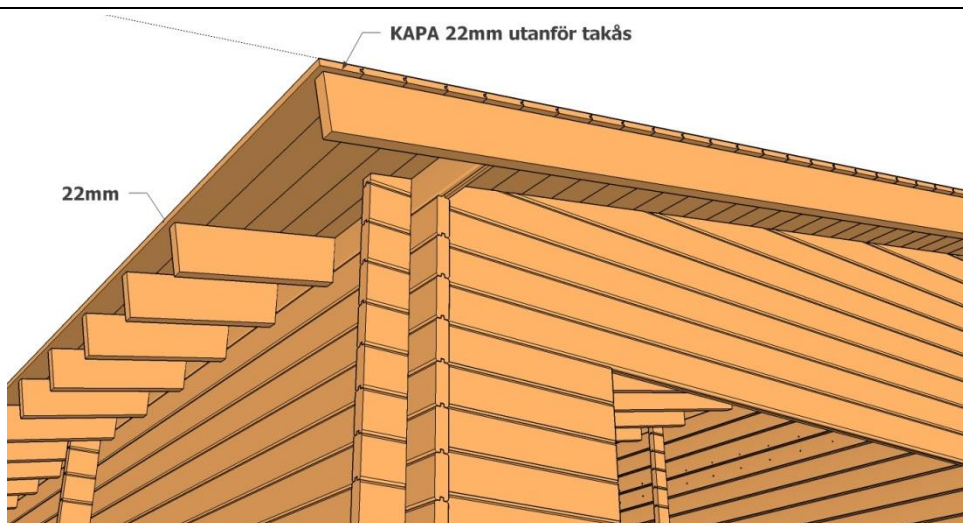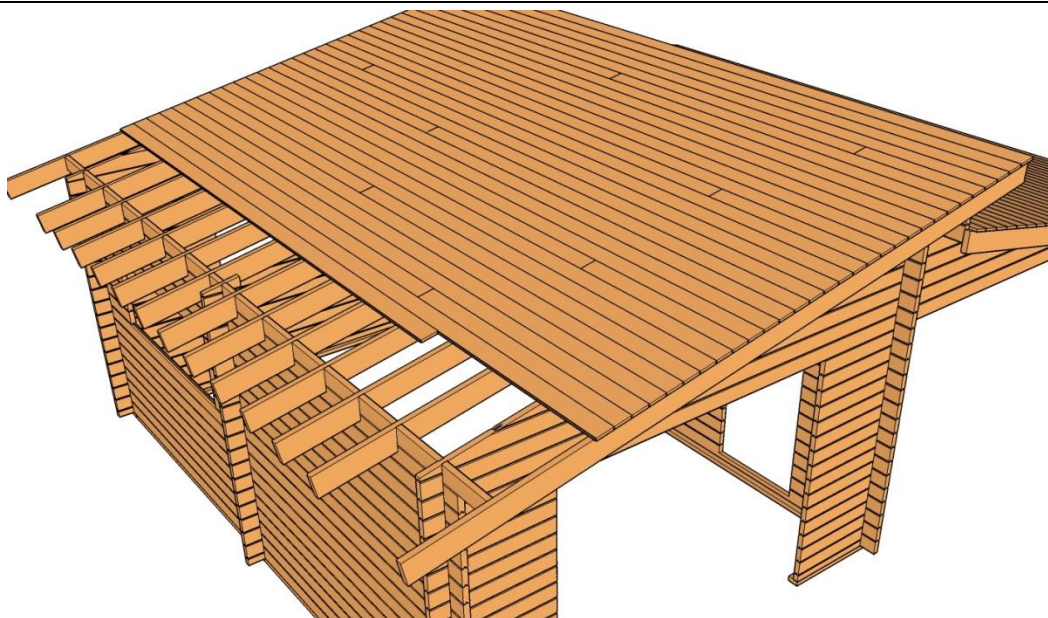

Montera de nedre vindbrädorna. Dra ner den ca 10mm under takåsen. Skruva i takåsen.


Vill man sedan spika panel under takåsarna får man dra ner vindbrädan extra.

Montera sedan de övre vindbrädorna. Skruva i nedre vindbrädan och i takbrädorna.

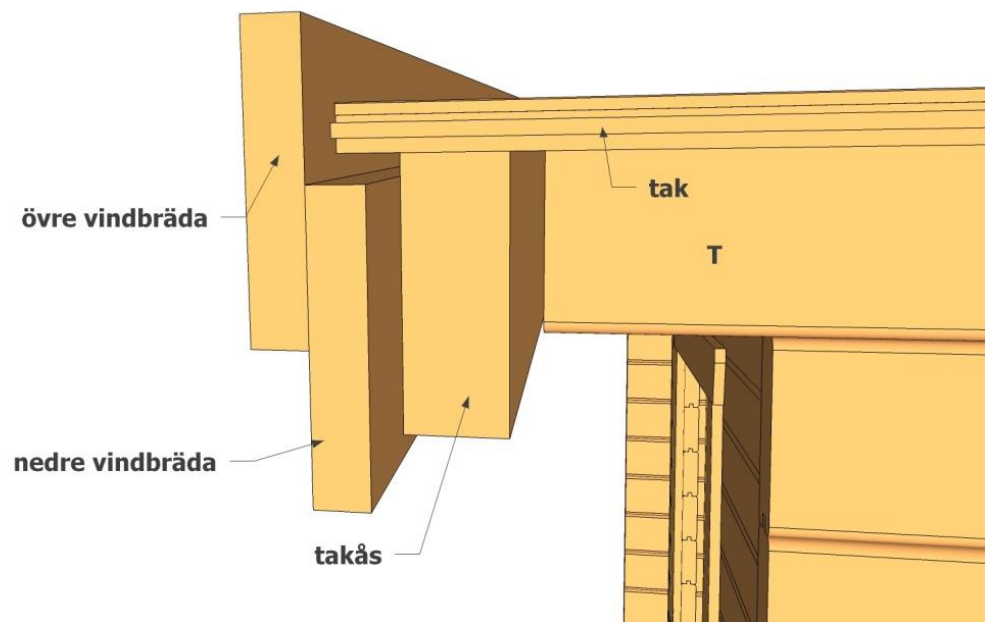

Kapa till och montera takfotsbrädorna enligt bilden.

Lämna lämpligt utstick på vindbrädorna från takfotsbrädorna och såga.

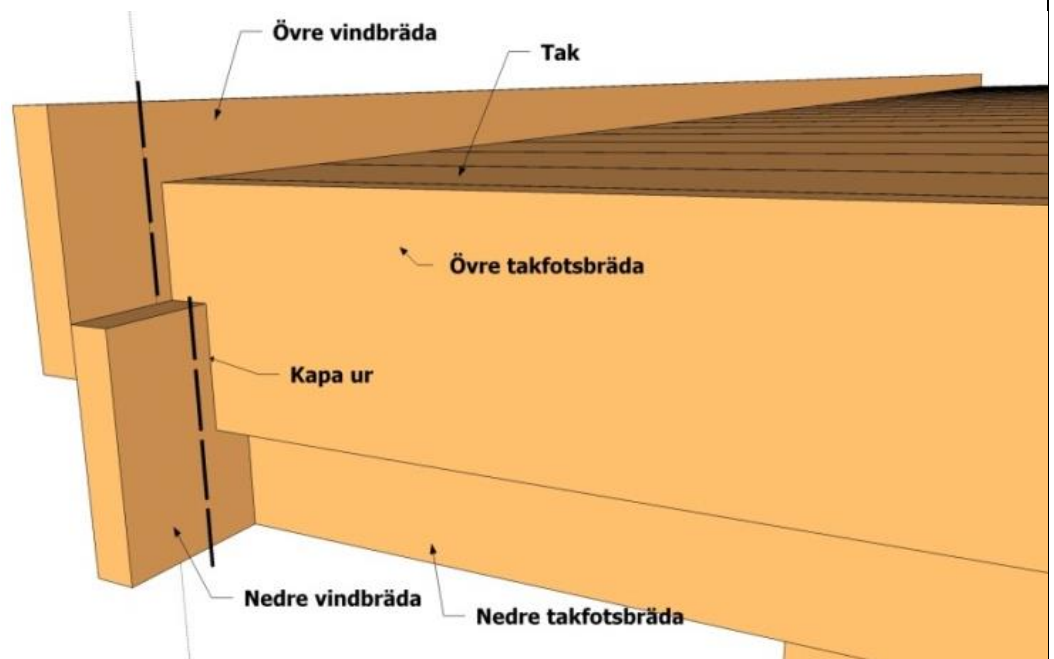

Dörr, Fönster**Dörrar**


Kapa innerlist enligt plocklistan.

Skruva ihop dörrkarmen till garagedörren med medföljande skruv och montera innerlisten runt karmen.




Montera listen på garagedörr och ytterdörr enligt bilden. Använd rekommenderad skruv.

Listen ska sitta 45mm in från ytterkant på karmen.

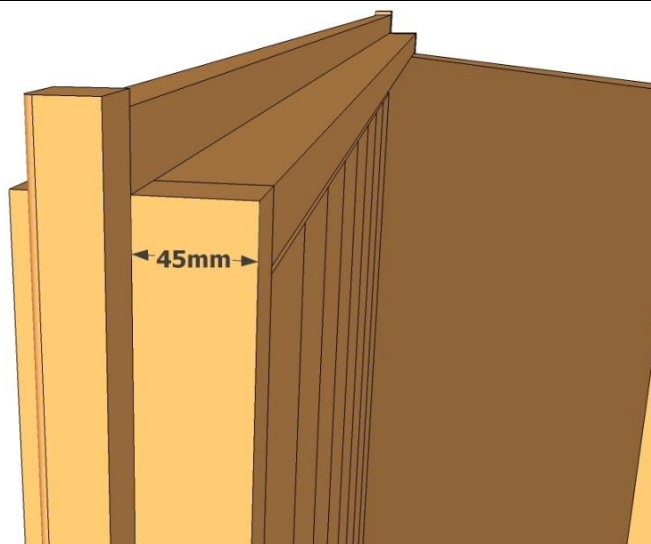
**Fönster**

Kapa till fönsterlist enligt mått på plocklistan.

Montera listen på fönster enligt bilden

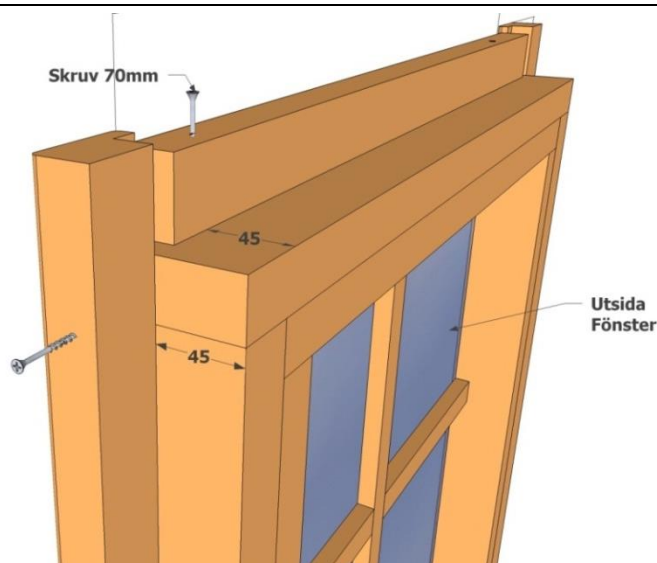

Dörrar och fönster styrs inifrån med innerlisten mot väggen

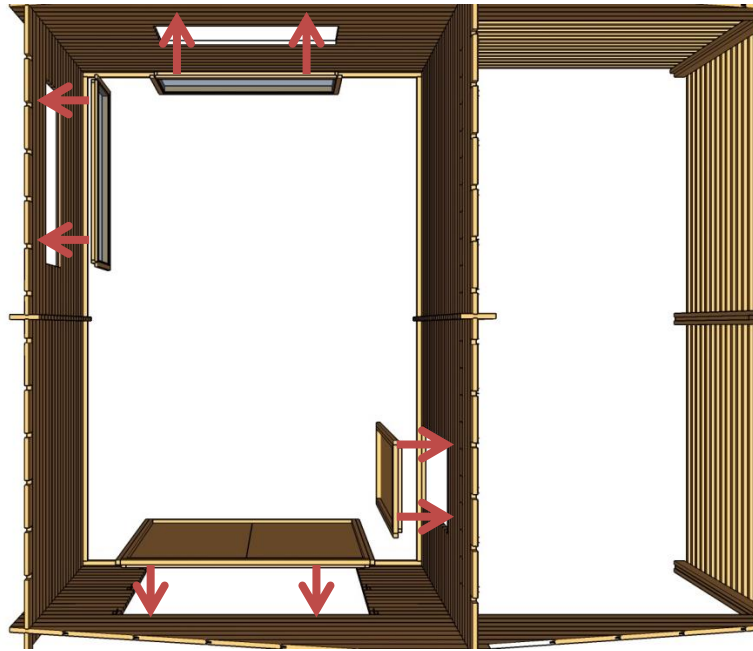

För att fixera porten i sidled så kan man använda medföljande glidbeslag och ankarskruv enligt bild.


Man kan även använda karmskruv nertill och sätta kilar upptill.


Se till att karmen är rak och att karmsidorna är i lod.



Kapa till foder enligt kaplistan och montera enligt bilden.


Skruva endast i karmen, ej i väggen.

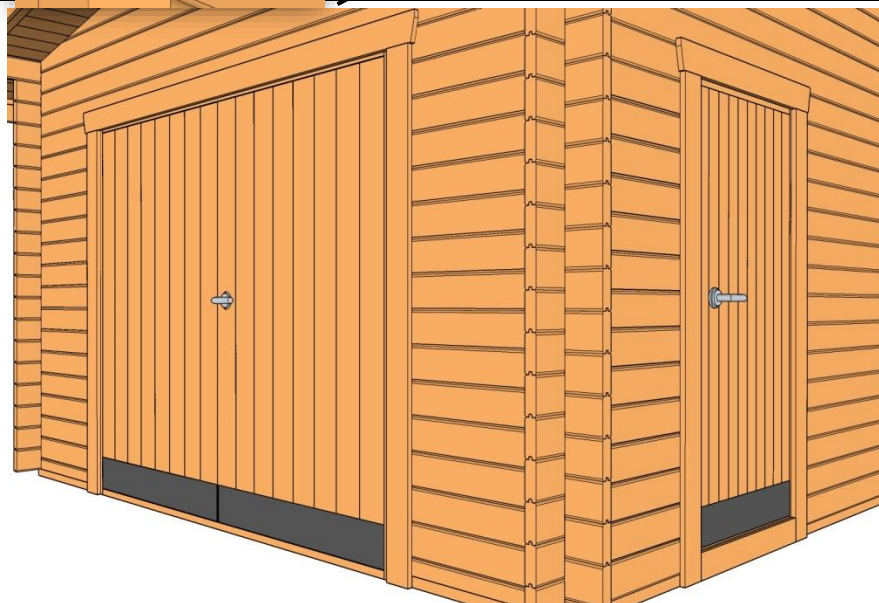

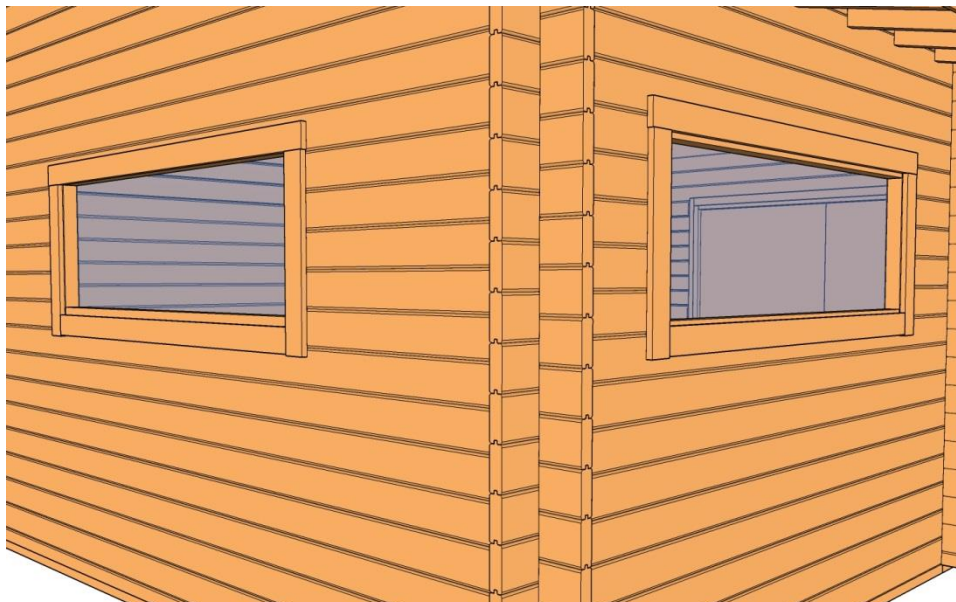Fönsterfoder**Spaljé**
Långsida

Kapa till och skruva
spaljén med
rekommenderad
skruv. Skarva på
mittstolpen.

Avstånd mellan
ribborna på bild är ca
c/c 135mm

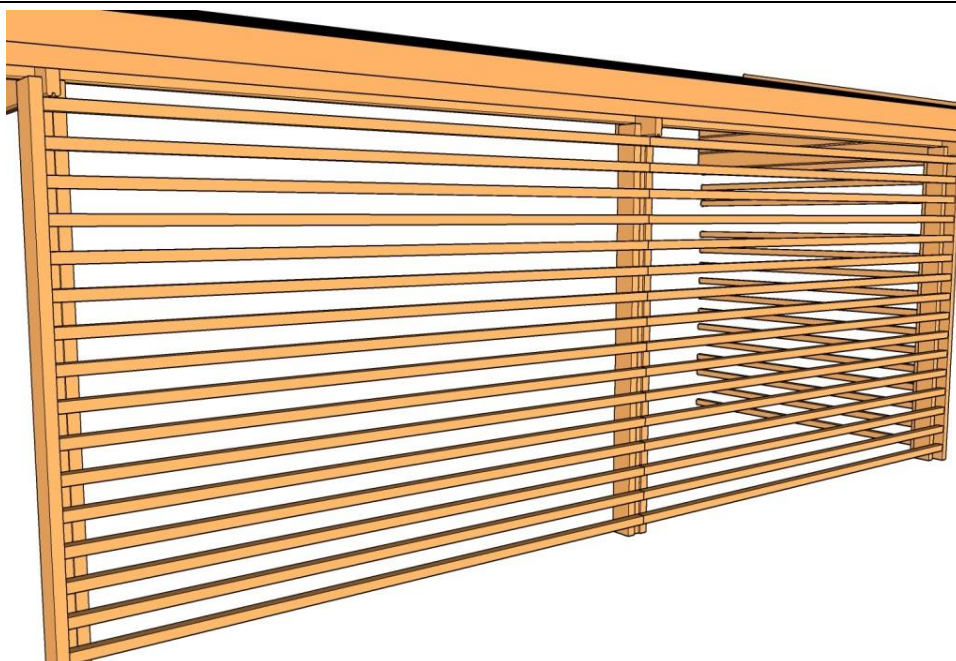**Kortsida**