

Monteringsanvisning

Heden Förråd 25m²



Tack för att du valde en stuga från Baseco.

Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Kontrollera att alla bitar finns med och är oskadade. Eventuella reklamationer på grund av skada **skall** göras **innan** monteringen påbörjas.

Detta behövs för att montera Heden Förråd 25m²

Mått på skruv och spik är våra rekommendationer.

Grund

- Vattenpass för att väga in syllen
- Grundstenar 20 st., t.ex. lecablock, gjutna plintar, eller stenplattor

Golv

- 70st Skruv 5,0x100 eller spik 100mm för golvåsar (4st/golvås).
- Golvskruv t.ex. PWS 4,8x47mm, ca 400st, för 25mm golvbrädor.

Stomme

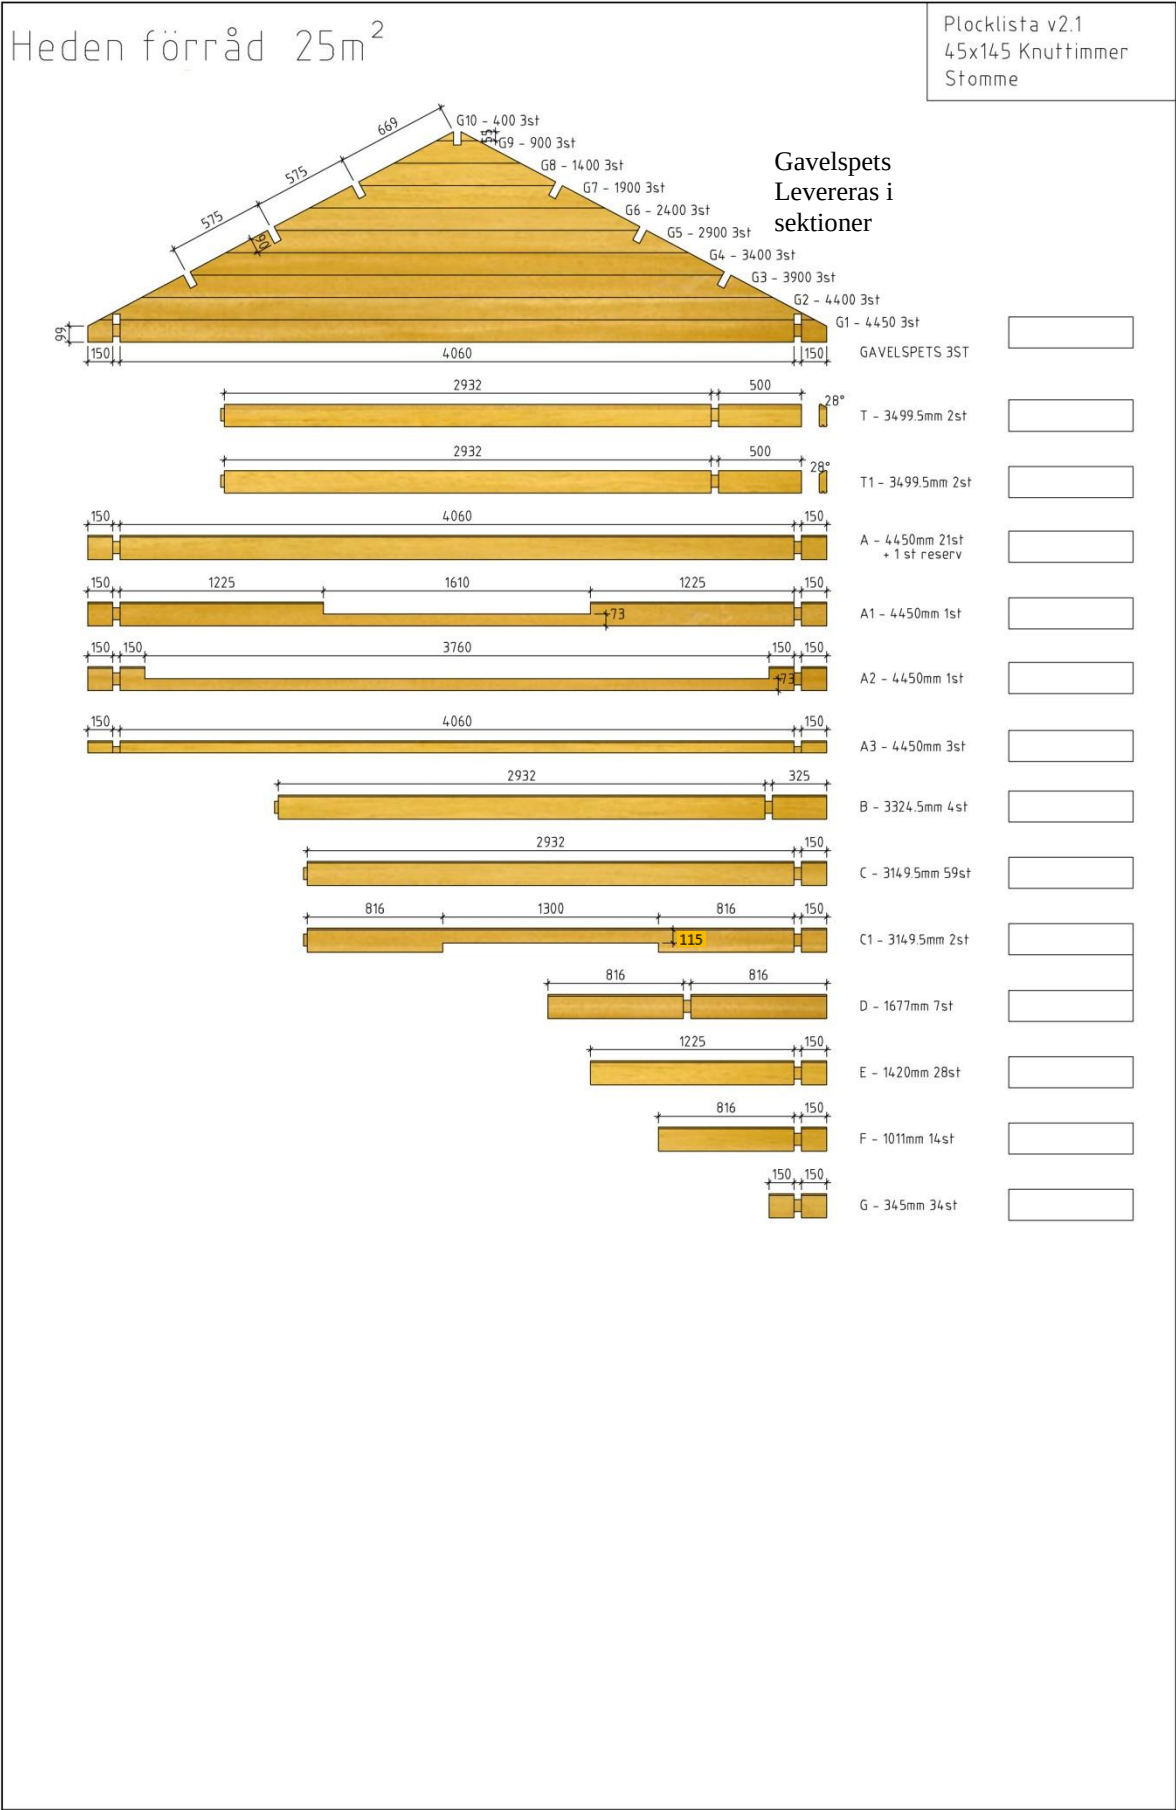
- Träskruv 5,0x100mm ca 30st för att fästa väggen i syllen
- Hammare eller slägga för att slå ihop knutbrädor. Slagkloss medföljer.

Tak

- Till takbrädor, Spik 75mm eller träskruv 4,5 x50mm ca 1300st.
- Vindbrädor, takfot, Spik 75mm eller träskruv 4,5x50mm

Övrigt

- Fönster- och dörrfoder, träskruv 4,5x50mm eller spik 75mm
- Fönsterlist, dörrlist, karm innerdörr 4,5x70mm skruv



Heden förråd 25m²

REGEL 45x170mm



REGEL 45x145mm



REGEL 45x120mm



REGEL 45x95mm



RÅPLAN 22x120mm



OBS!
Takfot och vindskivor är 22x170mm



TAKÅS - 3499,5mm 14st

GOLVÅS - 2932mm 16st

SYLL S1- 3905mm 1st

SYLL S2- 4145mm 2st

SYLL S3- 2877mm 4st

BÄRLINA - 3905mm 4st

TAKFÖT - 4500mm 4st

FÖDER 4st

VINDSKIVA - 3000mm 8st

TAKFÖT - 2700mm 4st

GÖLV - ca 24m²

TAK - ca 40m²

ca 21m

4,2m 1,5st

4,5m 2,5st

38st

14st

25x135/159/180mm ÄNDSPONT, FALLANDE LÄNGD INPLASTAT I BUNT

20x113/135mm ÄNDSPONT, FALLANDE LÄNGD INPLASTAT I BUNT

GÖLVLIST 18x70mm

DÖRRLIST 45x45mm

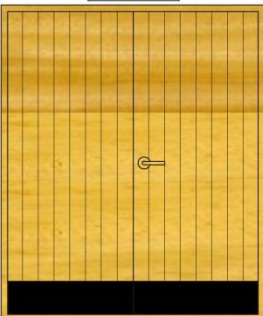
FÖNSTERLIST 30x56mm

SKARVBLECK


BALKSKO



YTERDÖRR, 1st
MÅTT: 1590X1890mm



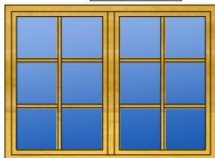DUBBELFÖNSTER, 2st
MÅTT: 1278X925mm
INKL. SPRÖJS



Heden förråd 25m²

Plocklista v2.1

DÖRR/FÖNSTER

KAPSCHEMA

KAPSCHEMA FÖDER 22x120

1248

1248

1990

L = 4.5m

1025

1025

1990

L = 4.5m

1025

1556

1548

L = 4.5m

1025

1856

1548

L = 4.5m

FÖDER YTTERDÖRR: UPPE - 1856mm 1st, SIDA - 1990mm 2st, NERE - 1556mm 1st

FÖDER TVÅLUFTSFÖNSTER: UPPE - 1548mm 2st, SIDA - 1025mm 4st, NERE - 1248mm 2st

KAPSCHEMA DÖRRLIST 45x45

1940

1940

L = 4.2m

1590

L = 2.1m

YTTERDÖRR: UPPE - 1590mm 1st, SIDA - 1940mm 2st

KAPSCHEMA FÖNSTERLIST 30x56

1019

1248

1248

L = 4.5m

1019

1248

1248

L = 4.5m

1019

1019

L = 2.25m

FÖNSTER DUBBEL: UPPE/NERE - 1248mm 4st, SIDA - 1019mm 4st,

Montering

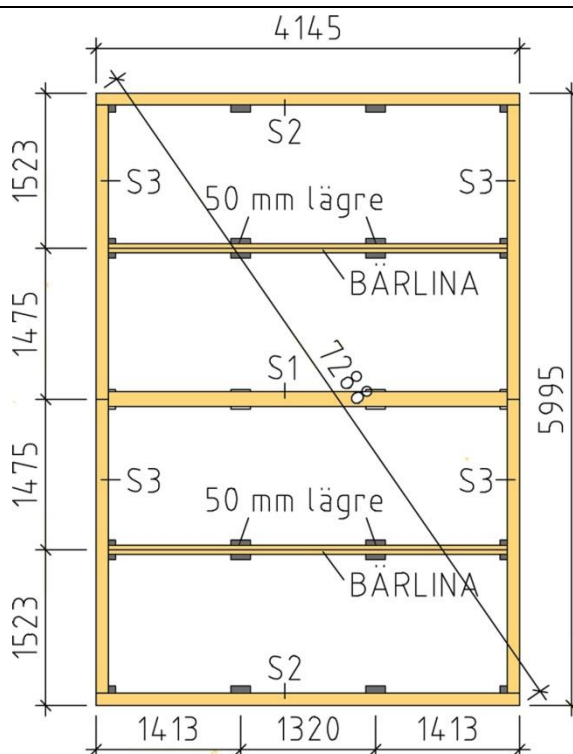
Grund

Placera ut grundstenar enligt plintritningen.

Öppna upp paketen och sortera upp materialet.

Lägg ut syllen enligt bilden. Kontrollmät diagonalen för att se att vinklarna är rätt.

OBS! Syllbrädorna monteras liggande.




Lägg ihop första väggvarvet på syllen. Ytterväggen ska ligga ca 2-3mm utanför syllen runtom.

Skruva fast första väggvarvet i syllen med träskruv 5,0x100mm. Skruva snett inifrån genom väggbrädorna.

Övre bild visar hur man kan jacka ur bärlinorna för att passa mot stenarna.

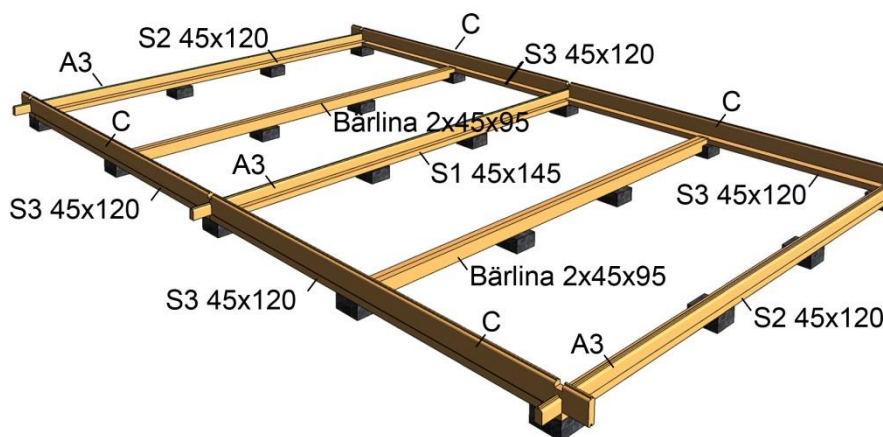OBS!
Dubbla 45x95 som bärlina



Stomme

Slå ihop varv efter varv enligt bilderna nedan.

Använd medföljande slagklossar. Slå aldrig direkt på en bräda.

OBS! Gavelspetsarna levereras i sektioner. Dessa är märkta på kapsnittet på ena sidan med siffror 1,2,3. Varje sektion ska sitta ihop med resterande sektioner med samma siffra och siffrorna ska alla vara på samma sida omnocken. Detta för att få bästa möjliga passform på kapsnittet som är gjort vid tillverkningen.

Vid skarv i knut används medföljande skarvbleck och ankarskruv.

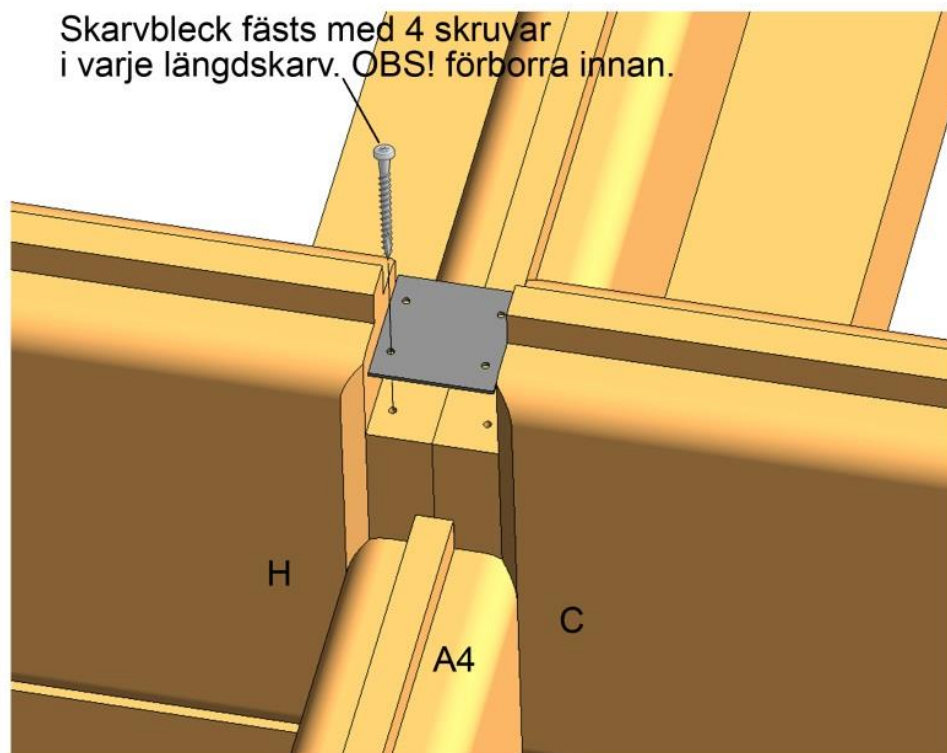


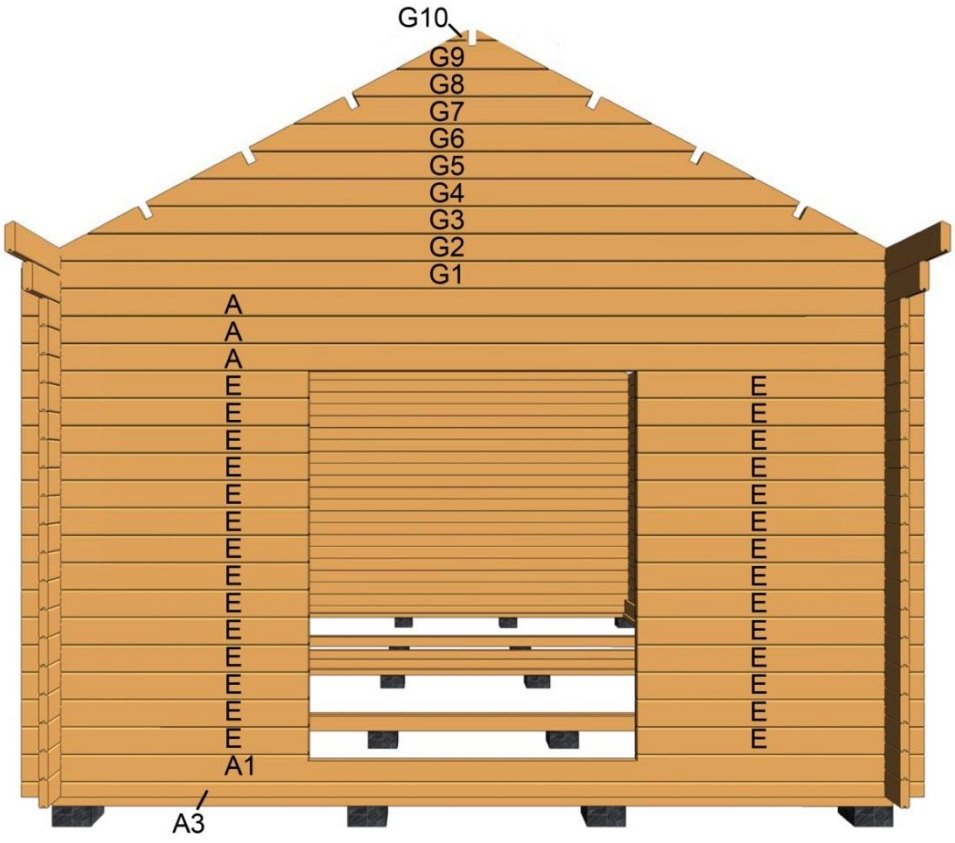
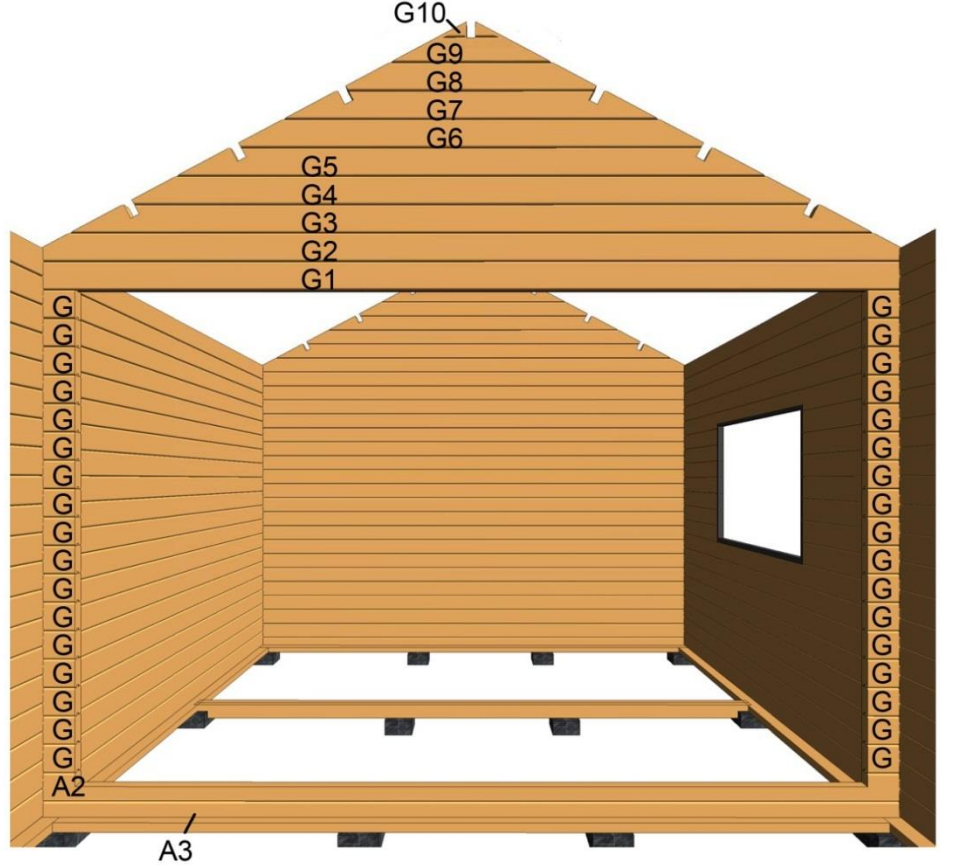
Fig.1	Gavel vänster 
Fig.2	Mellanvägg 

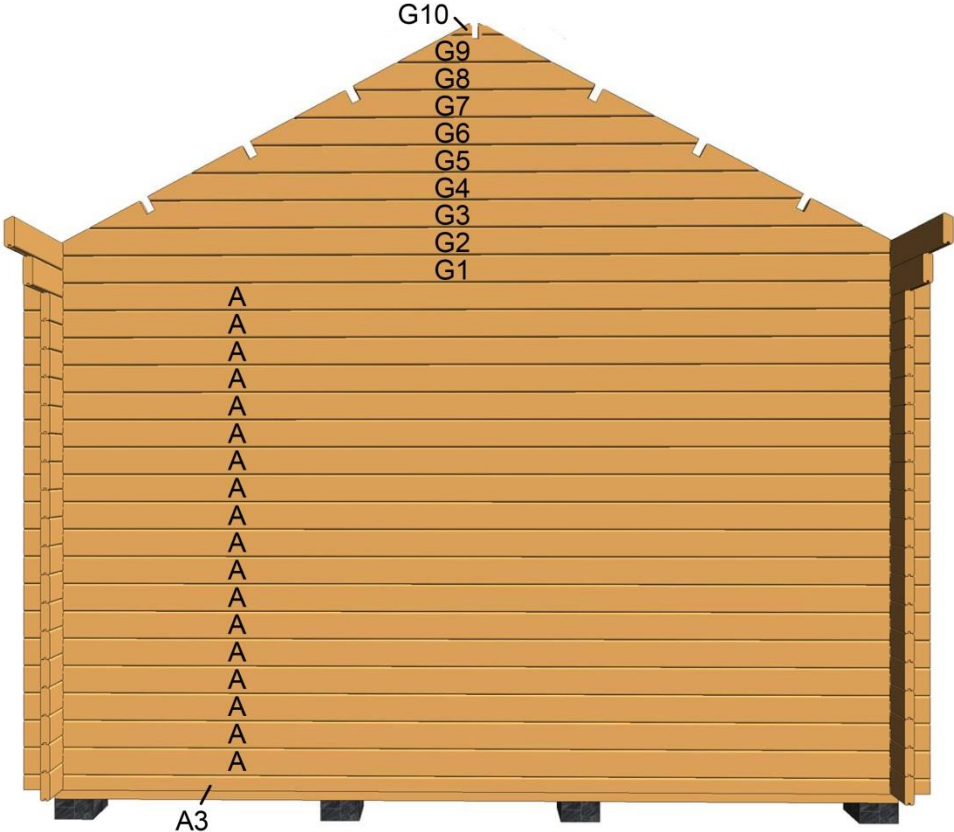
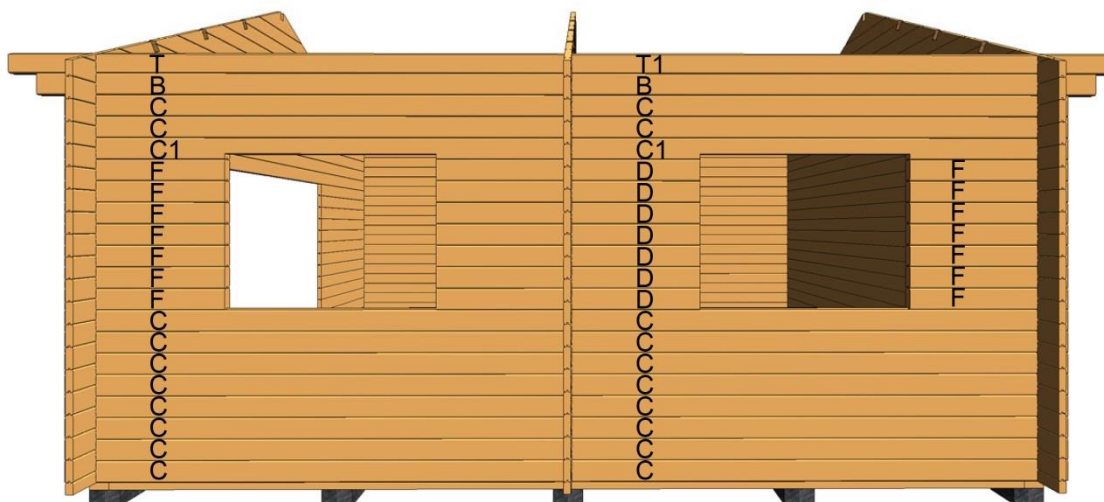
Fig.3	Gavel höger 
Fig.4	Baksida 



Fig.5

Framsida


**Tak**

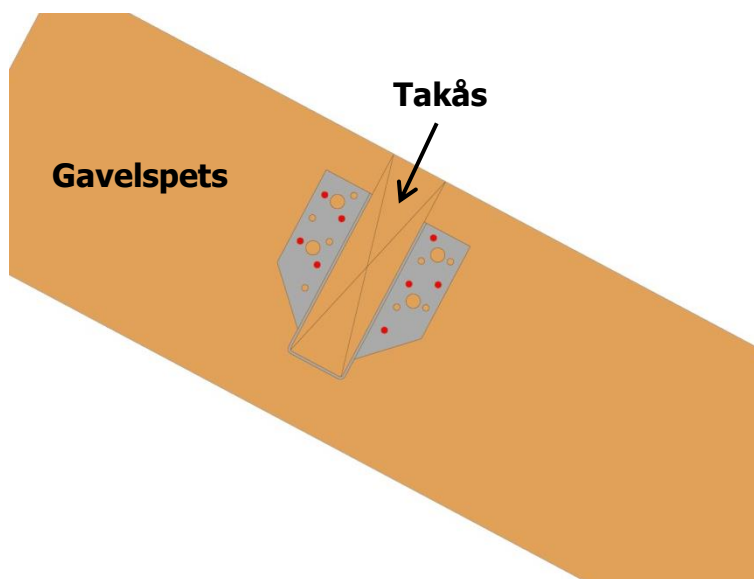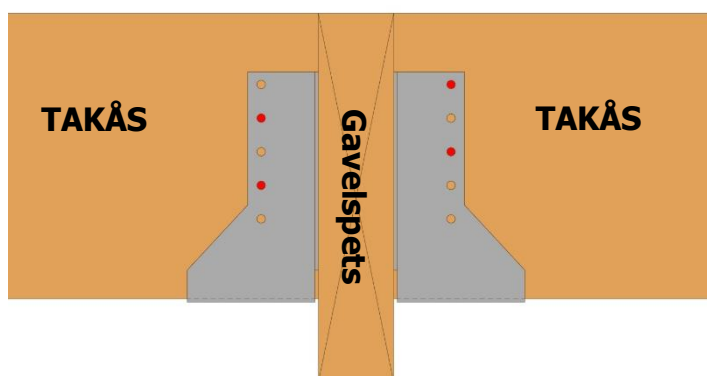Vid skarvning av takåsar på gavelspetsen monteras balkskor.

Skruva med medföljande ankarskruv enligt röda markeringarna på bilderna.



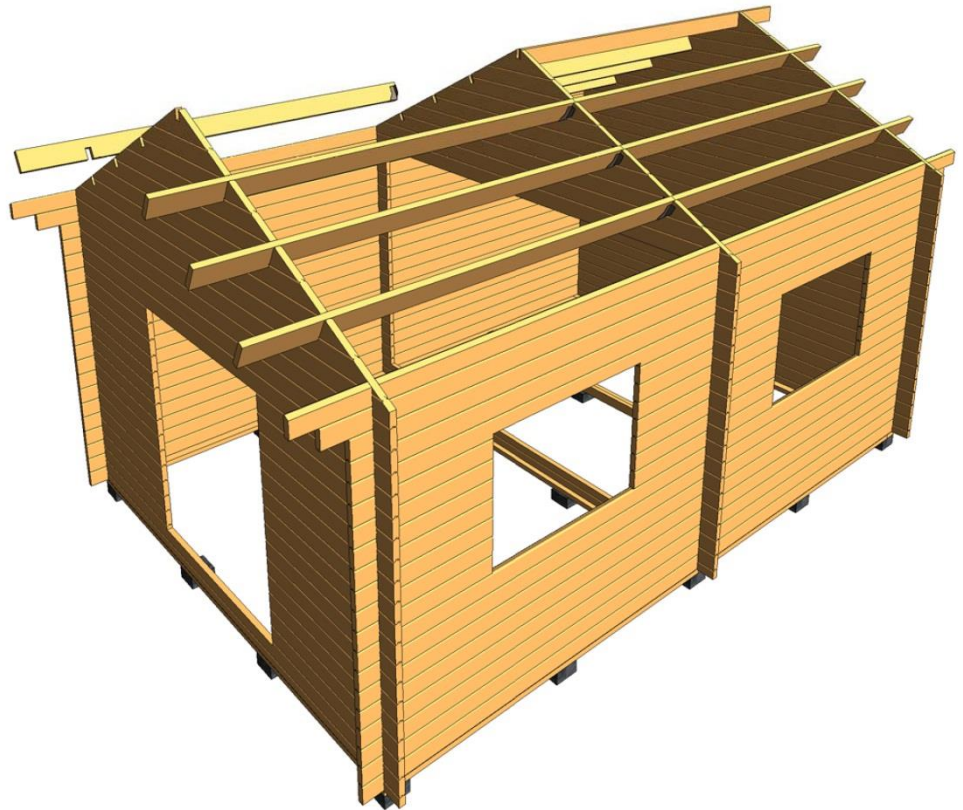Lägg i takåsarna i urtagen. Dessa skarvas mitt på mellanväggen.




Montera taket.
Lägg brädorna
med finsidan inåt.


**OBS! Takpaketen
är märkta "golv"
på etiketten**

Taket ska sticka
ut 22mm utanför
kortändan på
takåsarna enligt
bilden.

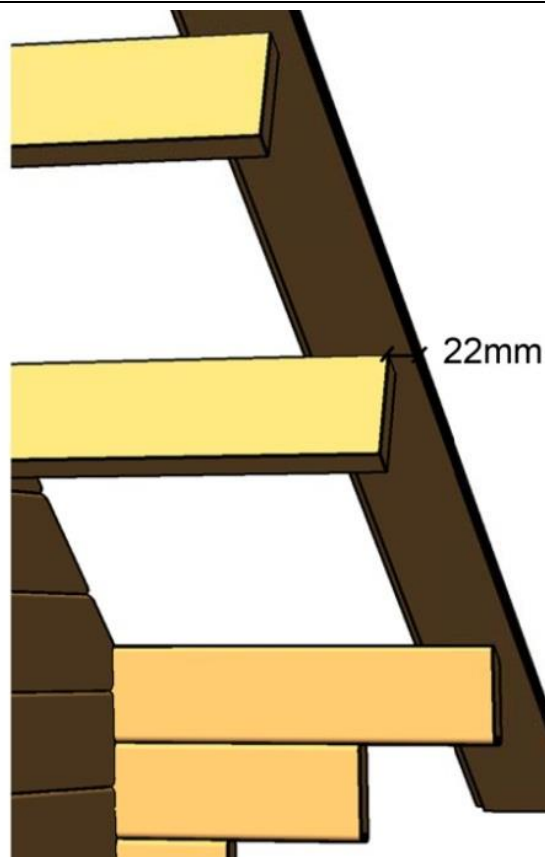
Skarva taket
fallande, d.v.s.
man behöver ej
skarva på
takåsarna.



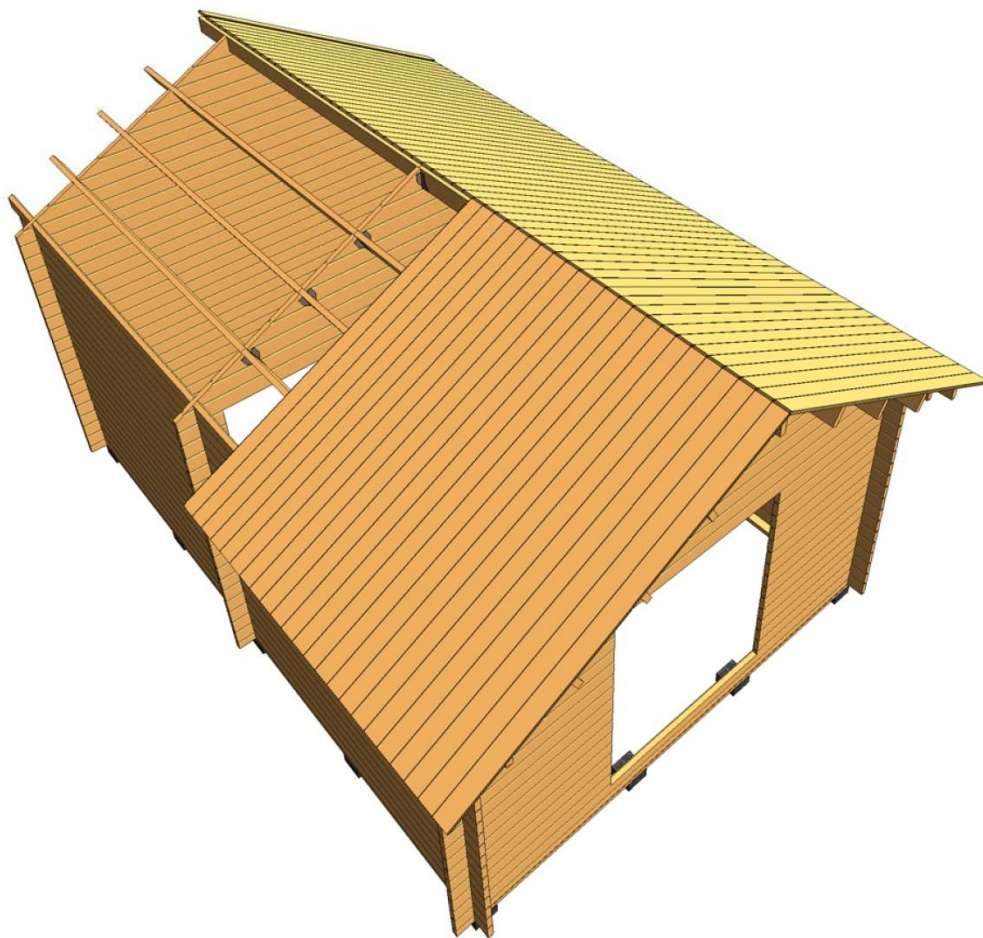Man kan sticka ut taket lite extra på sidorna och kapa till efter montering.



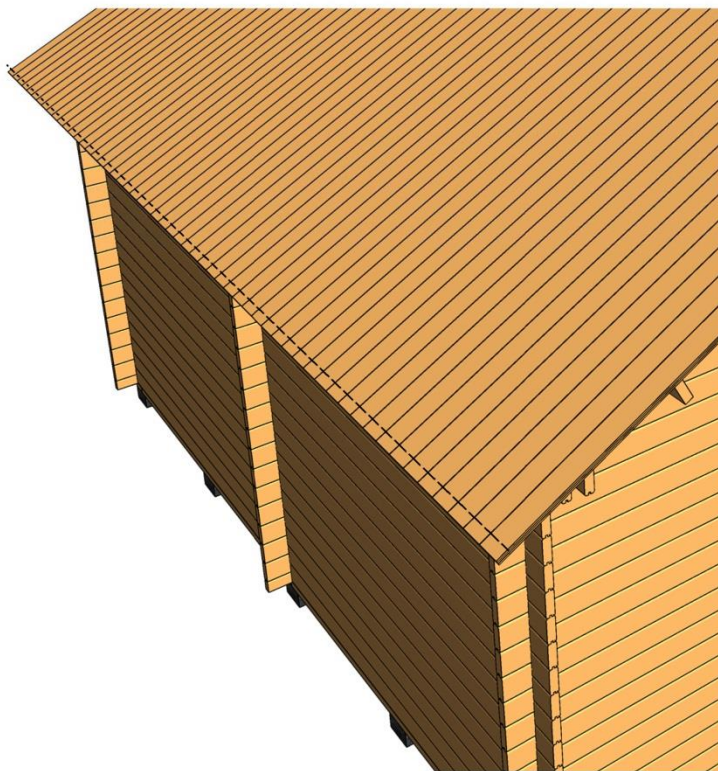Mät ut ett takutstick på 50cm från ytterväggen och såga.



Montera de 2 nedre vindskivorna på varje gavel.

Dra ner brädorna så de täcker änden på takåsarna.

Styr de snedkapade ändarna mot varandra inocken och skruva fast vindbrädorna.



Skruva fast de övre vindbrädorna. Förskjut vindbrädan ca 7-8cm uppåt.

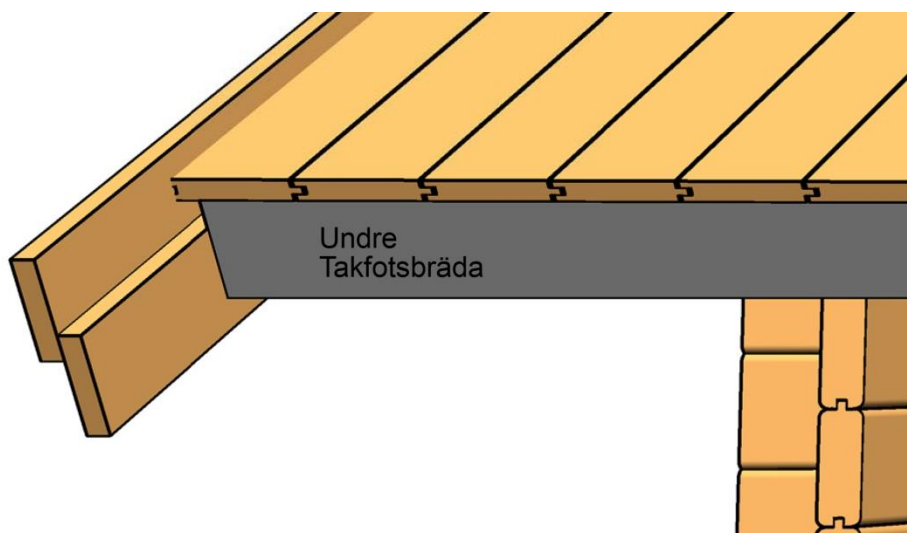
Förskjutningen kan väljas efter egen smak, eller beroende på kommande takbeklädning.



Mät upp och kapa till den undre takfotsbrädan.


Montera takfotsbrädan i underkant längst ut i takbrädorna.

Skruva/spika genom undre vindbrädan och uppifrån genom takbrädorna.



Kapa till och montera den övre takfotsbrädan enligt bilden

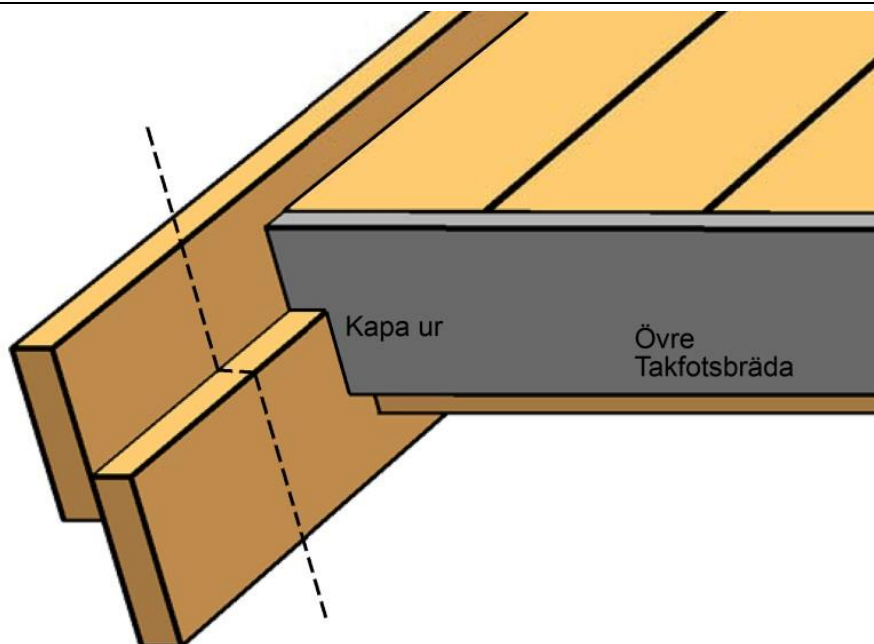Lämna lämpligt utstick på vindbräderna från takfotsbräderna och såga.



Golv , Dörr, Fönster

Montera golvåsar som bilden visar.

Vill man isolera så monteras golvåsar c/c 600mm.

Skråspika eller skruva åsar snett ner i syll/bärlina med 2st spik/skruv i varje ände.



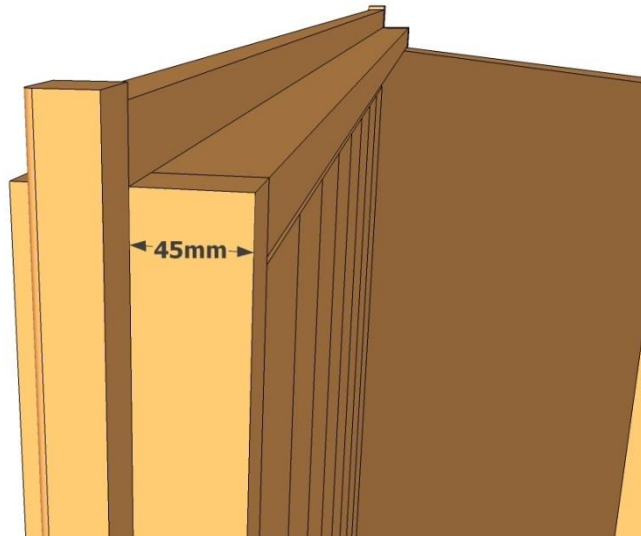
Dörrar

Kapa innerlist och foder enligt kapschemat på plocklistan. Skruva ihop dörrkarmen med medföljande skruv och montera innerlisten runt karmen.




Montera listen på dörrkarmen enligt bilden. Använd rekommenderad skruv.

Listen ska sitta 45mm in från ytterkant på karmen.



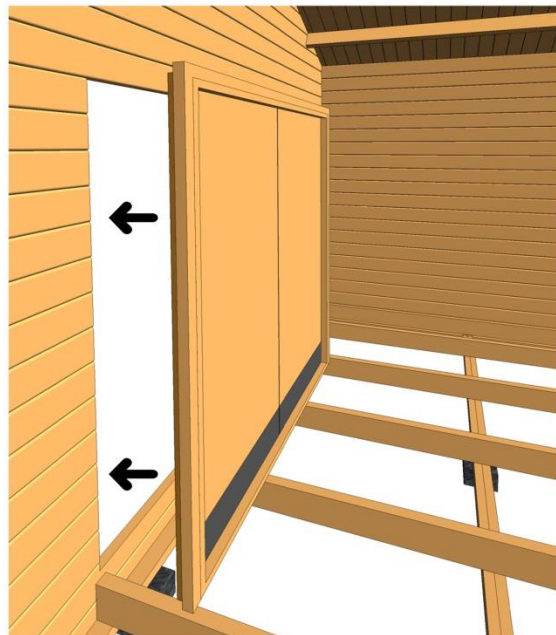
Dörren styrs inifrån med innerlisten mot väggen



Fönster

Montera innerlist på fönster enligt bilden

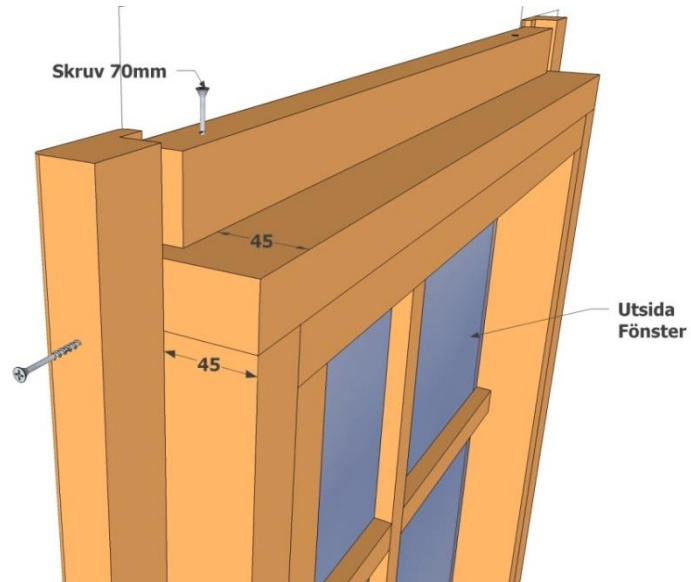Skär bort sponten under fönstren och montera dessa på samma sätt som dörren.



Kapa även ytterfodren enligt schemat på plocklistan.

Montera fodren enligt bilden. De ska vara ca 15-20mm in från ytterkant på karmen runt om.

Skruva/spika endast i karmen. EJ i väggen.



Golv

Lägg golvet. Det är ändspontat och kan skarvas fallande för att minimera spill.

Lämna ca 12-14mm mot väggarna på långsidan av golvet.

Lämna ca 5mm mot vägg på kortsidan av golvbrädorna.

Till sist, montera golvlisten.

