

Monteringsanvisning

Klippen Förråd 6m²



Tack för att du valde en stuga från Baseco.

Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Kontrollera att alla bitar finns med och är oskadade. Eventuella reklamationer på grund av skada **skall** göras **innan** monteringen påbörjas.

Detta behövs för att montera Klippen Förråd 6m2

Mått på skruv och spik är våra rekommendationer.

Grund

- Vattenpass för att väga in syllen
- Grundstenar 8 st, t.ex. lecablock, gjutna plintar, eller stenplattor

Golv

- 40st Skruv 5,0x100 eller spik 4” för golvåsar (4st/golvås).
- Skruv, t.ex. PTS 4,1x40mm, ca 100st, för golvbrädor.

Stomme

- Träskruv 5,0x100mm 16st för att fästa väggen i syllen
- Hammare eller slägga för att slå ihop knutbrädor. Slagkloss medföljer.

Tak

- Till takbrädor, Spik 75mm eller träskruv 4,5 x50mm ca 200st.
- Vindbrädor, takfot, Spik 75mm eller träskruv 4,5 x50mm

Övrigt

- Foder, dörrlist, Spik 75mm eller träskruv 4,5 x50mm
- Fönsterlist, 4,5x70mm skruv

Klippen förråd 6m2

Knutvirke 45x145

Diagram showing the structure of the shed with dimensions and material requirements:

- Roof slope: 16°
- Roof dimensions: 300, 3160, 2225, 550, 16°
- Wall dimensions: 150, 3160, 350, 150, 150, 3160, 150, 150, 3160, 150, 150, 1835, 150, 150, 1835, 150, 150, 910, 120, 150, 1108, 150, 462, 150

Material requirements for the roof and walls:

- G5 - 393mm
- G4 - 820mm
- G3 - 1333mm
- G2 - 1803mm
- G1 - 2225mm
- T - 4100mm 2st
- T1 - 3750mm 2st
- A - 3550mm 27st
- A1 - 3550mm 2st
- B - 2225mm 17st
- B1 - 2225mm 1st
- C - 1303mm 10st
- D - 657mm 28st

Regel 45x120

- Takås 4100mm 2st
- Golvås - 1825 7st

Regel 45x95

- Syll S1 - 3245mm 2st
- Syll S2 - 1730mm 2st

22x120 Råplan

- Takfot - 4,2m 4st
- Foder - 4,2m 2,5st
- Vindbräda - 3,0m 4st

Isolerfönster 1st
660x925mm

Förrådsdörr 10°
9-19 1st

Material requirements for the floor and doors/windows:

- Förrådsgolv 25mm ca 6,5m2
- Tak 20x113/135mm ca 12m2
- Fönsterlist 30x56mm L=3,9m 1st
- Golvlist 16x70mm ca 10 lpm
- Dörrlist 30x27mm L=4,8m 1st
Delad i 2 bitar
1926mm + rest

Plocklista v1.3

Gavelspets 2st

Montering


Stomme

Placera ut grundstenar enligt plintritningen.

Öppna upp paketen och sortera upp materialet.


Lägg ut syllbrädorna på grundstenarna.

Kontrollmät diagonalen på syllen för att vara säker på att den är i vinkel.

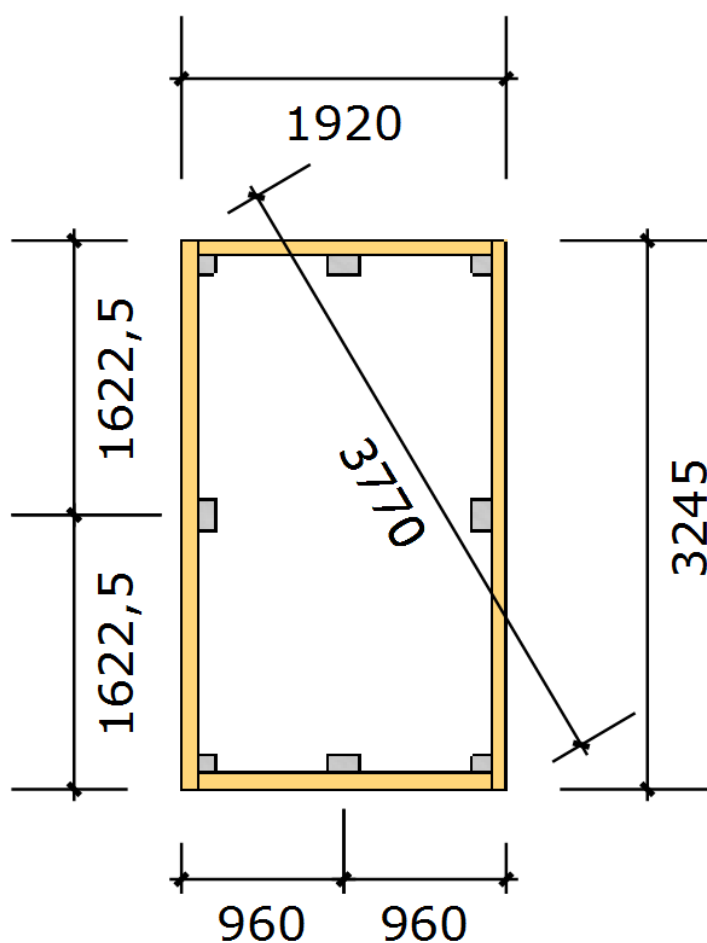


Lägg ihop första väggvarvet på syllen. Ytterväggen ska ligga ca 2-3mm utanför syllen runt om.

Skruva fast första väggvarvet i syllen med träskruv 5,0x100mm. Skruva snett inifrån genom väggbrädorna.

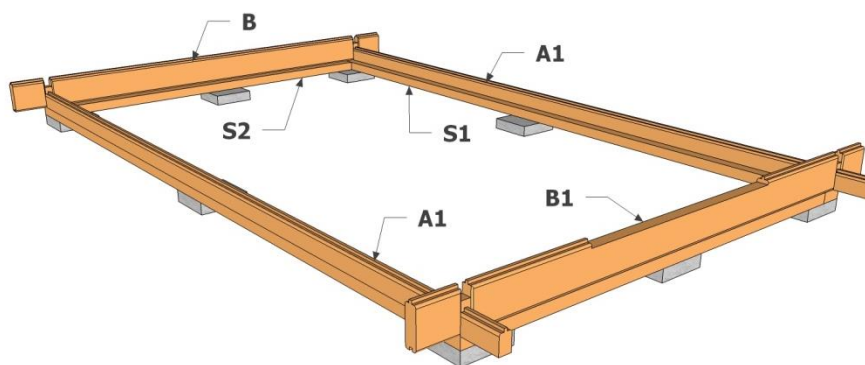


Slå aldrig
direkt på en
bräda.

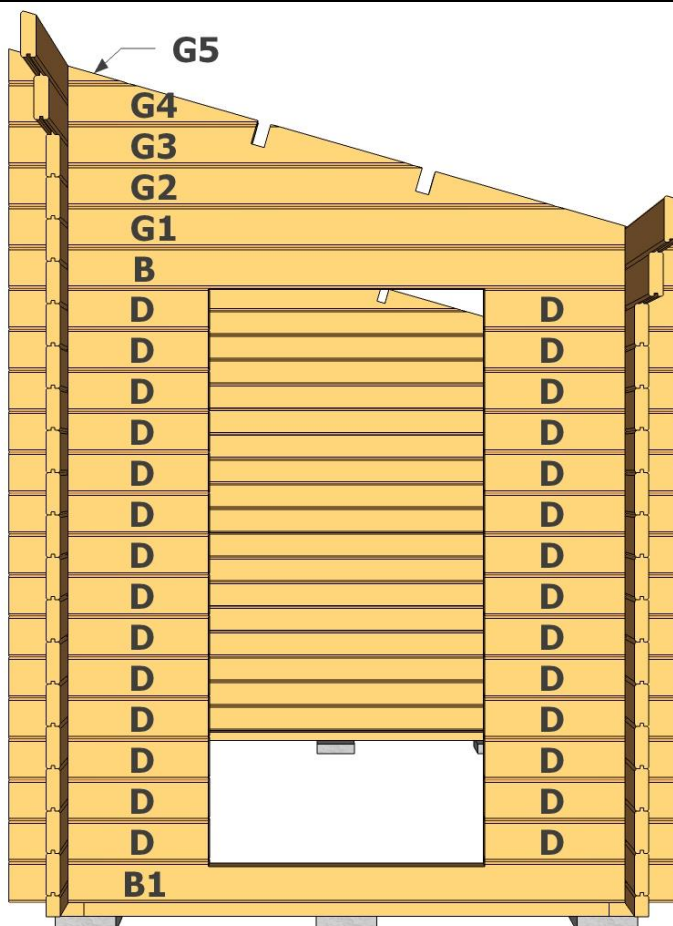


The diagram shows a cross-section of a building facade. The facade is composed of horizontal yellow panels. A central window is located in the upper-middle section, consisting of a grid of 6 horizontal and 4 vertical panes. To the left of the window, there is a vertical column of labels: T, T1, A, C, C, C, C, C, A, A, A, A, A, A, A, A1. To the right of the window, there is a vertical column of labels: C, C, C, C, C.

Baksida

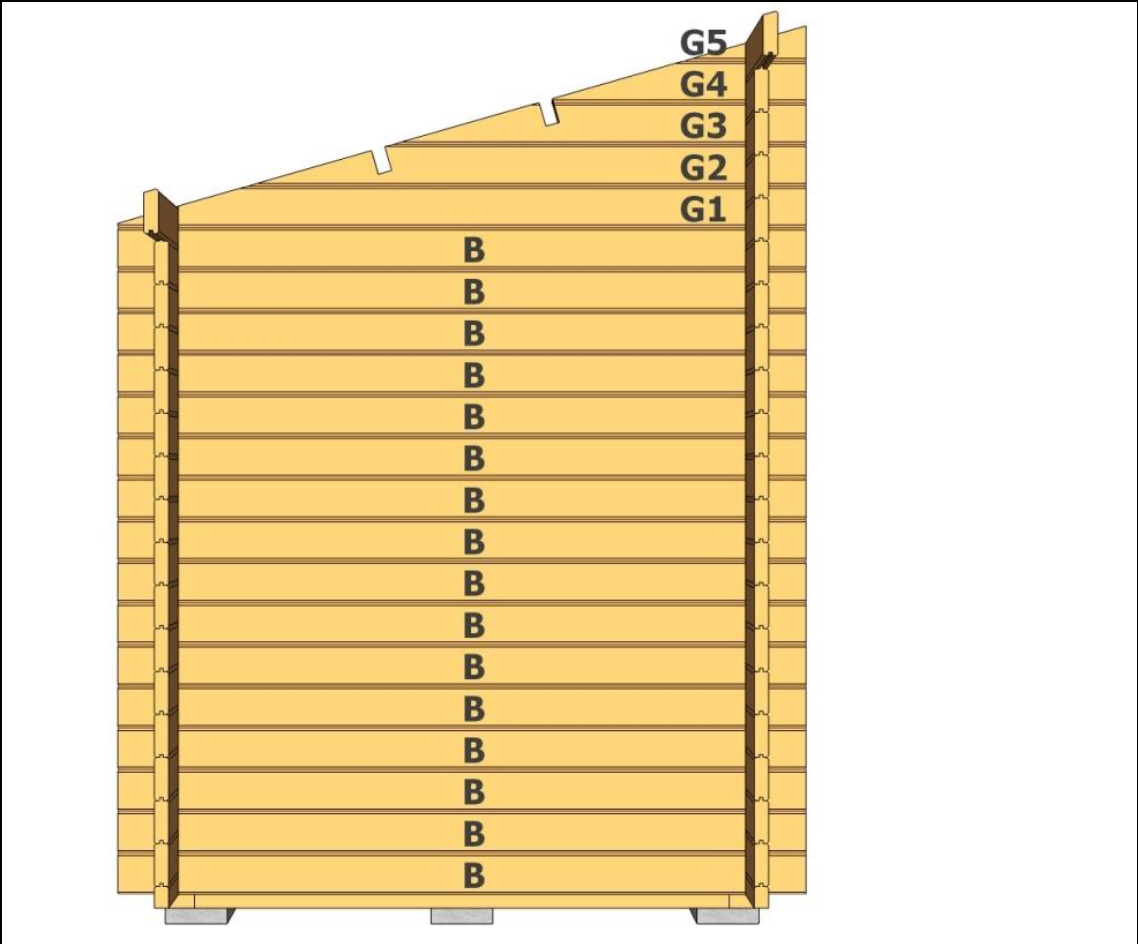


Vänster

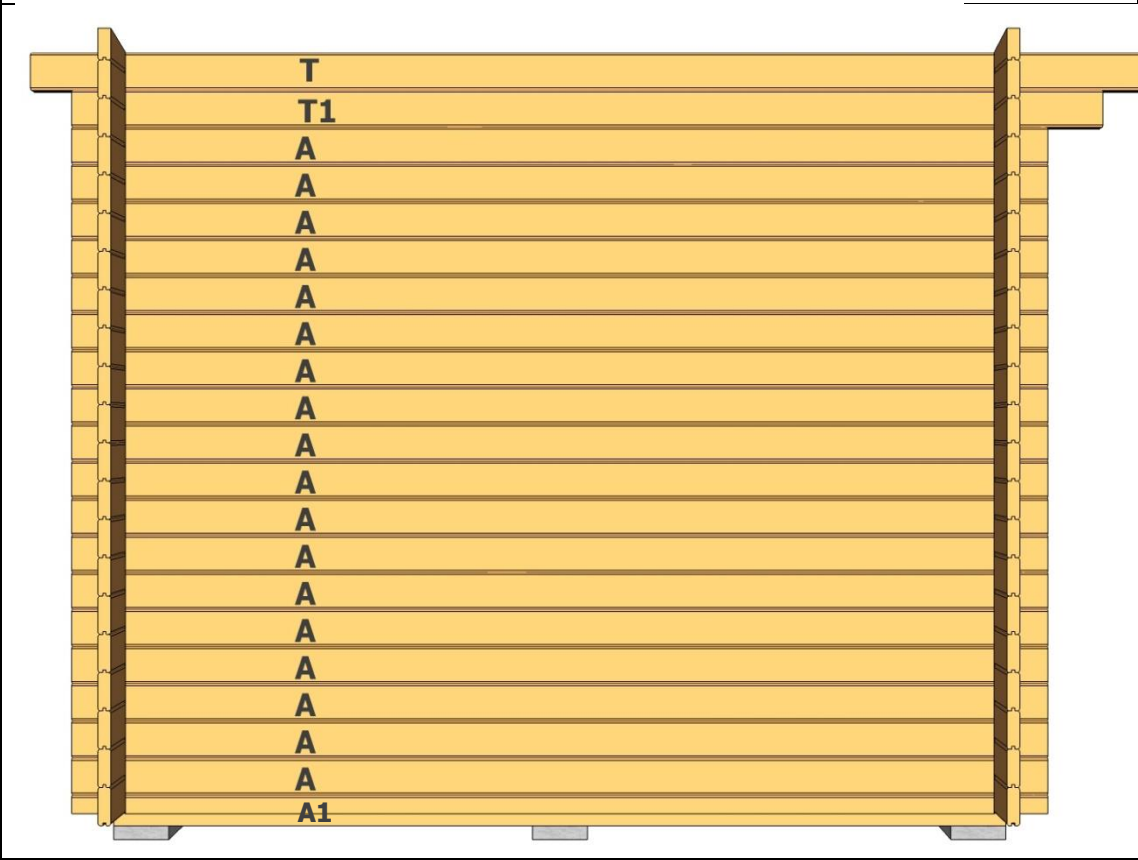

Tak


Lägg i takåsarna i urtagen

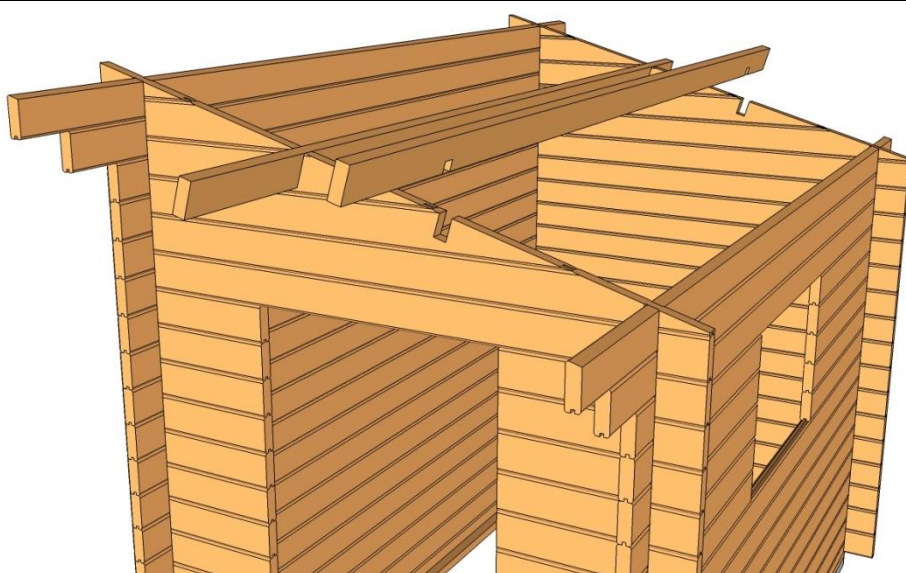

Montera taket. Lägg brädorna med finsidan inåt.


Taket ska sticka ut 22mm utanför kortändan på takåsarna enligt bilden.

Brädorna är ändspontade och skarvas fallande.

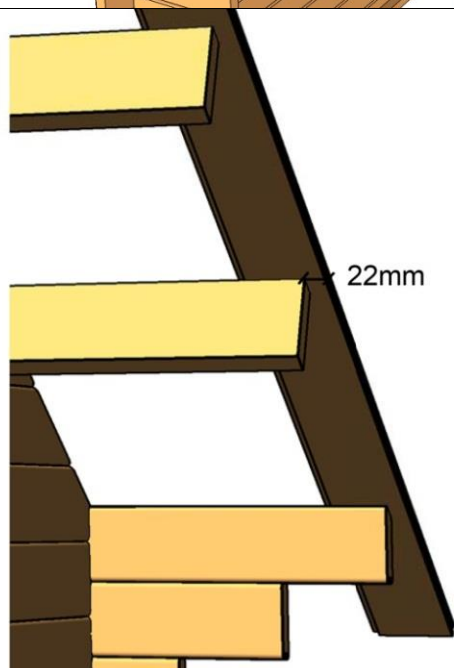


Mät ut ett takutstick på 30cm och kapa.

Vill man ställa förrådet mot en vägg gör man takutsticket kortare.

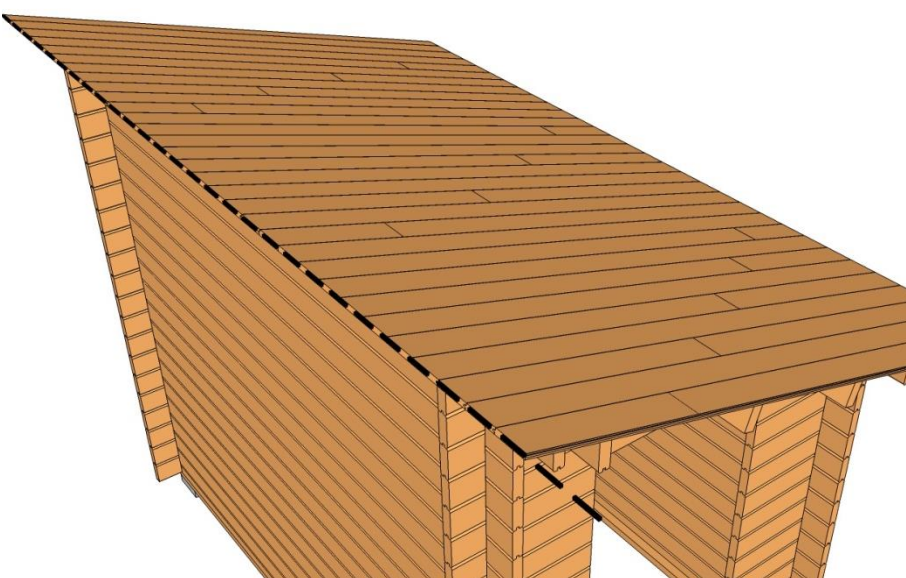

Montera de nedre vindskivorna


Skruva i takåsarna och uppifrån genom yttre takbrädan.

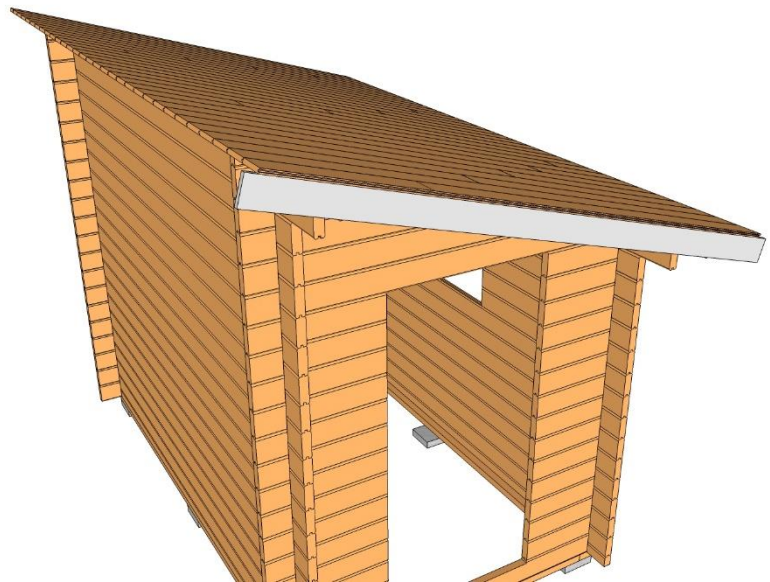

Montera de övre vindbrädorna. Förskjut vindbrädan ca 5-7cm uppåt.

Förskjutningen kan väljas efter egen smak, eller beroende på kommande takbeklädning.


Skruva i nedre vindbrädan och i takbrädorna.

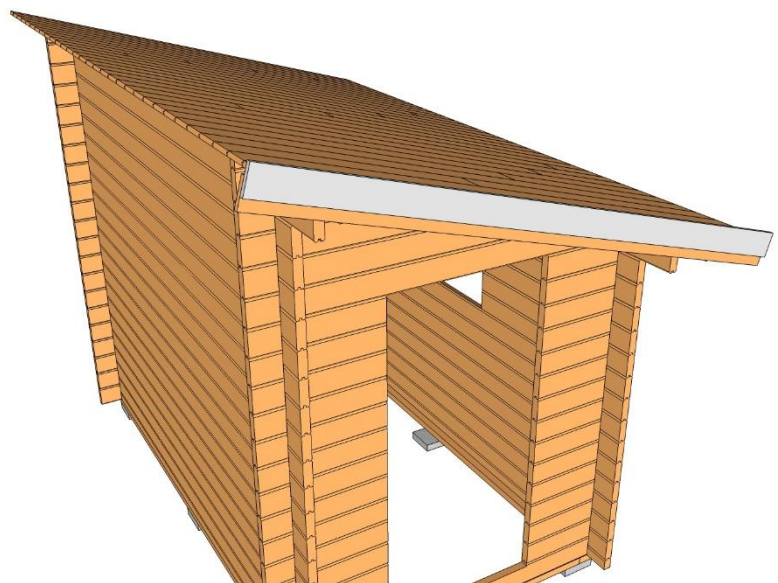

Mät upp och kapa till den undre takfotsbrädan.

Montera brädan i underkant längst ut i takbrädorna.

Skruva/spika genom undre vindbrädan och uppifrån genom takbrädorna.

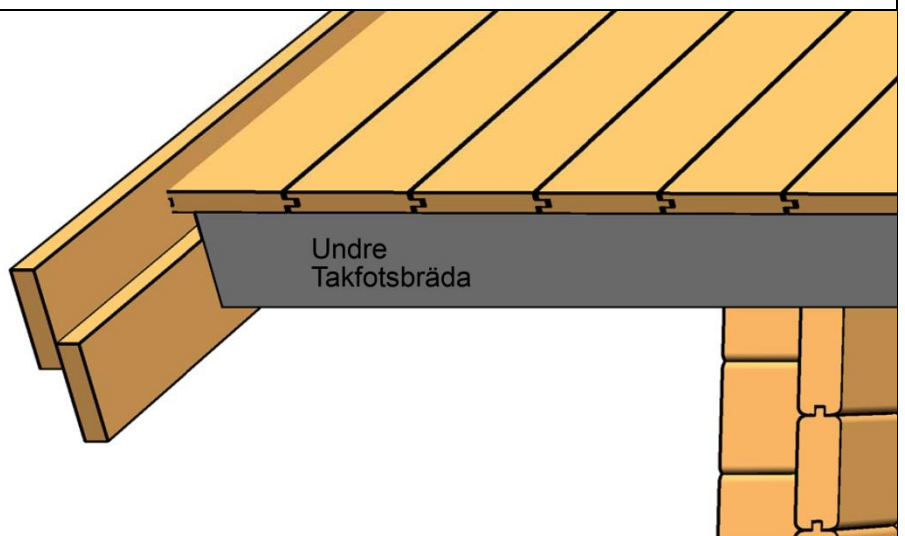

Kapa till och montera den övre takfotsbrädan enligt bilden

Lämna lämpligt utstick på vindbräderna från takfotsbrädorna och såga.


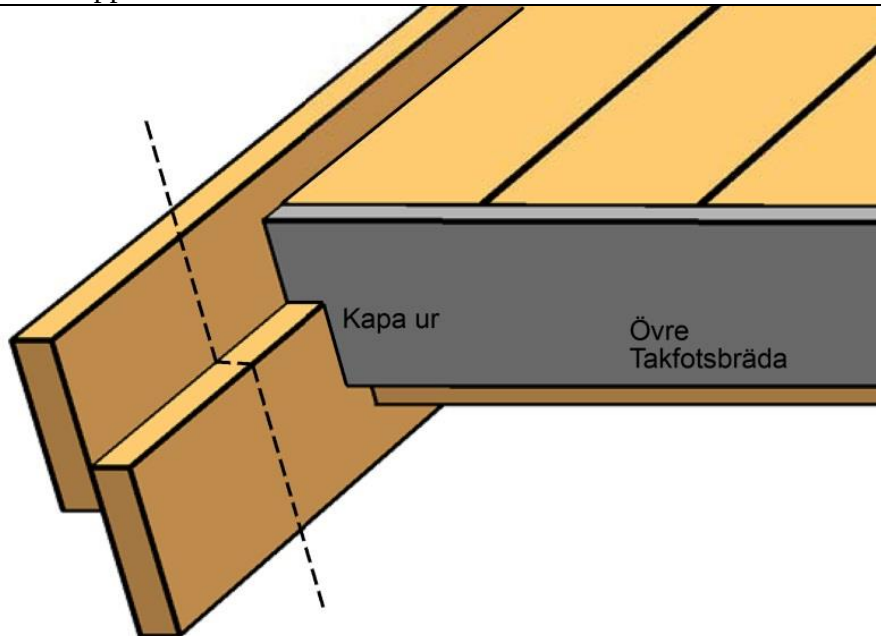


Bild på hörn mot högsta punkt på tak.

Kapa ur som vid takfoten men dra upp övre brädan till samma höjd som vindbrädan på gavel.

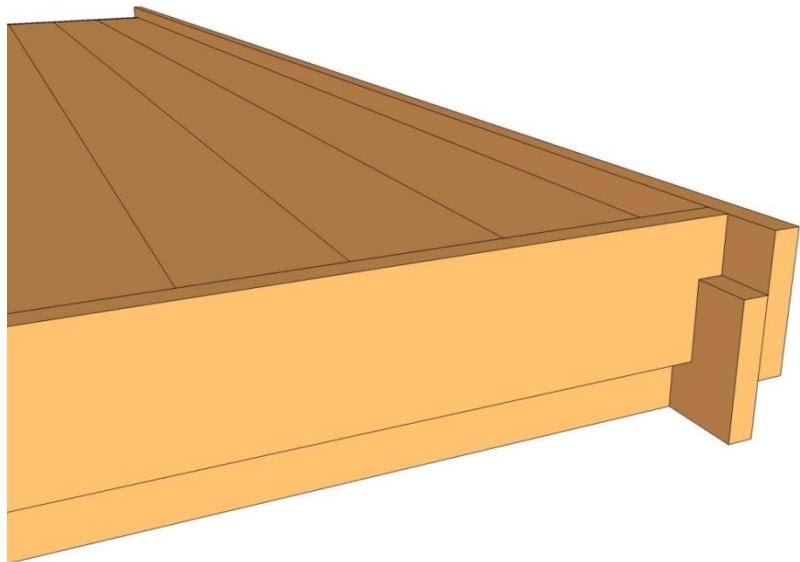


Golvåsar

Lägg ut golvåsarna innan dörren monteras.

Lämna ca 20mm mellan vägg och golvås vid dörröppningen.

Lägg sedan ut åsarna c/c 60cm.


Skråspika eller skruva åsarna snett ner i syllen med 2st spik/skruv i varje ände.

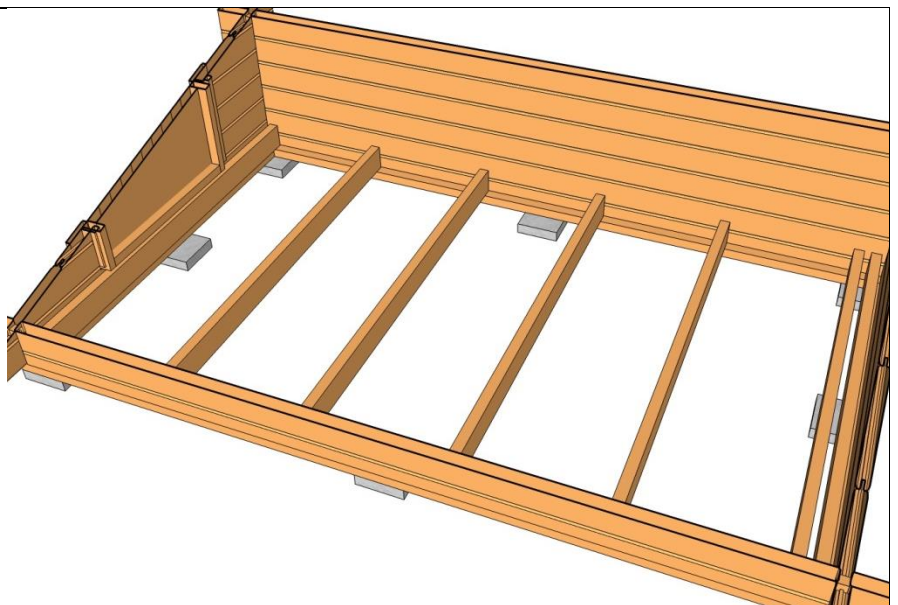


Dörr,fönster

Kapa innerlist och foder till dörr och fönster enligt kapschemat.

Kapschema list + foder

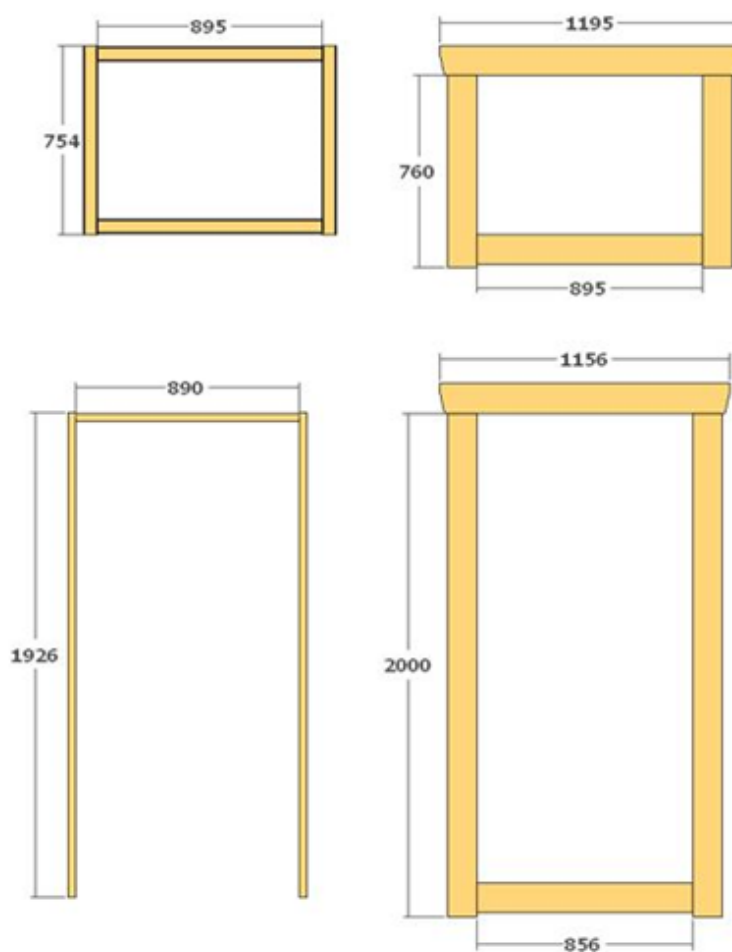
**Ytterdörr**

Montera listen på dörrkarmen enligt bilden. Listen ska sitta 45mm in från ytterkant på karmen.

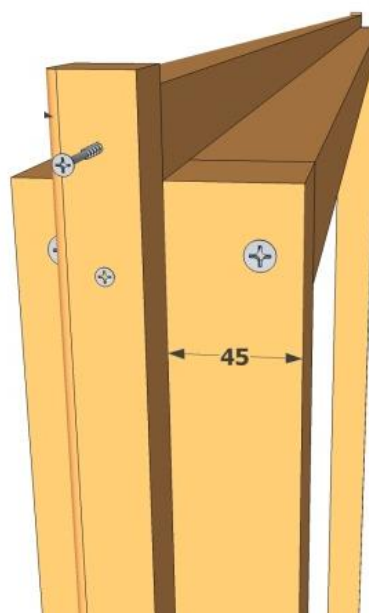

Fönster

Montera innerlist på fönster enligt bilden

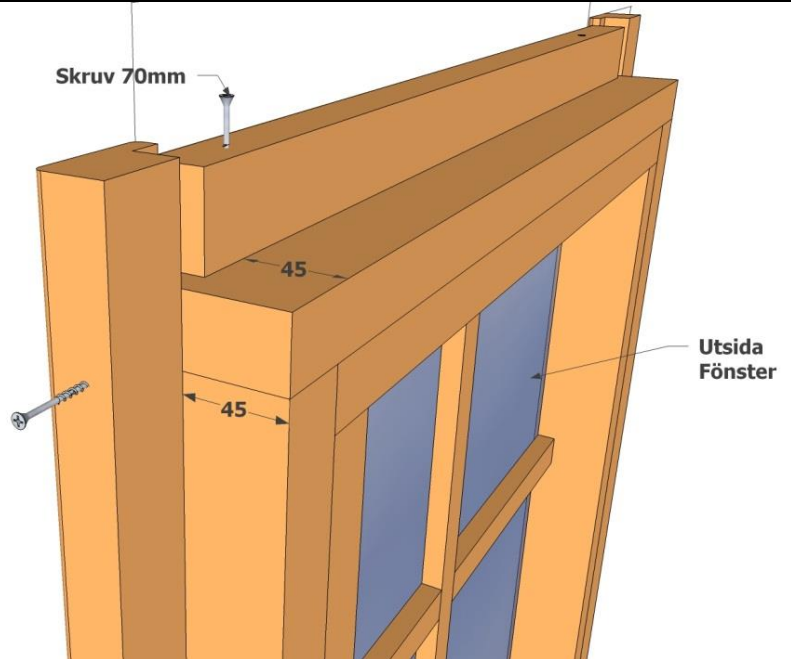


Styr in dörren inifrån med den monterade innerlisten mot innerväggen.

Montera sedan ytterfodret enligt nedre bilden.

Fodren ska vara ca 15mm in från ytterkant på karmen runt om.

Skruva/spika endast i karmen. EJ i väggen.

Skär bort sponten under fönstret och montera detta på samma sätt

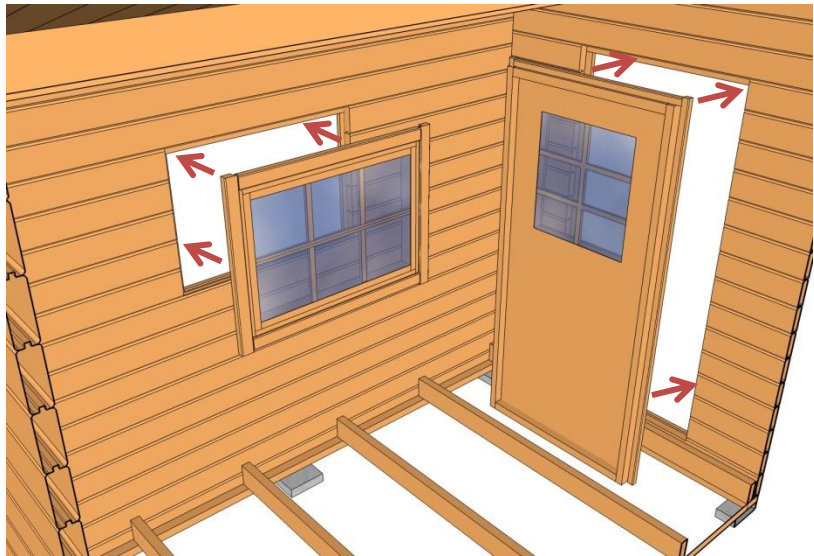

Golv

Lägg golvet. Det är ändspontat och skarvas fallande för att minimera spill.

Lämna ca 12-14mm mot väggarna på långsidan av golvet.

Lämna ca 5mm mot vägg på kortsidan av golvbrädorna.



Till sist, montera golvlisten.

