

Monteringsanvisning

Hemsjön attefallshus 30m²



Tack för att du valde en stuga från Baseco.

Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Kontrollera att alla bitar finns med och är oskadade. Eventuella reklamationer på grund av skada **skall** göras **innan** monteringen påbörjas.

Detta behövs för att montera Hemsjön attefallshus 30m2

Mått på skruv och spik är våra rekommendationer.

Grund

- Vattenpass för att väga in syllen
- Grundstenar 18 st., t.ex. lecablock, gjutna plintar, eller stenplattor
- Träskruv 5,0x80mm 20st för skarvning av bärlina.

Golv

- 35st Skruv 5,0x100 för golvåsar.
- Golvskruv t.ex. PWS 4,8x47mm, ca 420st, för 25mm golvbrädor.
- Dyckert 1,7x40mm till golvlist

Stomme

- Träskruv 5,0x80mm 360st till väggblock och spikläkt.
- Träskruv 4,5x50mm eller spik 2,8x75mm, 50st till ytterpanel i hörn

Tak

- Skruv 5,0x100mm 72st för spikklossar och spikreglar
- Spik 75mm eller träskruv 4,5 x50mm ca 1560st till takbrädor
- Spik 75mm eller träskruv 4,5x50mm, 600st, Vindbrädor, takfot, underspikning

Fönster/dörr

- Montering Fönster/dörrkarm 5x100mm träskruv 30st
- Fönster- och dörrfoder, träskruv 4,5x50mm eller spik 75mm, 100st
- Träkilar

Hemsjön Attefallshus 30m2		Plocklista v1.4				
Block	Gavelspets 5507x1133	1200x2640 Tåt 12st	1200x2640 Fö 7x10 3st	1200x2640 Dörr 10-21 1st	300x2640 Tåt 6st	
	2st					
	2st					
Takstol 5507x1133 1st						
Regel 45x195						
Syll S1 - 4490mm 2st						
Syll S2 - 3555mm 2st						
Syll S3 - 2355mm 2st						
Regel 45x170						
Golvås - 4190mm 11st						
Regel 45x195						
Takås - 3650mm 22st						
Regel 45x145						
Spikregel - 4950mm 10st						
Spikkloss - 10st						
Regel 45x95						
Bärlina - 3555mm 2st						
Bärlina - 2355mm 2st						
Spikläkt 35x70 ca 4m						
Råplan 22x120 Foder, underspikning, knutbrädor ca 145m						
Råplan 22x145 Knutbrädor, 4st min 2,7m						
Råplan 22x170 Vindbrädor, takfot ca 65m						
Golv 25mm ca 28m2						
Tak 20mm ca 50m2						
Z-Panel 22x170mm L=2715mm 5st						
Golvlist 16x70mm ca 25m						
OBS! Vita råplan till målad stuga						
Ytterdörr 10x21 1st						
Fönster 7x10 3st						
Hållplatta 10st						
Balksko 22st						
Ankarskruv 1 ask						
Vinkelbeslag 12st						


Montering

Grund

Placera ut grundstenar enligt plintritningen.


Lägg ut syllen enligt bilden. Den ska vara liggande. Kontrollmät diagonalen för att se att vinklarna är rätt.

Montera hålplattor på sidorna vid skarvar mellan S2 och S3

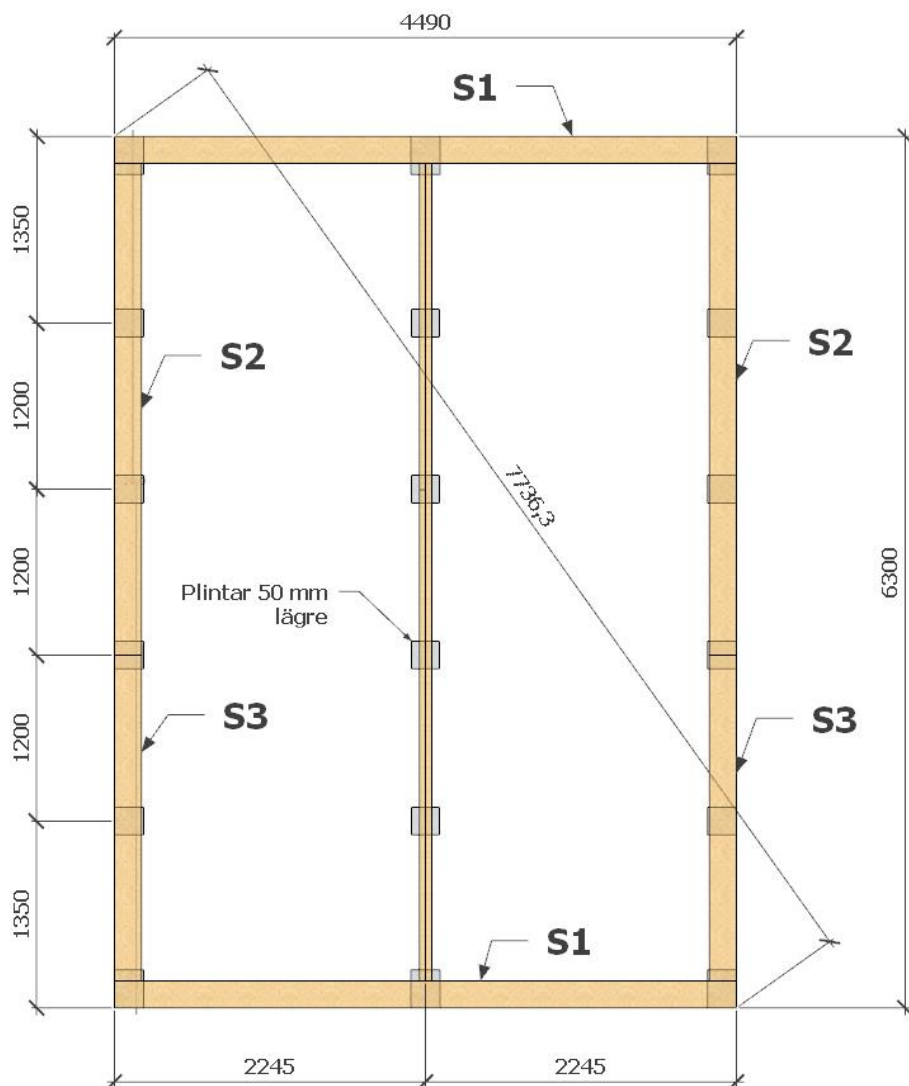


Bärlinan består av dubbla 45x95 ställda på högkant. De måste skarvas.

Lägg skarvarna omlott som på bilden och skruva ihop bärlinorna.

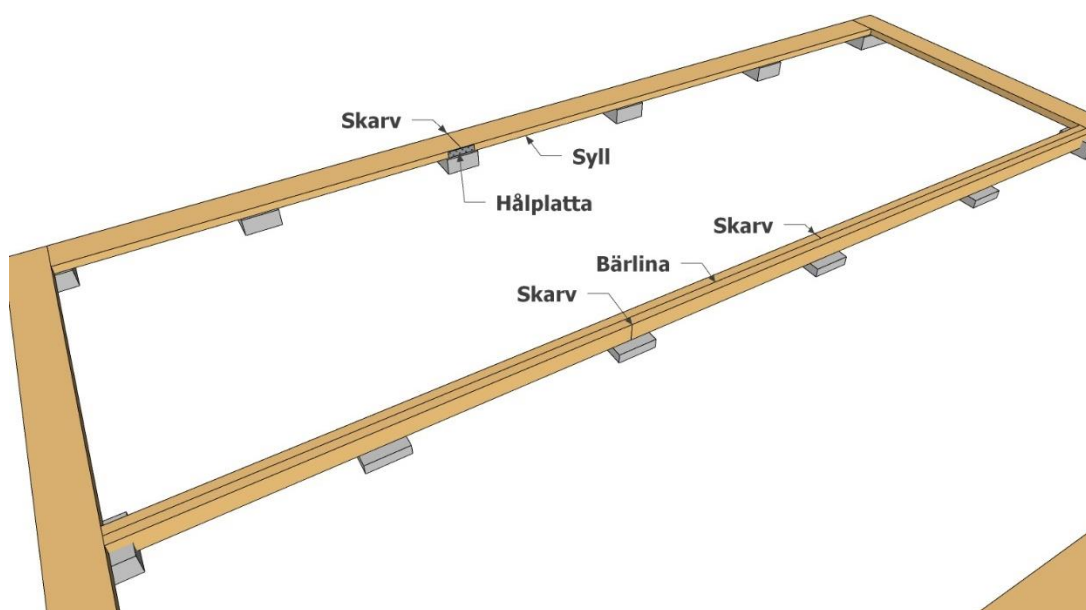


Bärplanen kan behövas jackas ur mot stenen på kortsidorna för att bli rätt höjd.

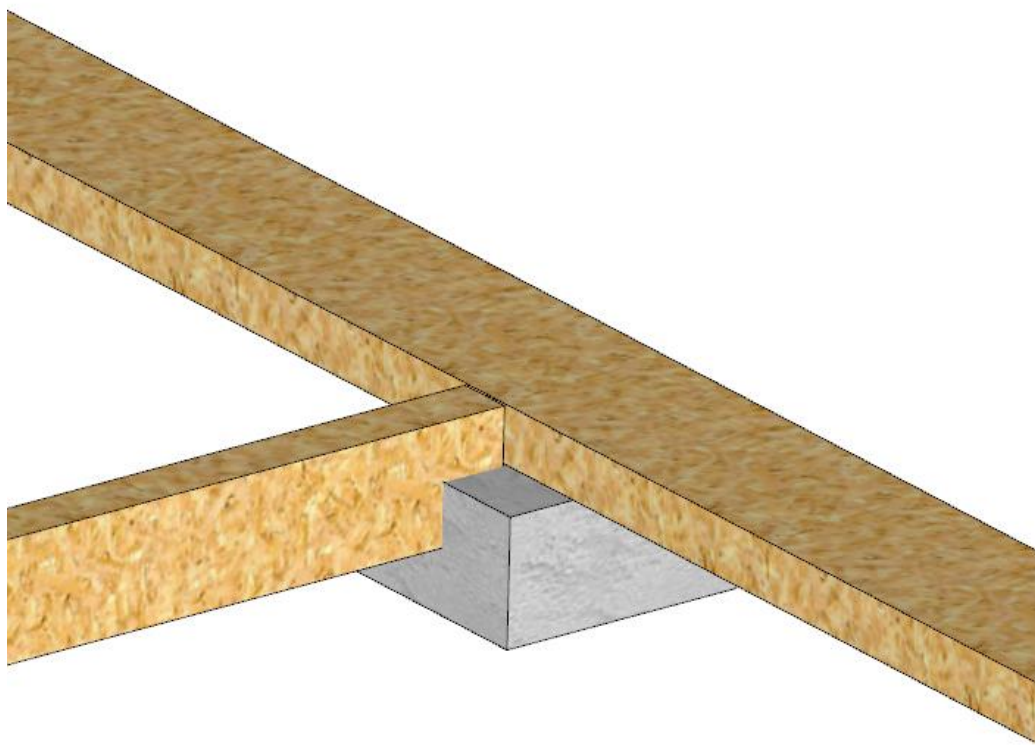


Stomme

Bilden visar principskiss på ett väggblock sett från sidan.

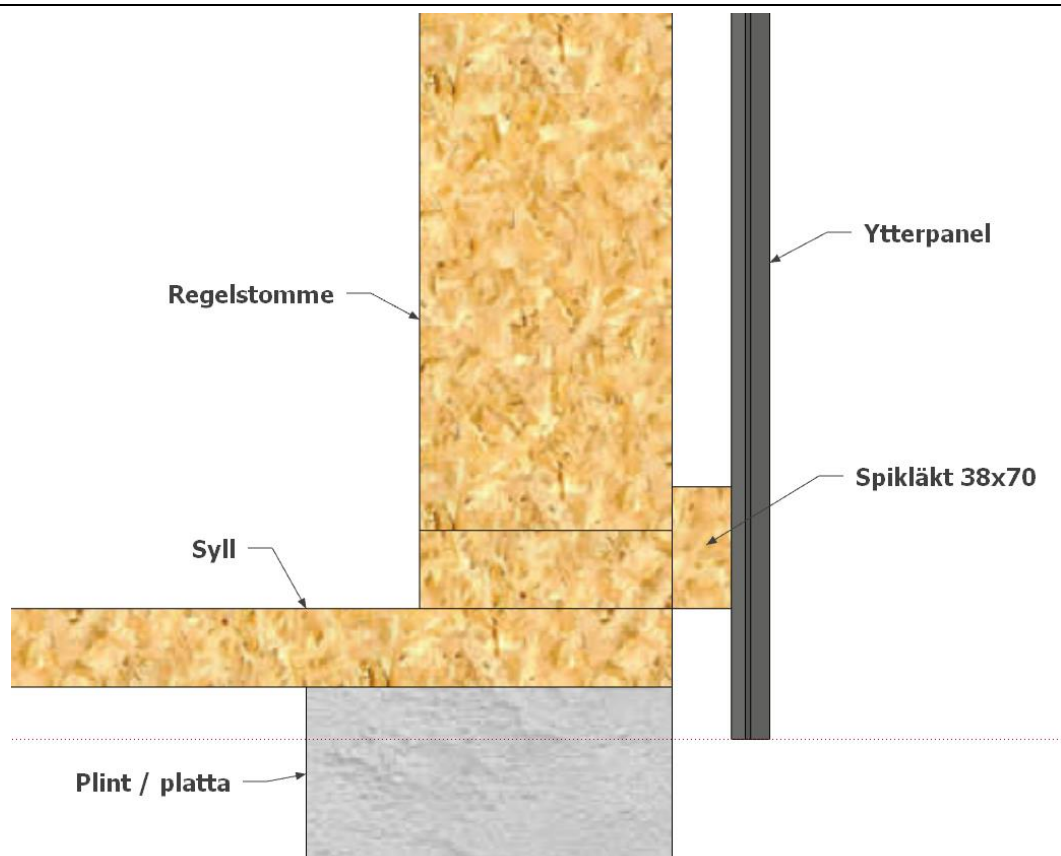


Vy över hur
blocken
placeras.

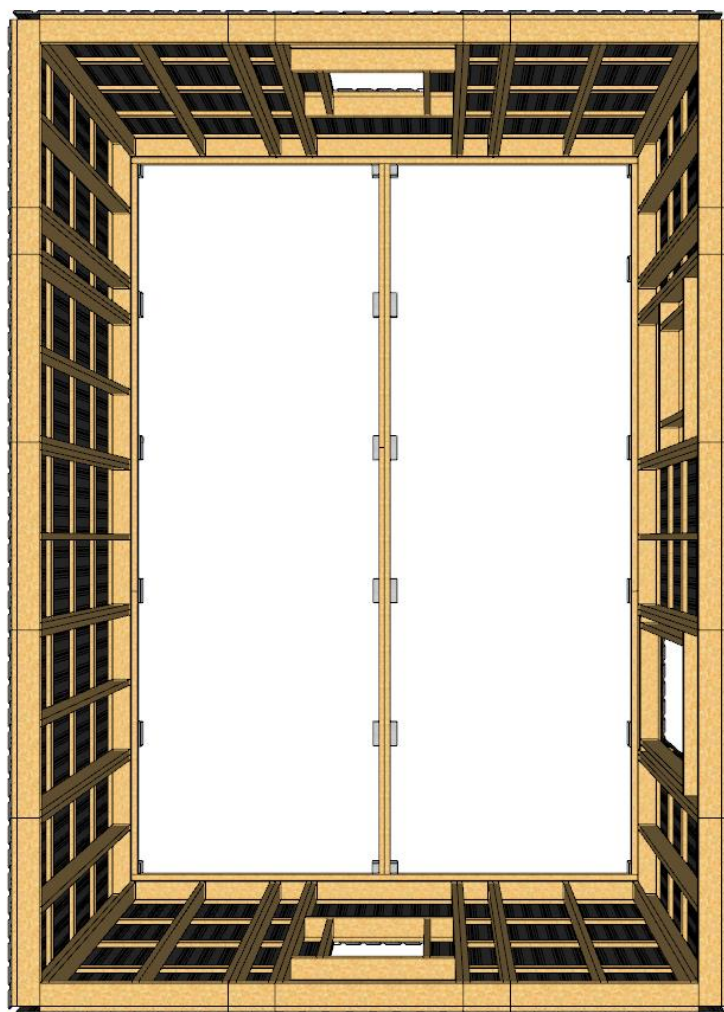


Montera alltid
blocken från
höger till
vänster.



Skruva blocken i
syllen med 6st
träskruv
5x80mm

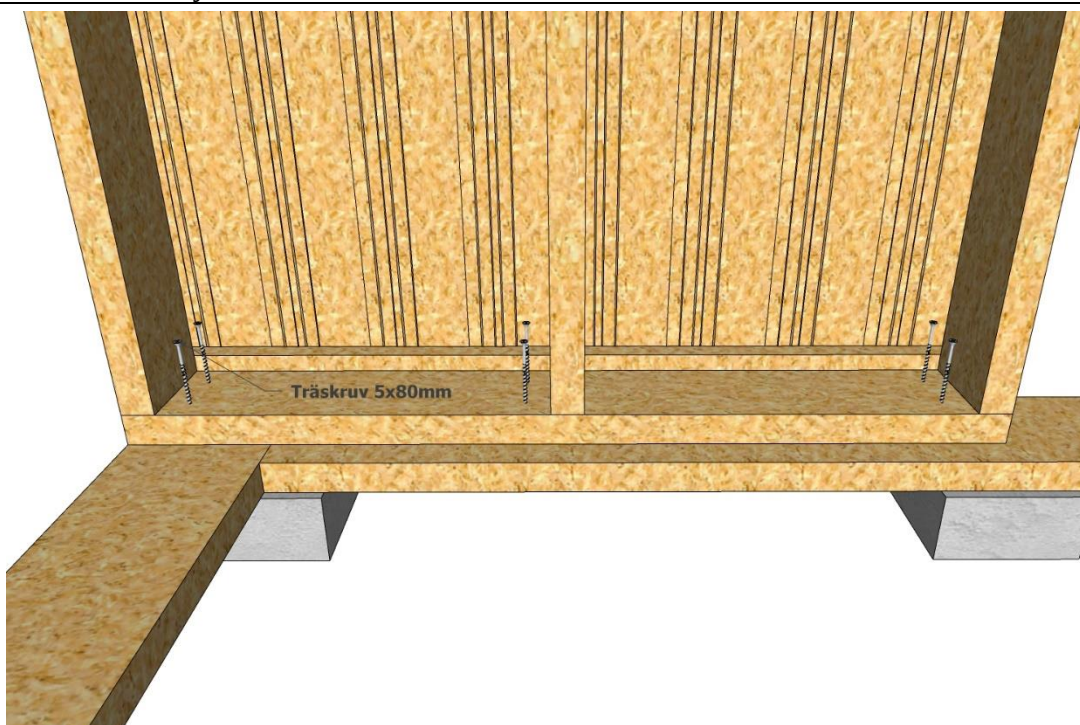


Skruva ihop
hörnen med
träskruv
5x80mm enligt
bild.

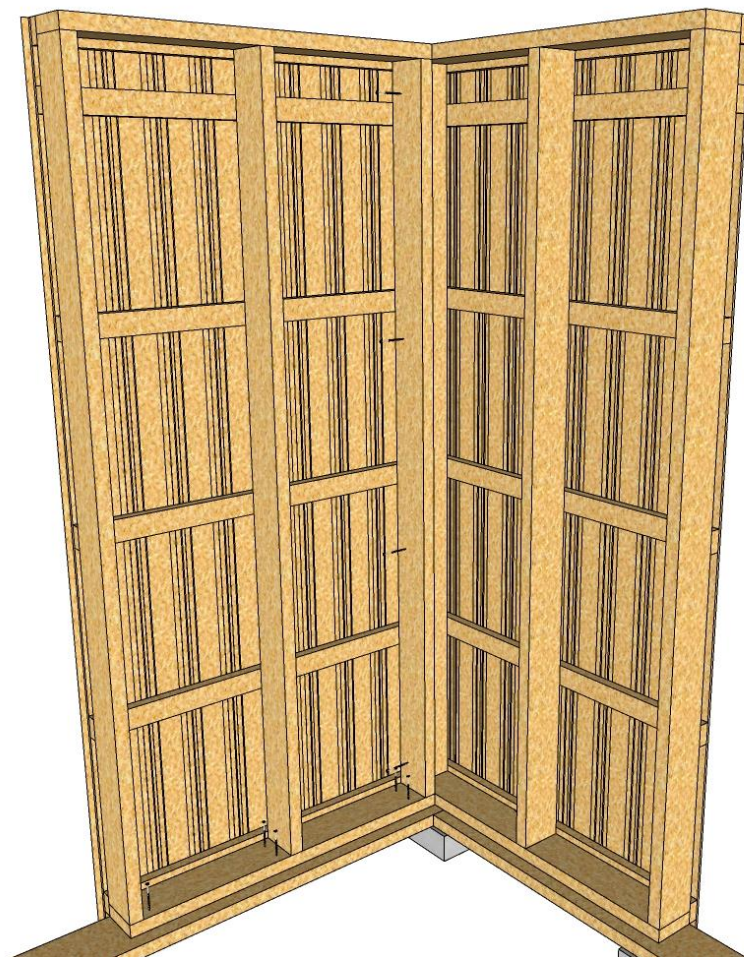


Se till att vindpappen kläms mellan blocken när de styrs ihop och skruva med 8st träskruv 5x80mm.


Ca 10cm från nedre och övre kant och sedan fördela jämnt.

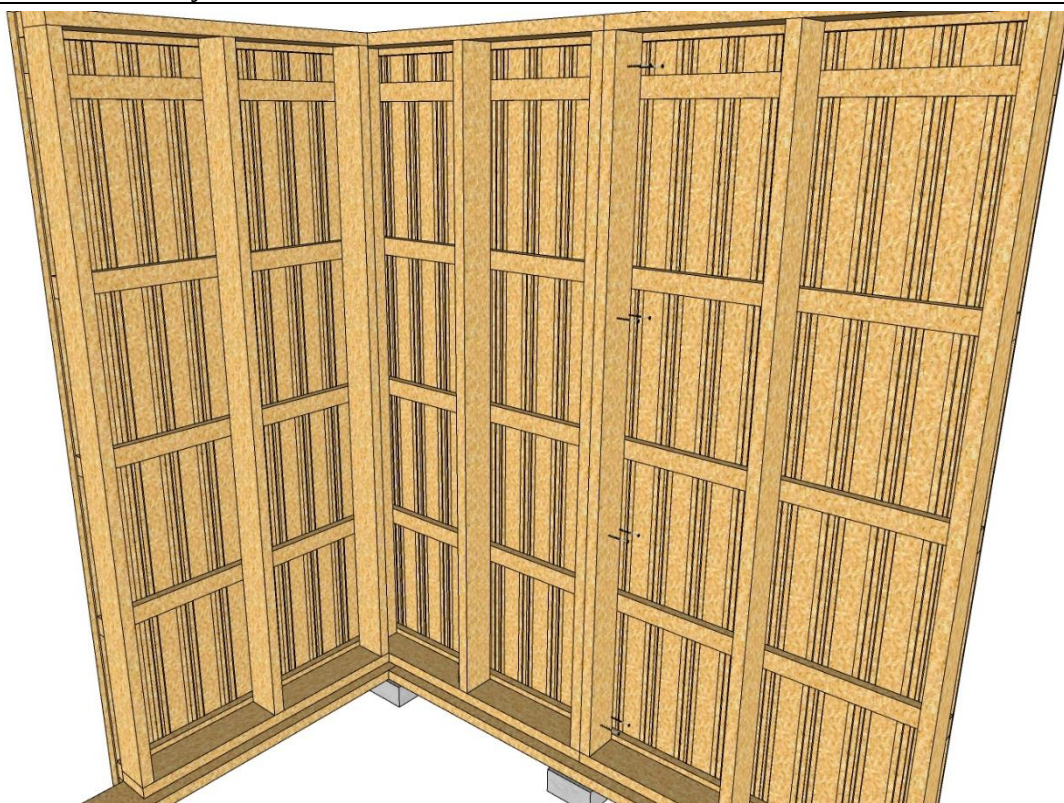

På utsidan i varje hörn kapas medföljande spikläkt till och skruvas med 2st 5x80mm skruv i varje.

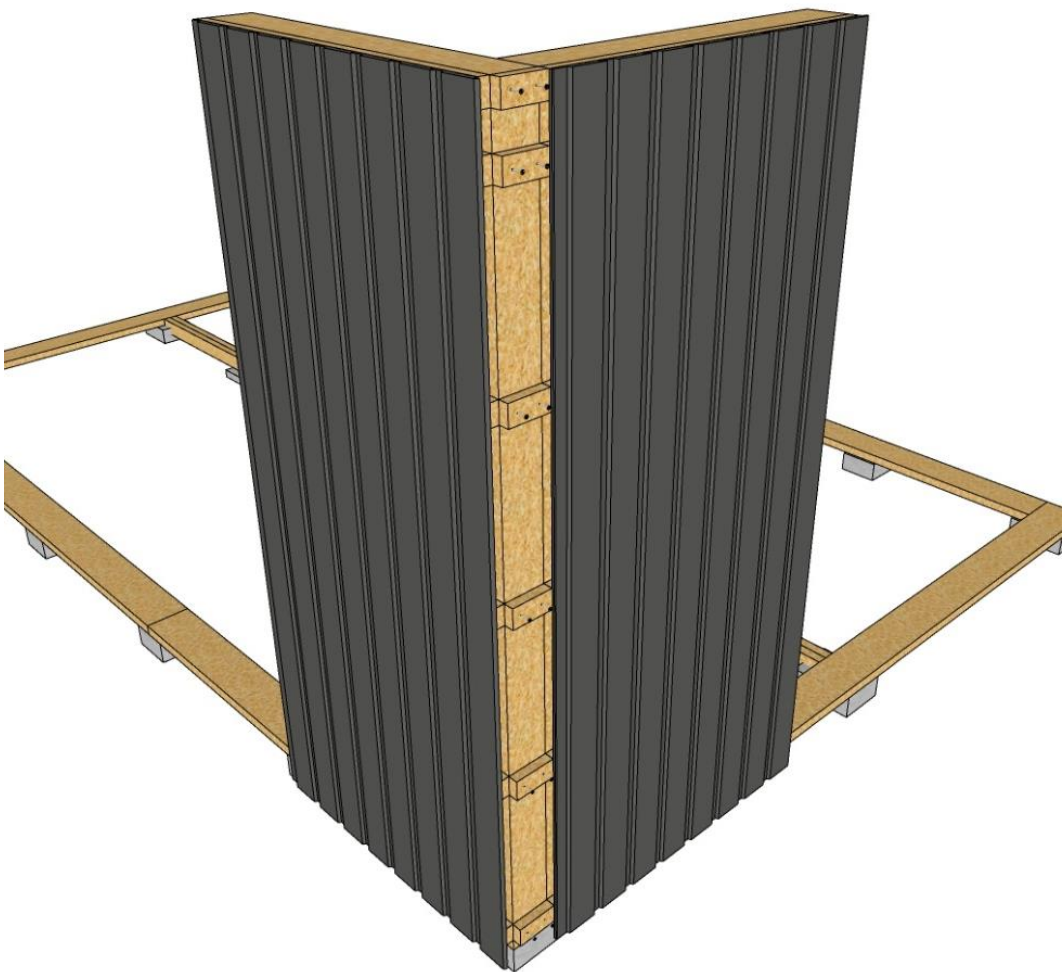

Sedan monteras medföljande ytterpanel-brädor i hörnen, med rekommenderad skruv.

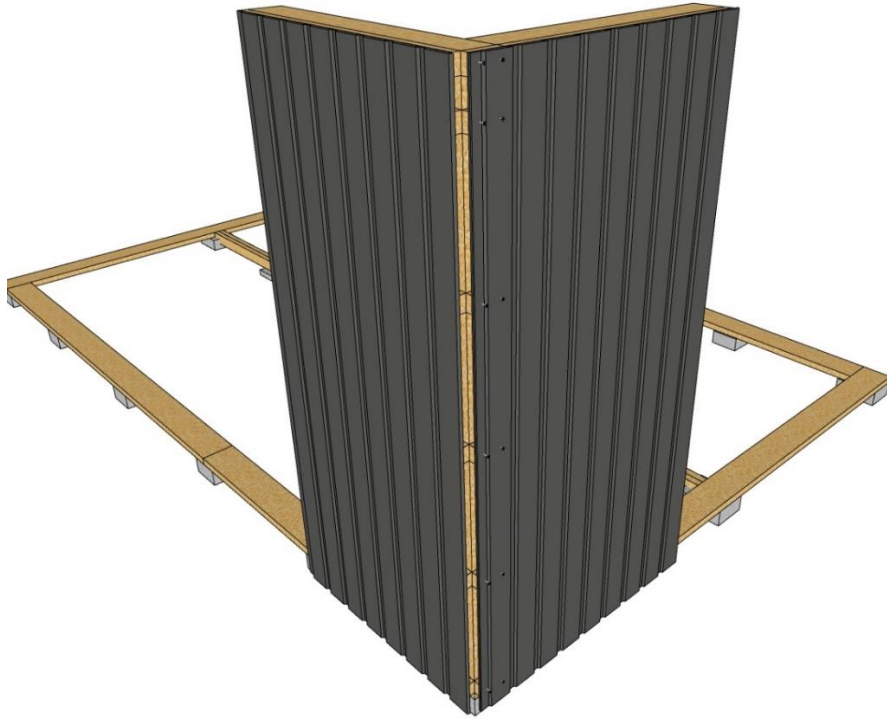

Montera ihop gavelspetsar med medföljande hållplattor och ankarskruv. Montera den övre plattan ca 200mm undernocken.


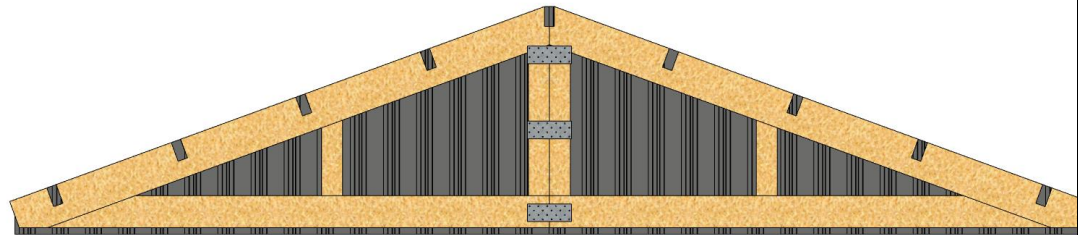



Bild från sidan på gavelspets. Ytterpanelen på gavelspetsen styrs mot ytterpanelen på gavelväggen.

Fäst varje gavelspets med 4st medföljande vinkelbeslag.

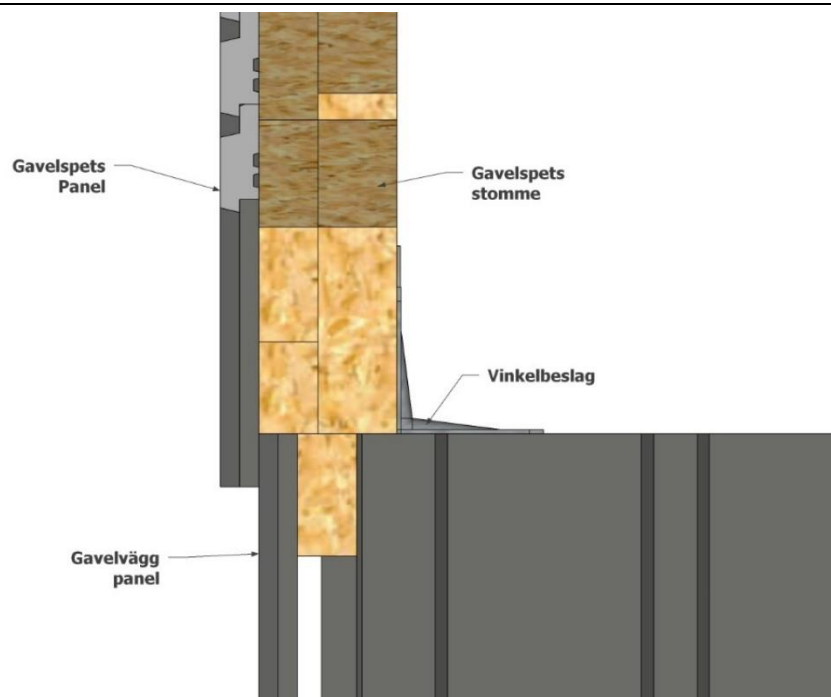


Montera vinkelbeslag vid montering av takstol. 2st på varje sida.

Takstolen ska placeras precis mitt mellan gavelspetsarna i centrum på långväggen.

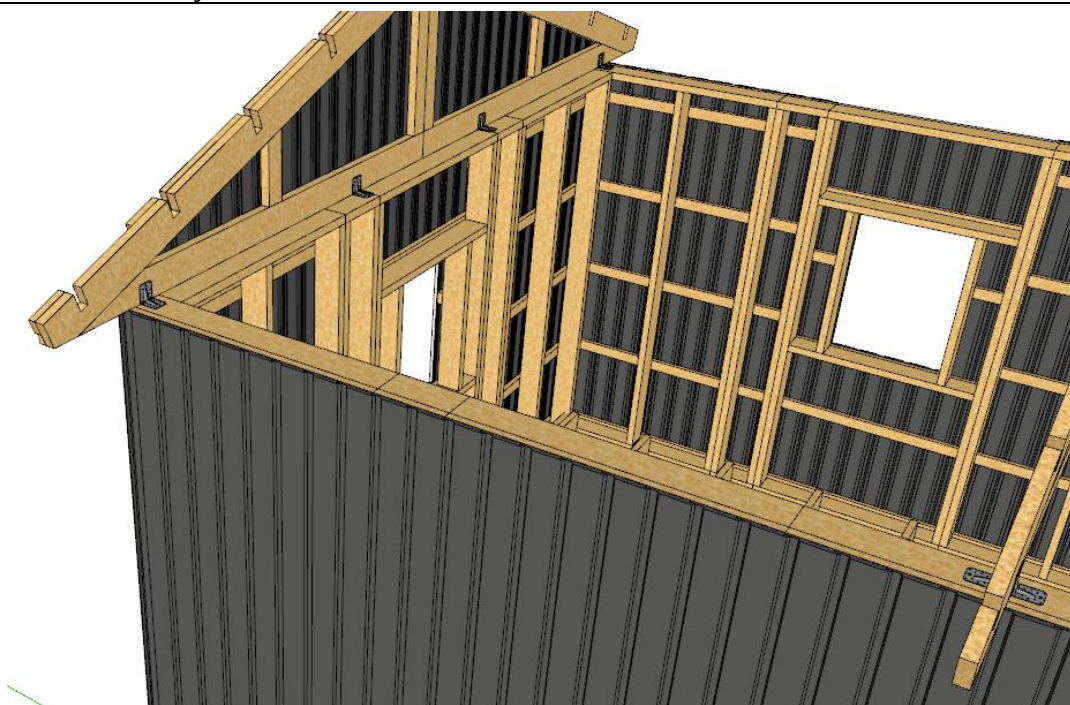



Tak

Använd balkskor för fixering av takåsar i takstolen.

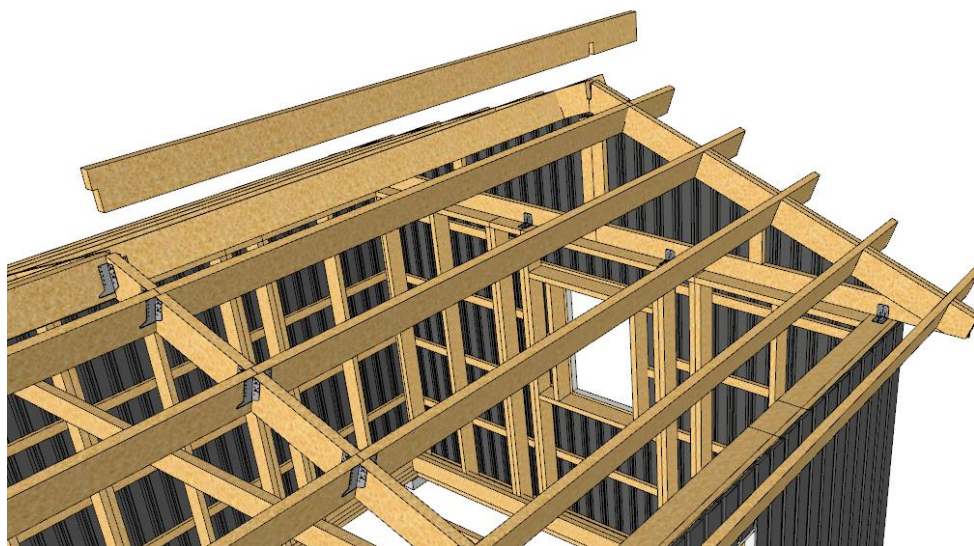

Montera ankarskruv enligt de röda markeringarna.

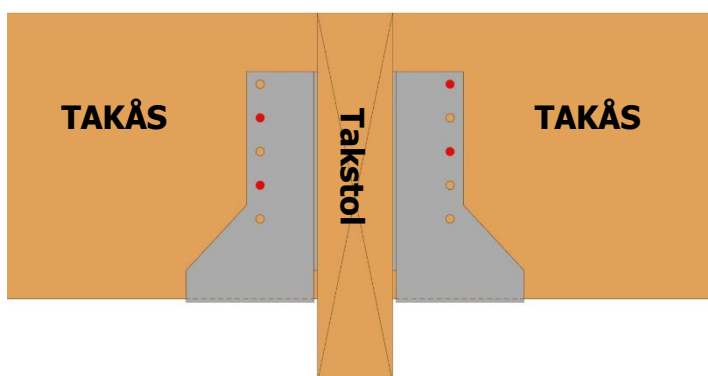


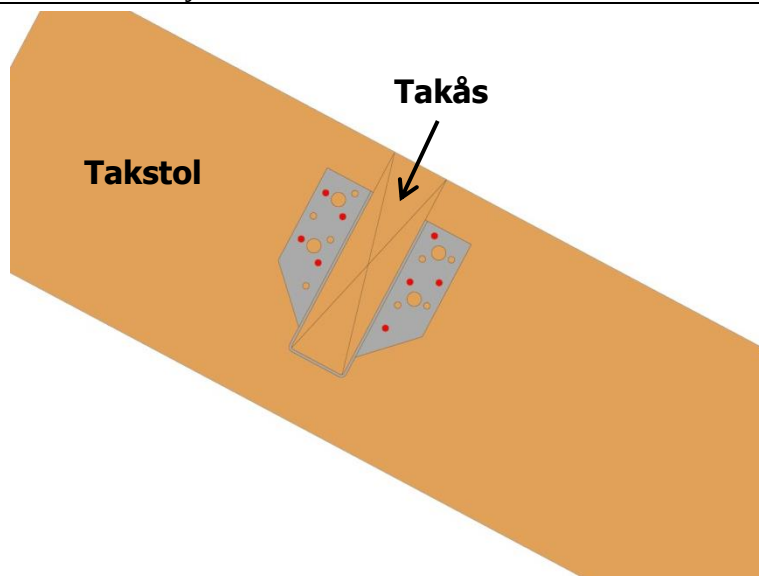


Montera taket.

Taket ska sticka ut 22mm utanför kortändan på takåsarna enligt bilden.

Skarva taket fallande, d.v.s. man behöver ej skarva på takåsarna.

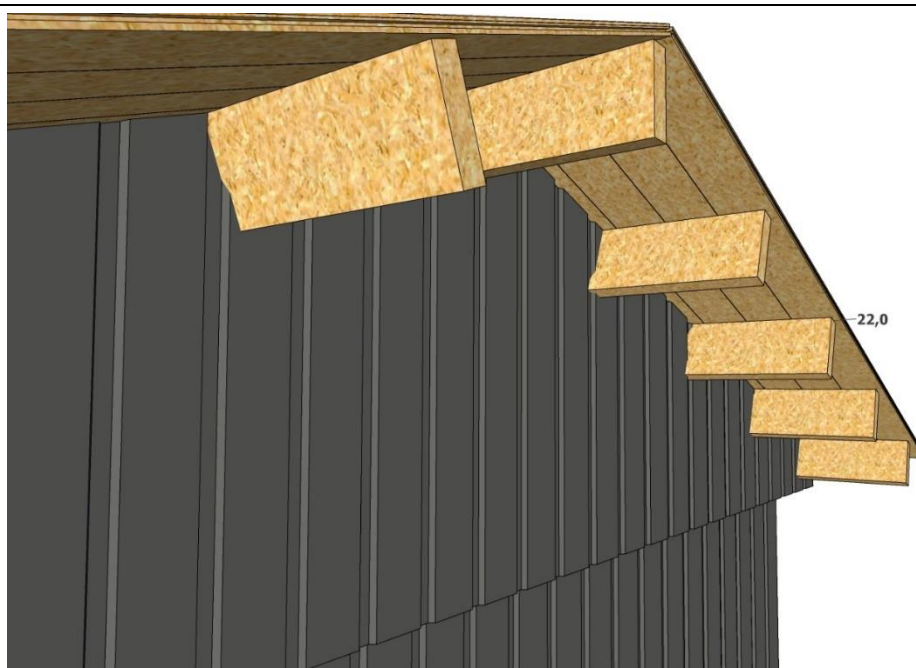


Man kan sticka ut taket lite extra på sidorna och kapa till efter montering.

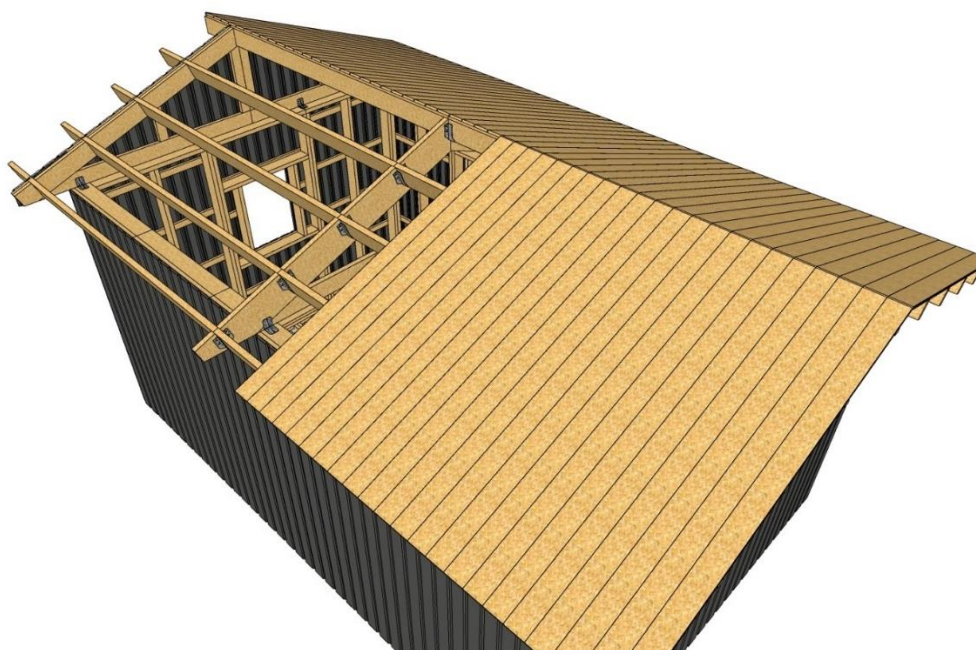

Taket kapas
22mm utanför
änden på
takstolar och
gavelspets.


22,0

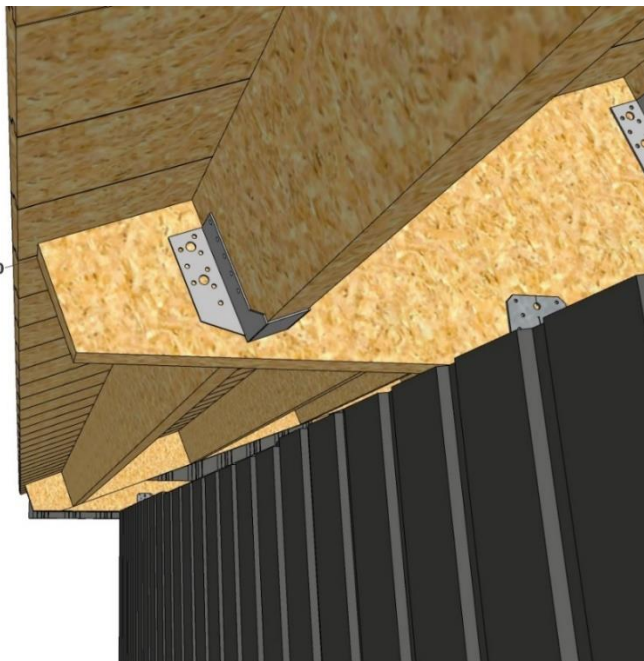

Montera
spikklossar för
att underlätta
montering av
underspikning
och takfot. Styr
upp klossen mot
taket och skruva
genom takåsen.

Takås


Spikkloss

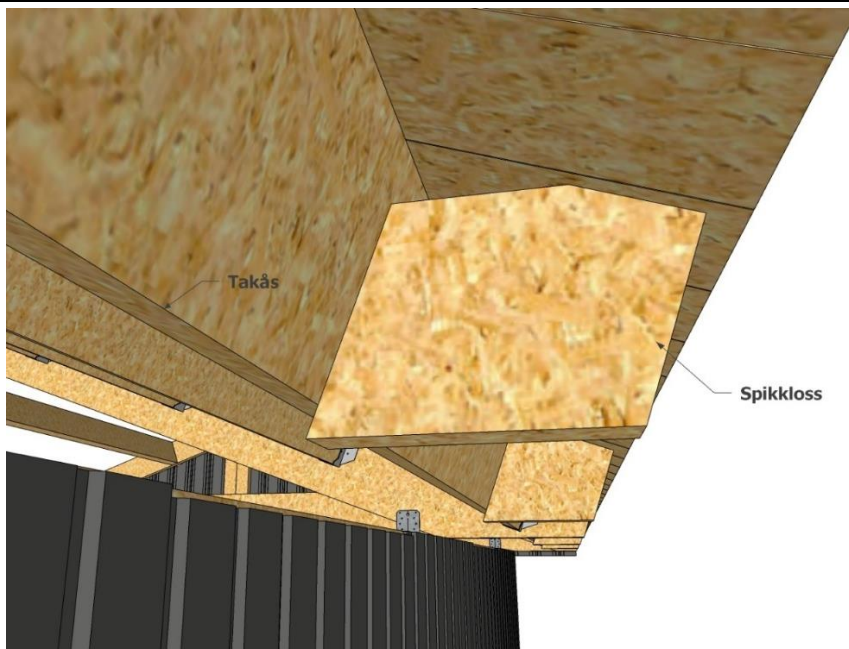

Montera
klossarna med
ca 1m c/c. 4st
på varje
långsida.

1000


1000

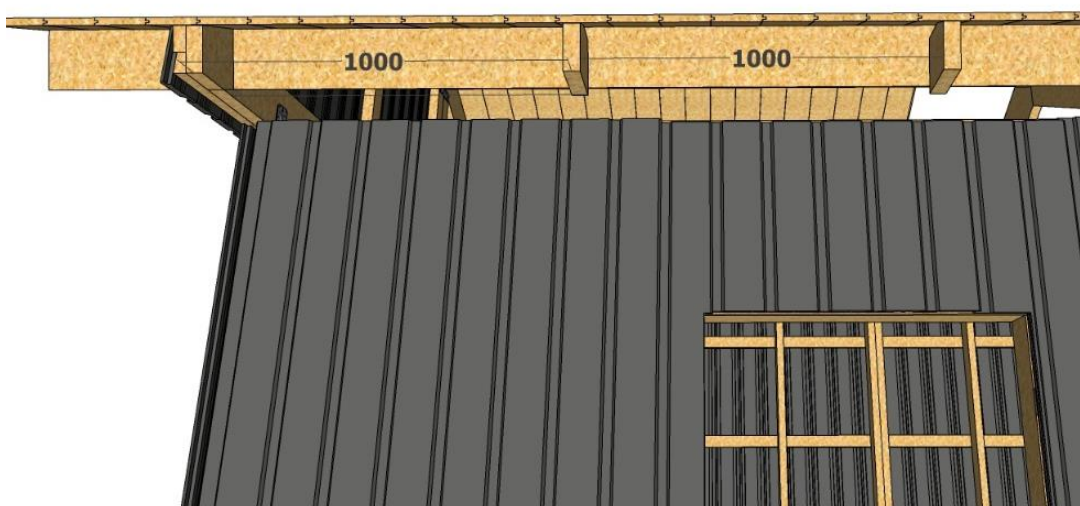

Montera spikreglarna genom att skråskruva i väggbandet.

Fördela med avstånd c/c 60cm.

Dessa är till för montering av underspikning och innertak.

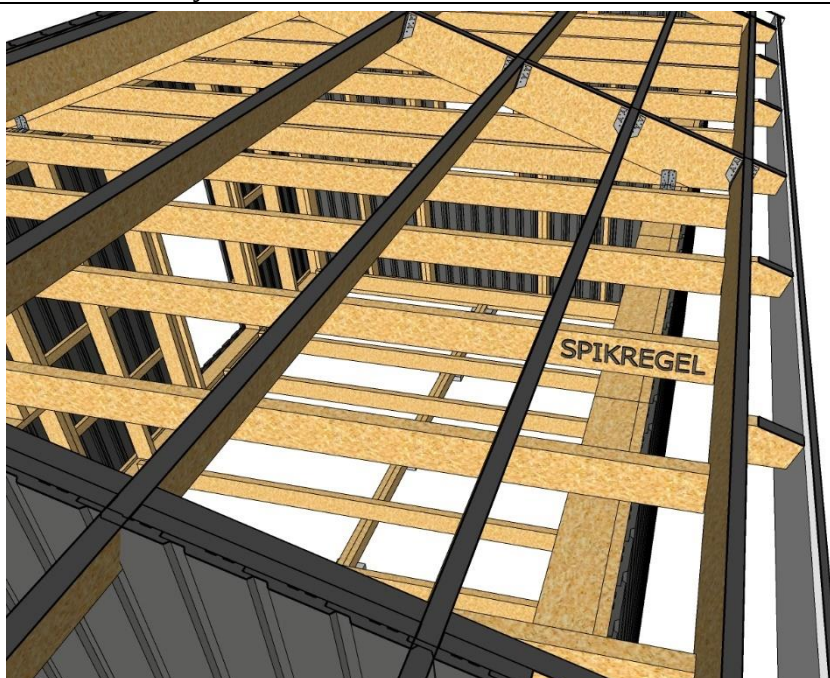


Kapa till och montera nedre vindbrädorna. Vinkeln inocken är 20°.

Tänk på att dra ner dem minst 22mm under takåsarna för att täcka underspikningen




Skruva fast de övre vindbrädorna. Förskjut vindbrädan ca 7-8cm uppåt.

Förskjutningen kan väljas efter egen smak, eller beroende på kommande takbeklädning.

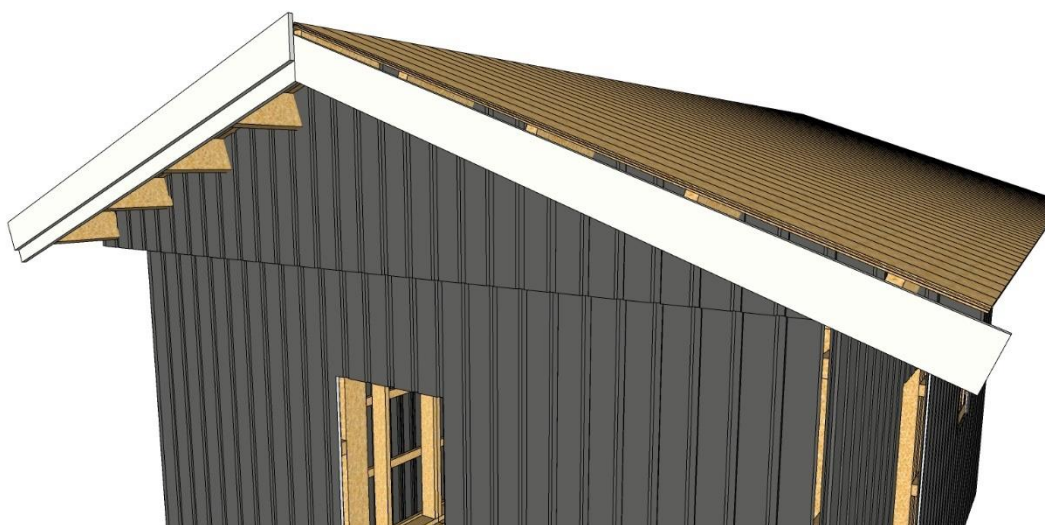


Mät upp och kapa till den undre takfotsbrädan.

Montera takfotsbrädan jäms med i underkant mot undre vindbrädan.

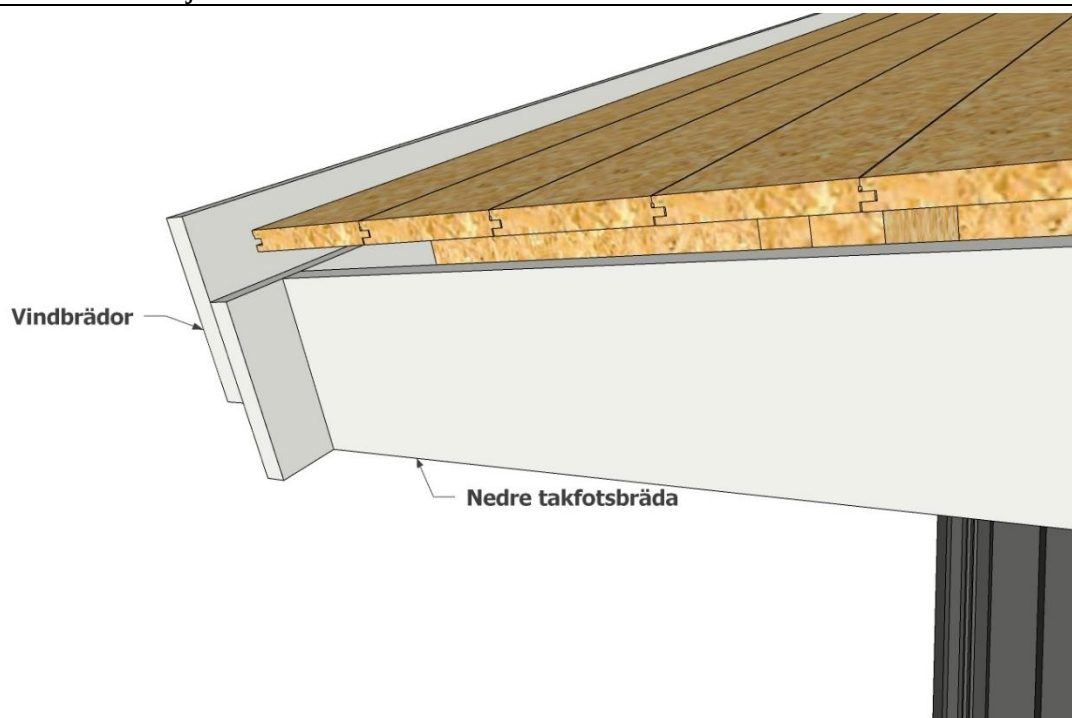


Kapa till och montera den övre takfotsbrädan enligt bilden

Lämna lämpligt utstick på vindbrädorna från takfotsbrädorna och såga.

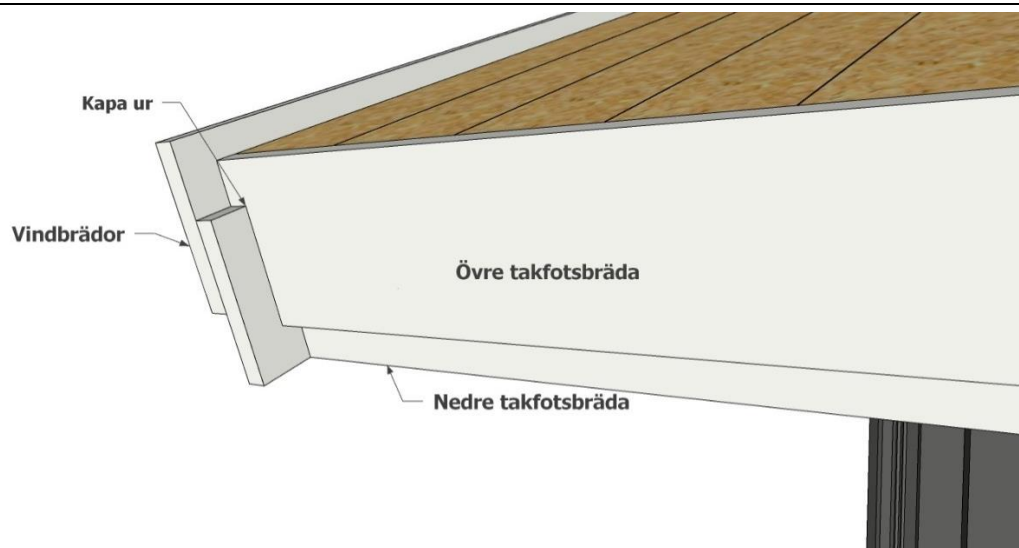

Kapa till och montera underspikning.

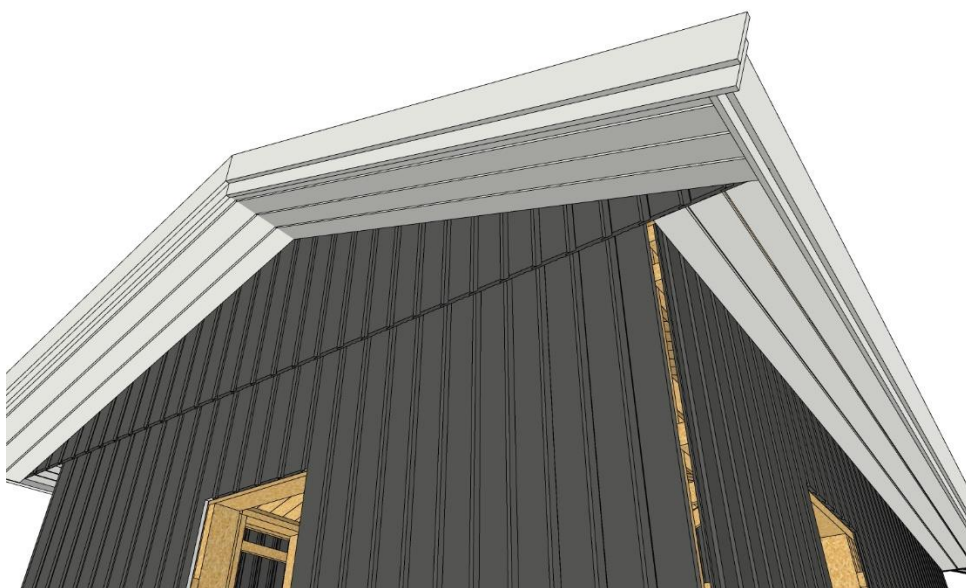

**Fönster,
dörr**


Skär bort
vindduken i
öppningarna,
och
montera
fönster och
dörr med
kilar och
skruv.




Fönster och
dörr
monteras
jäms med
utsida
regelstomme.




Kapa och klyv till utv. salning
fönster ur medföljande
22x170.
Kapmått
2 st 22x56
L= 656 och
2 st 22x56
L=1000 till
utsida
monteras
enl. bild.
Inv salning
anpassas
efter eget
tycke.

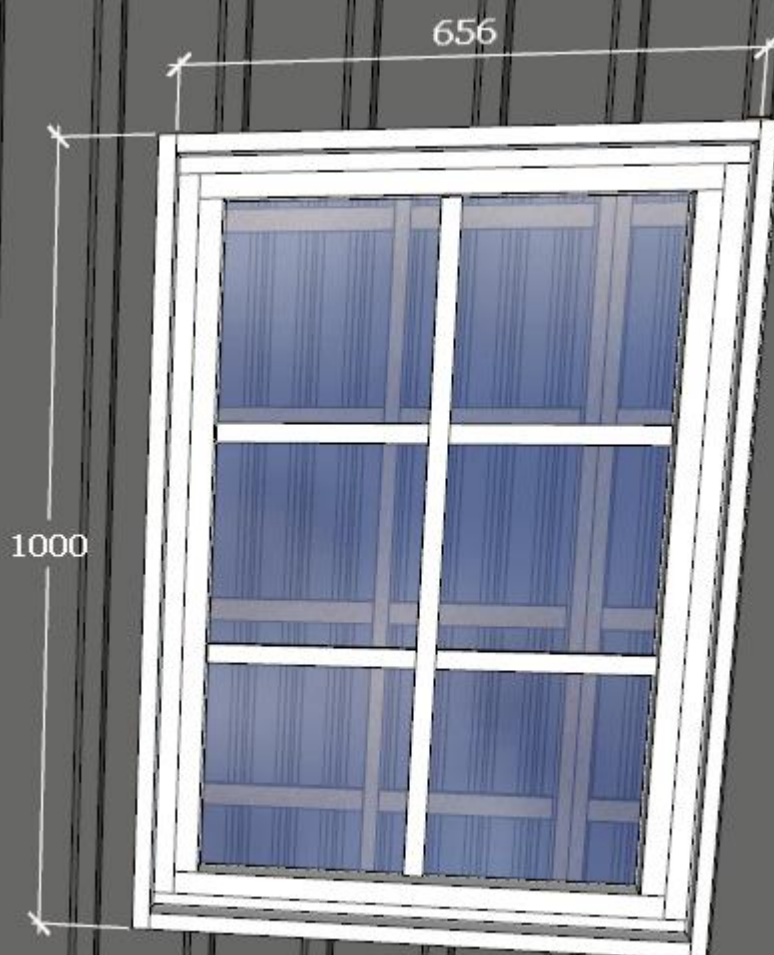


Kapa och klyv till utv. salning dörr ur medföljande 22x170. Kapmått 2 st 22x56 L= 956 och 2 st 22x56 L=2100. Monteras enl. bild. Inv salning anpassas efter eget tycke.

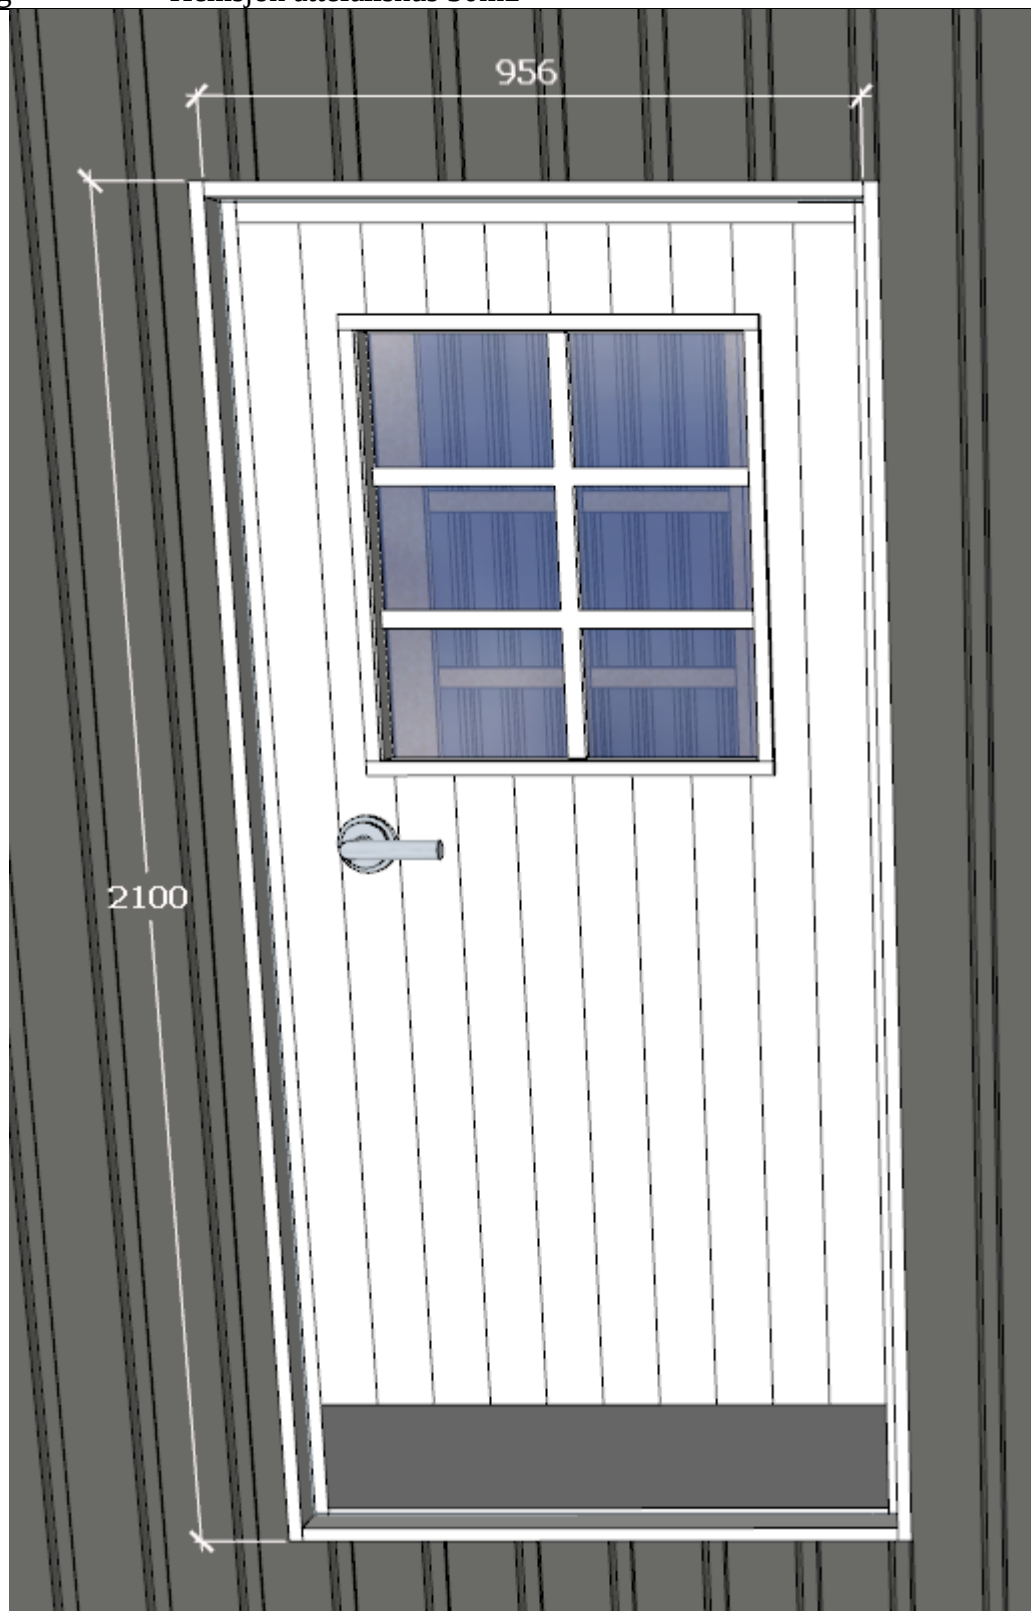

Kapa till och montera foder och knutbrädor.

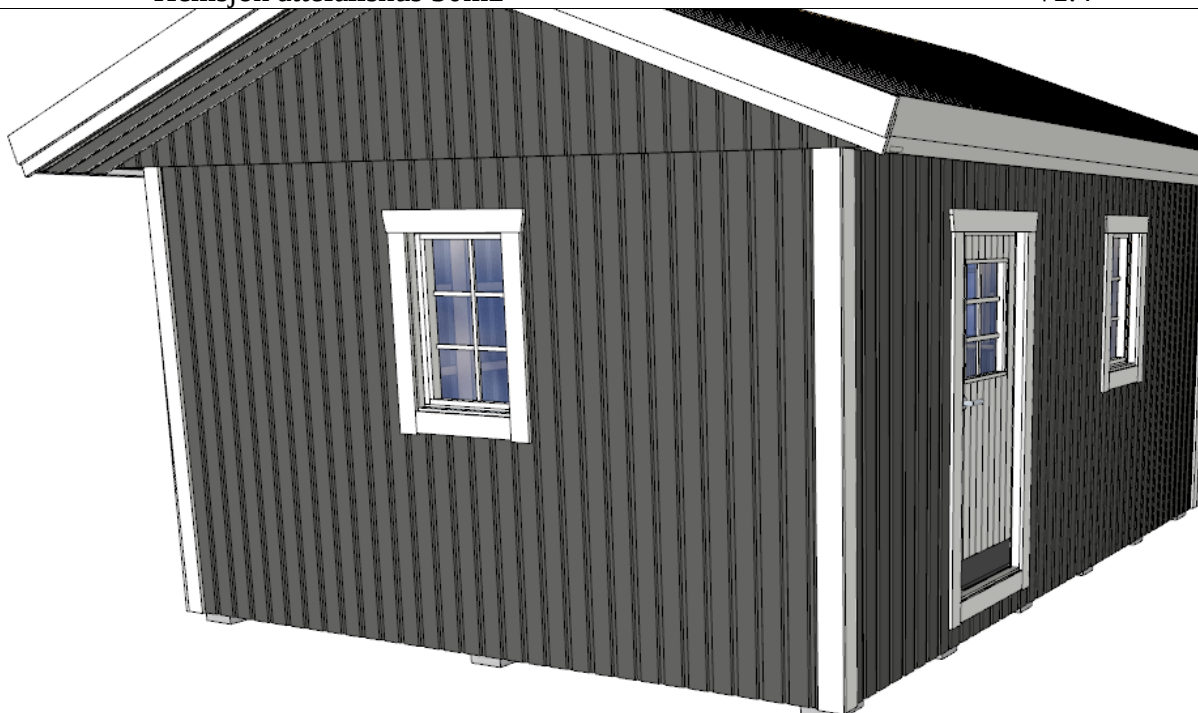

Vy över hörn uppifrån med monterade knutbrädor.

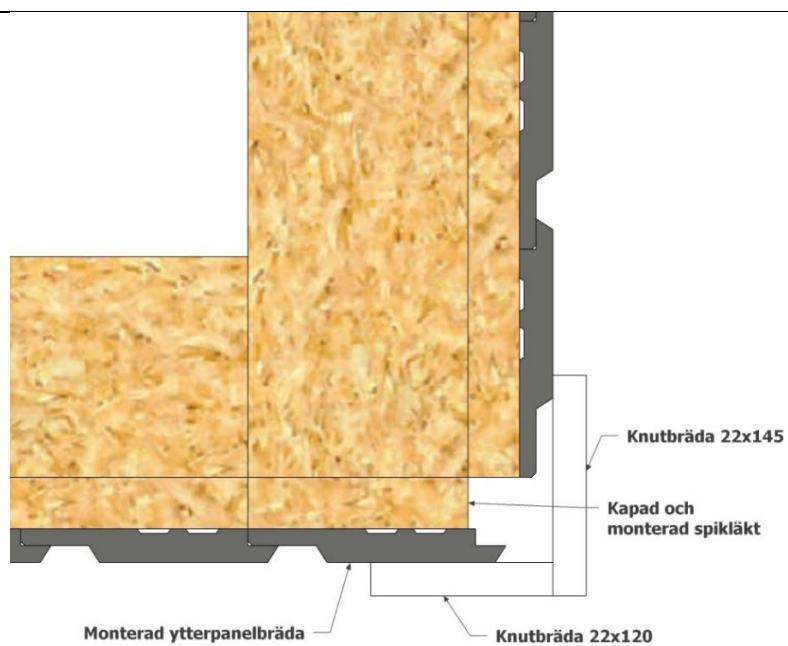

Golv

Fördela ut golvåsar med avstånd c/c 60cm.

Skråskruva i syll och bärlina.

Ska stugan isoleras görs detta nu innan man går vidare.



Bilden visar princip på hur isolering av golv och vägg utförs.


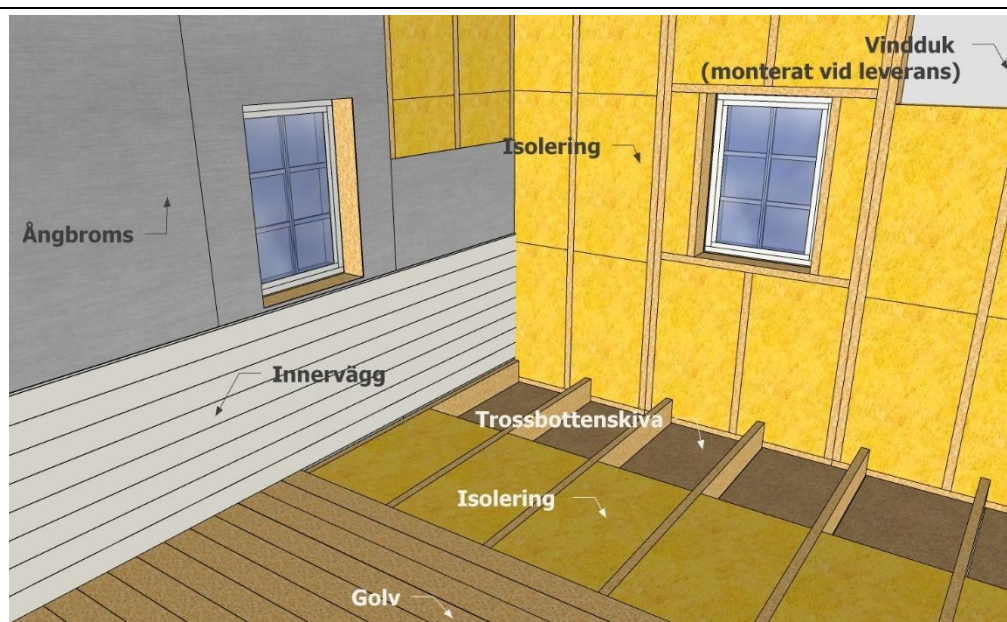


Bild visar princip på isolering av tak.



Lägg golvet. Det är ändsponstat och kan skarvas fallande för att minimera spill.

Lämna ca 5-8mm mot alla 4 väggarna av golvet.

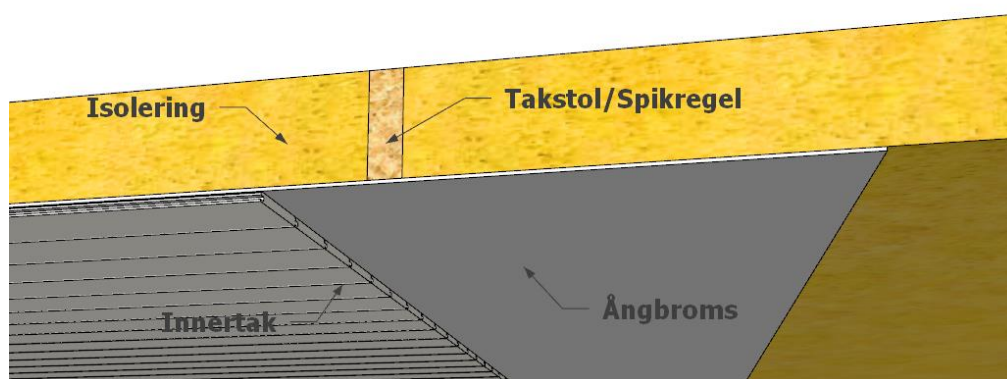