

Monteringsanvisning

Bruks Stuga 10m²

70 TIMMER



Tack för att du valde en stuga från Baseco.

Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Kontrollera att alla bitar finns med och är oskadade. Eventuella reklamationer på grund av skada **skall** göras **innan** monteringen påbörjas.

Detta behövs för att montera Bruks Stuga 10m2

Mått på skruv och spik är våra rekommendationer.

Grund

- Vattenpass för att väga in syllen
- Grundstenar 9 st, t.ex. lecablock, gjutna plintar, eller stenplattor

Golv

- 24st Skruv 5,0x100 eller spik 4" för golvåsar (4st/golvås).
- Spik eller skruv enligt önskemål, ca 250st, för golvbrädor.

Stomme

- Träskruv 5,0x100mm 16st för att fästa väggen i syllen
- Hammare eller slägga för att slå ihop knutbrädor. Slagkloss medföljer.

Tak

- Takbrädor, Spik 60mm eller trallskruv 4,2x55mm ca 800st.
- Vindbrädor, takfot, Spik 60mm eller trallskruv 4,2x55mm


Övrigt

- Fönster- och dörrfoder,- Trallskruv 4,2x55mm eller spik 60mm
- Fönster och dörr, karmskruv.

Bruks Stuga 10m2
70 mm Timmer

Plocklista v1.0
70 Timmer

45x145 Knuttimmer

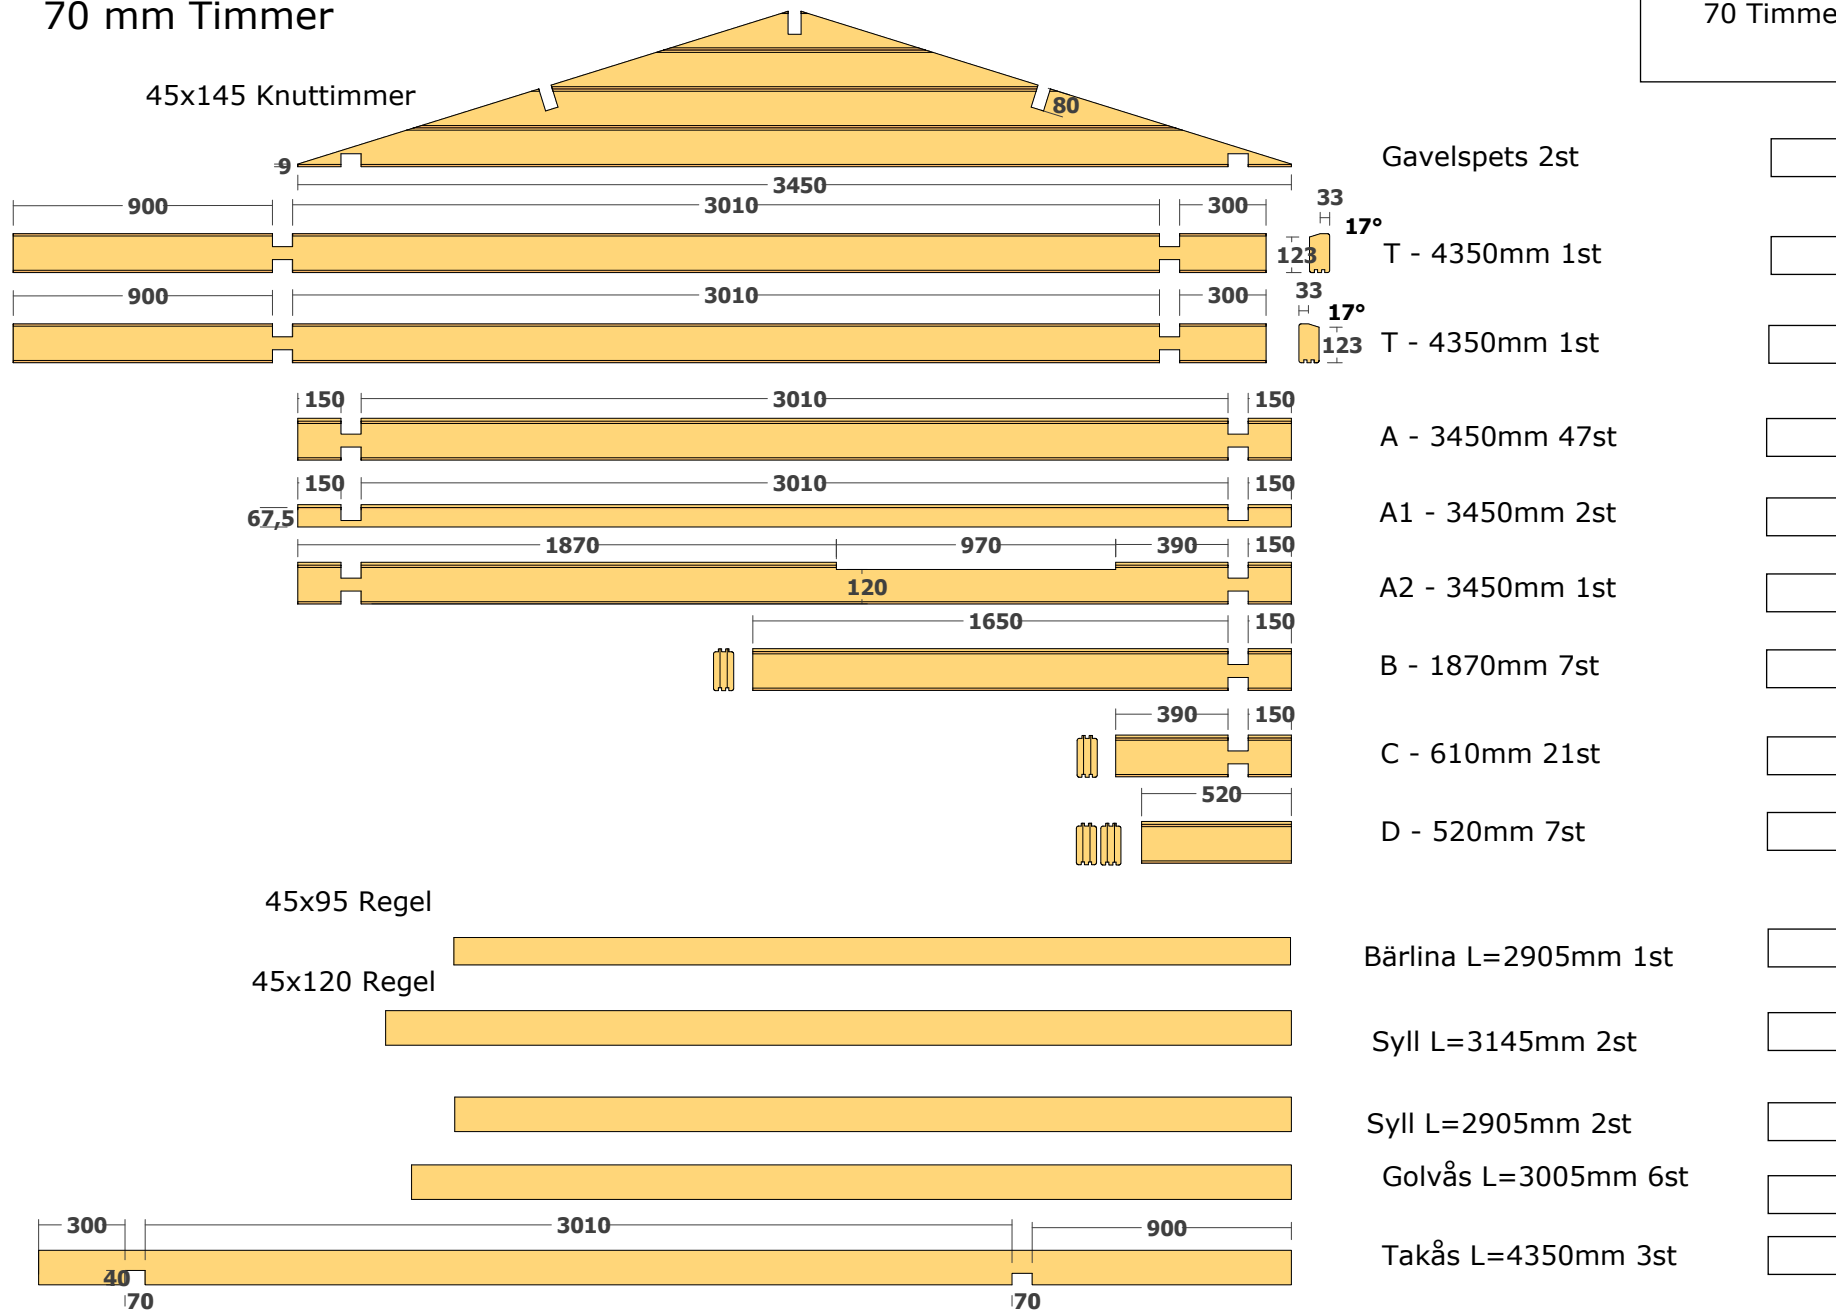

Bruks Stuga 10m2
70 mm Timmer

Plocklista v1.0
70 timmer

22x120 Råplan



17°

Vindbräda 8st
Mitttkapade 4,5m

☐

Takfot L=4,5m 4st

☐

Foder L=4,5m 2,5st

☐

20x113/135mm



Tak/Golv, ändspontat,
fallande längd,
Inplastat i bunt, ca 29m2

☐

18x70mm Golvlist





L=3,9m 3st

☐

45x70 Gåt



L= 4,2m 1,5st

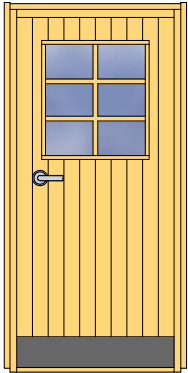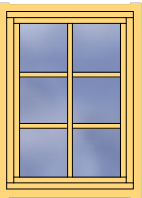☐

1st Värmeisolerad dörr 18°
Mått: 890x1890mm
inkl spröjs

☐

1st Fönster 660x925mm
inkl spröjs


☐

Montering


Stomme

Placera ut grundstenar enligt plintritningen. Stenen i mitten markerade med pil ska vara 50mm lägre än de övriga.

Öppna upp paketen och sortera upp materialet.

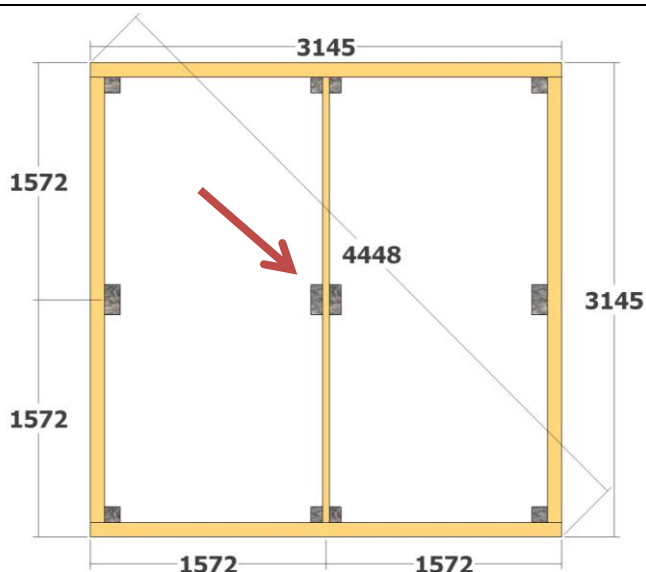


Lägg ut syllbrädorna på grundstenarna. Kapa ur 50mm i bärlinan enligt bilden. Längden på urtaget beror på storleken på grundstenen. Kontrollmät diagonalen på syllen för att vara säker på att den är i vinkel.

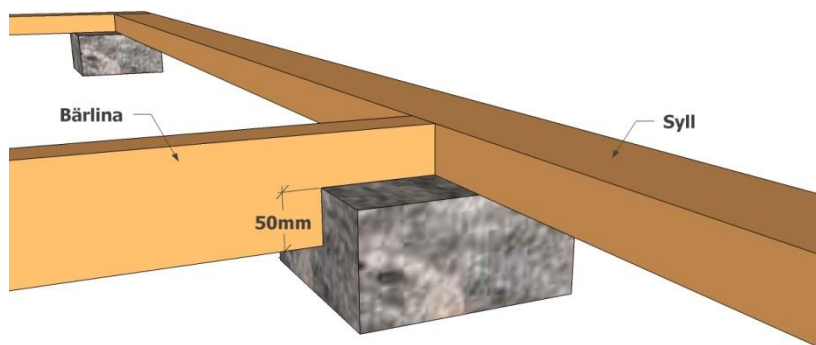

Lägg ihop första väggvarvet på syllen. Ytterväggen ska ligga ca 2-3mm utanför syllen runtom.


Observera att urtaget för dörren i "A2" hamnar på rätt ställe. Man kan om man vill placera dörren till vänster om fönstret genom att spegelvända gaveln under monteringen.

Skruva fast första väggvarvet i syllen med träskruv 5,0x100mm. Skruva snett inifrån genom väggbrädorna.

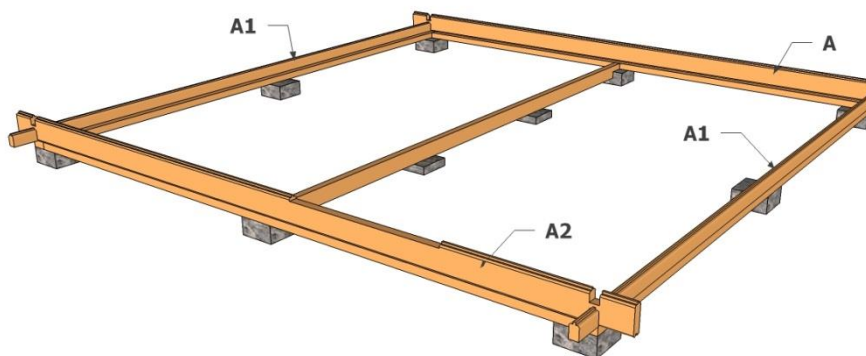


Slå ihop varv efter varv enligt bilden. Använd slägga och medföljande slagklossar. Slå aldrig direkt på en bräda.

Om en bräda är vriden kan man slå ner den i ena änden och sedan använda en skruvtving som hjälp för att bryta till brädan i andra änden innan man slår den i knuten. Sätt skruvtvingen *innanför* knuten.

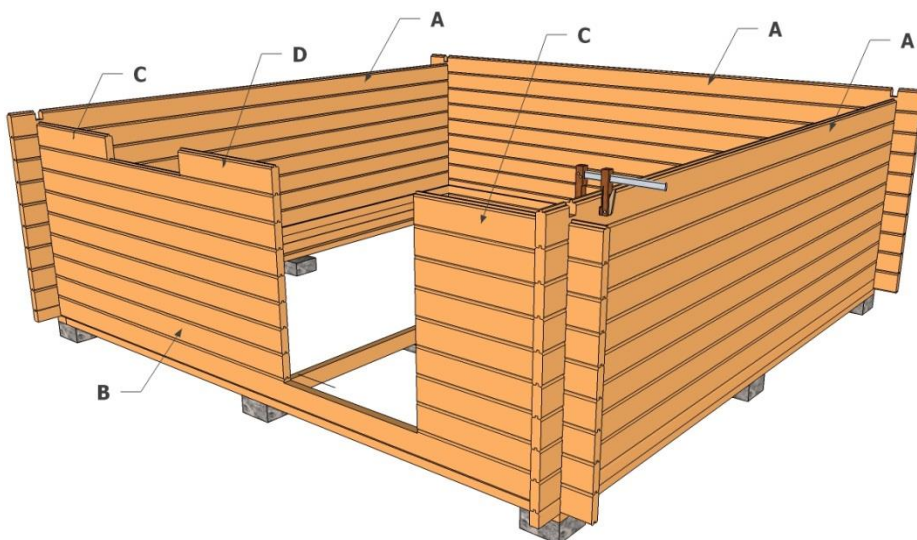


Observera att snedklyvningen på T – bräderna hamnar rätt.

Väggarna ska vara 16 varv höga.
Dörröppningen är 14 varv och
fönsteröppningen 7 varv.

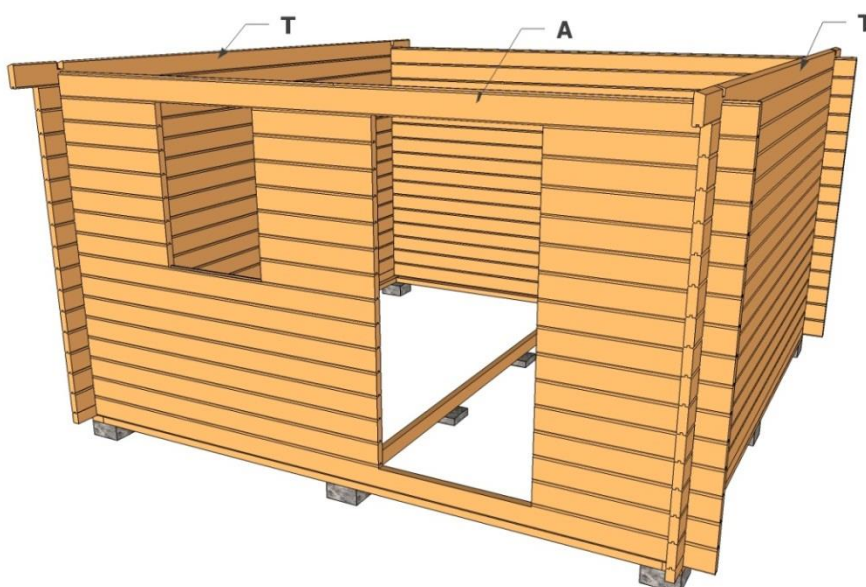

Lägg dit gavelspetsarna.
Stommen är nu färdig.

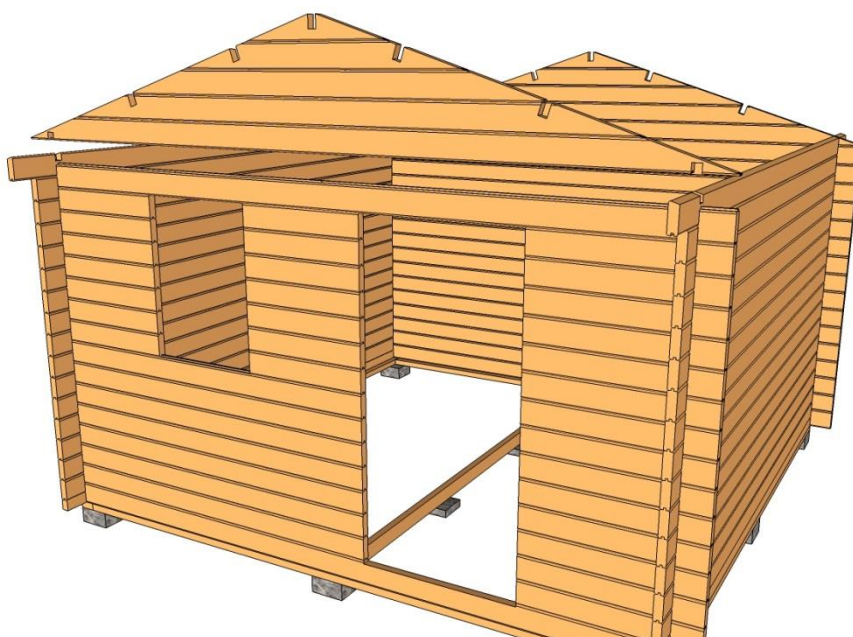


Tak

Lägg i takåsarna i urtagen i gavelspetsen.
10m2 modellen har 3st takåsar istället för 5st

Spika takbrädorna på takåsarna. Vänd brädorna med finsidan inåt.

Skarva brädorna fallande och undvik att få skarvar bredvid varandra.

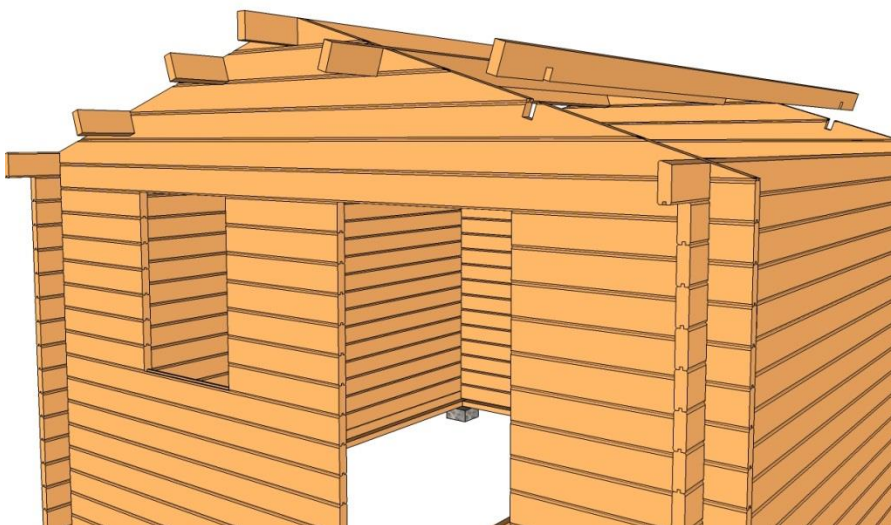


Ett tips när man spikar taket är att ta en takfotsbräda och fästa den med ena långsidan mot centrum pånocken. Då kan man styra takbrädorna mot denna när man spikar taket. Stick ut brädorna drygt 30cm utanför sidoväggen. Tillkapning av takbrädorna sker efter montering.




Taket skall sticka ut 22mm utanför takåsarna.


Spika halva taket färdigt. Sista våden kan behöva klyvas till för att passa.

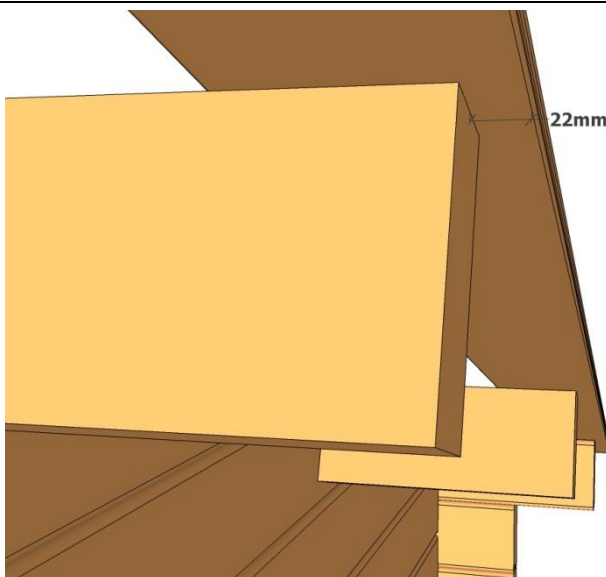

Ta bort mothållbrädan i nocken när ena halvan av taket är spikat. Spika färdigt resten av taket.

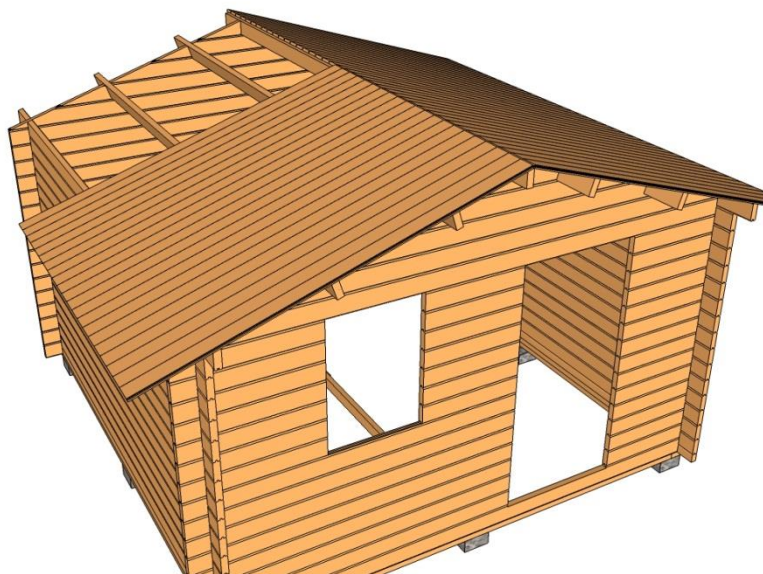


Mät ut ett takutstick på 30cm från ytterväggen och såga.

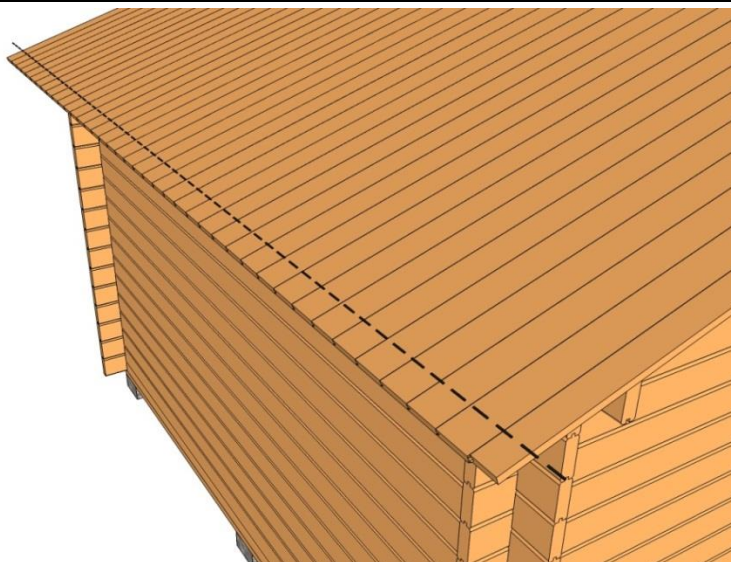

Montera de 2 nedre vindskivorna på varje gavel.


Dessa ska ligga under de utstickande takbrädorna.

Styr de snedkapade ändarna mot varandra i nocken och skruva fast vindbrädorna.

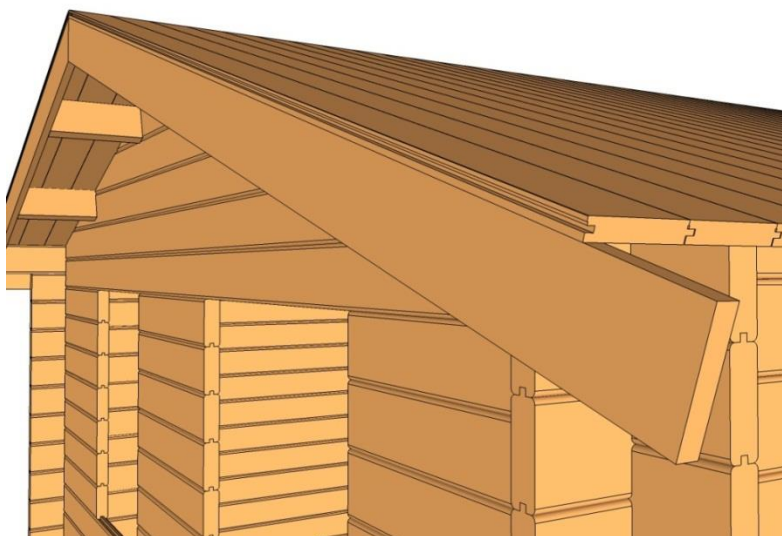

Skruva fast de övre vindbrädorna. Förskjut vindbrädan ca 5cm uppåt.


Förskjutningen kan väljas efter egen smak, eller beroende på kommande takbeklädning.

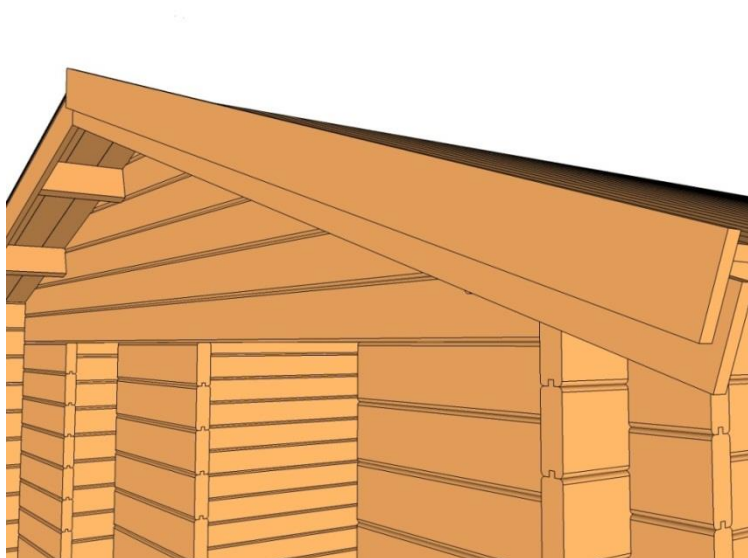


Mät upp och kapa till den undre takfotsbrädan.

Montera takfotsbrädan i underkant längst ut i takbrädorna.


Skruva/spika genom undre vindbrädan och uppifrån genom takbrädorna.

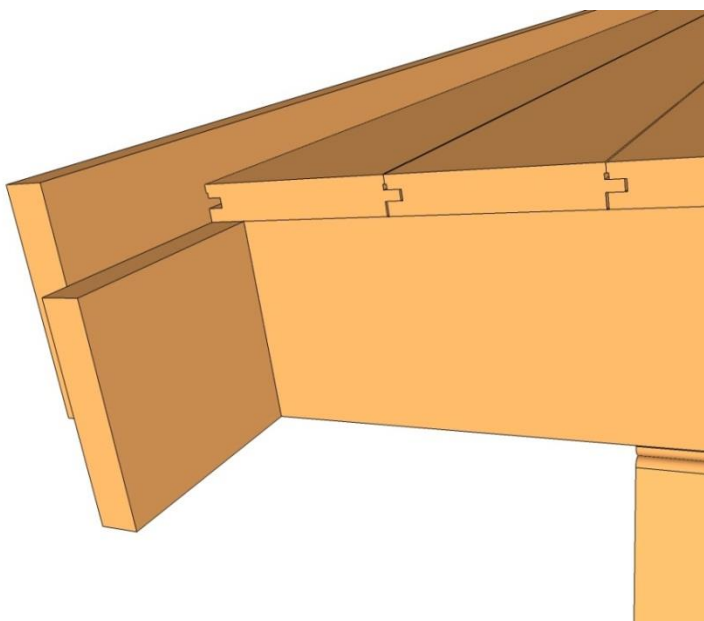

Kapa till och montera den övre takfotsbrädan enligt bilden

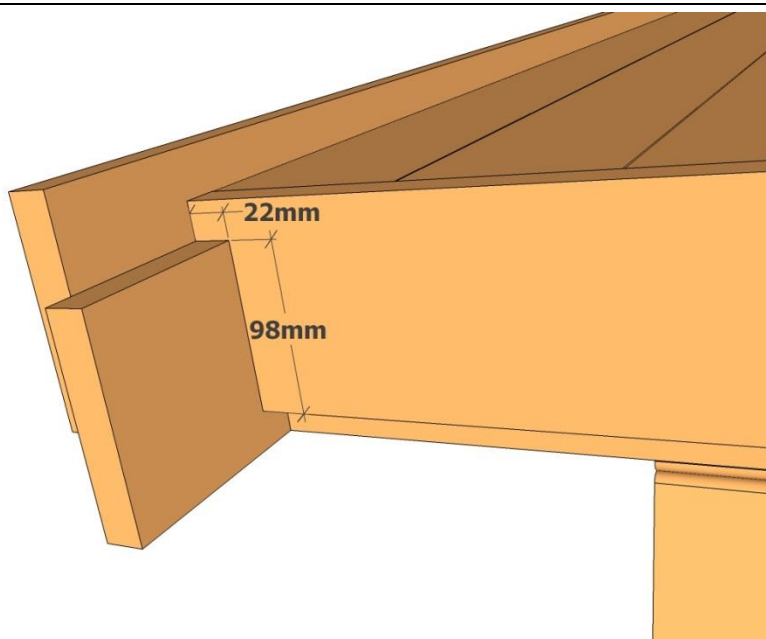

Lämna lämpligt utstick på vindbräderna från takfotsbräderna och såga.

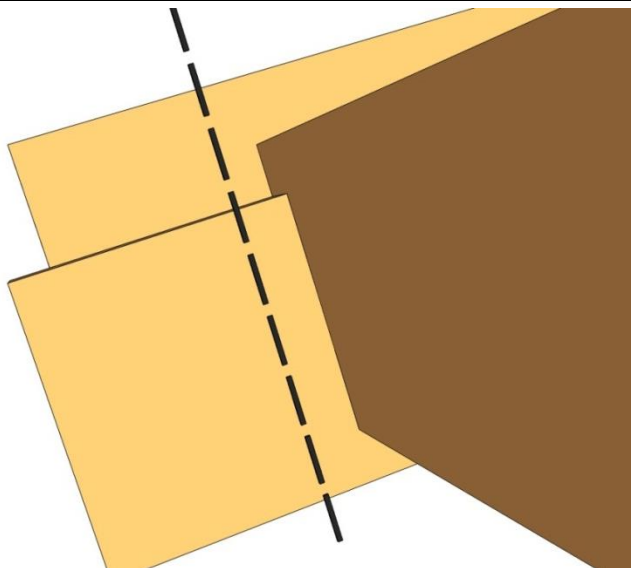


Golv, dörr, fönster

Montera golvåsarna som bilden visar. Dra in golvåsen under dörren ca 20mm in från innerväggen.

Vill man isolera så monteras golvåsarna c/c 600mm.

Skråspika eller skruva åsarna snett ner i syllen med 2st spik/skruv i varje ände.

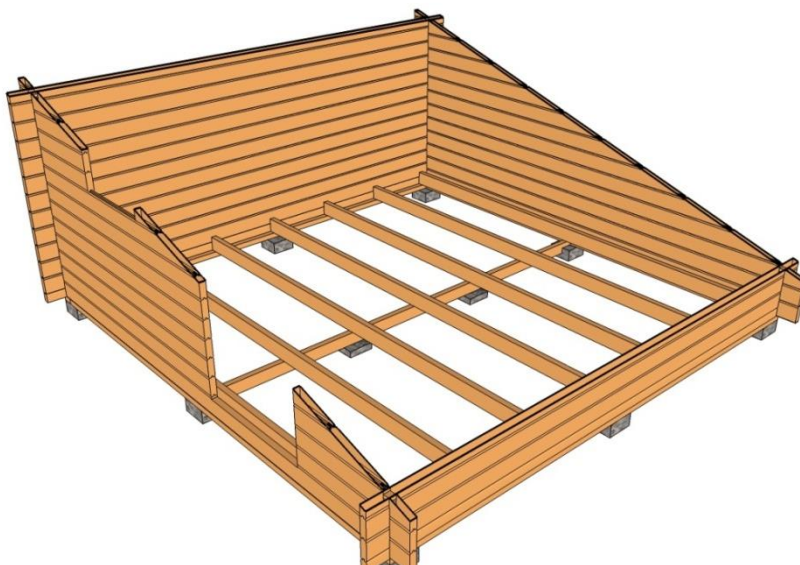


Dörrar och fönster

Kapa till 2st gåt till varje dörr-/ fönsteröppning, fäst dem med en skruv i nedersta timmervarvet.


Ta bort fjäder på GÅT om inte spåret går utmed hela öppningen, ta bort 20-30mm extra upp och ner till.

Sätt in dörrar/fönster så att de livar med utsidan, Sätt kilar så att de hamnar i våg, fäst med karmskruv i gåt.

OBS! Montera dörren före golvet läggs.

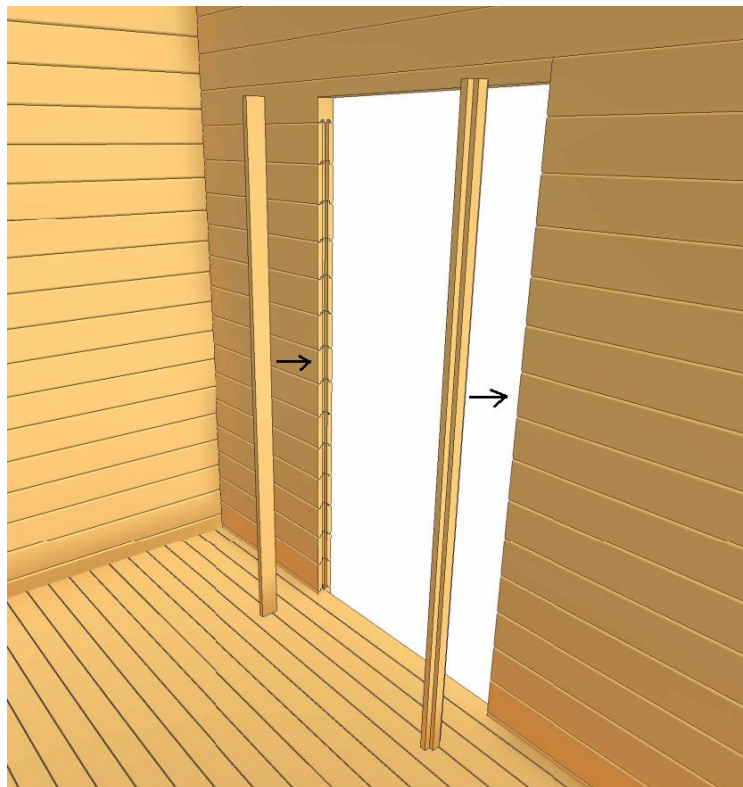

Kapa till ytterfoder enligt måtten på bilden

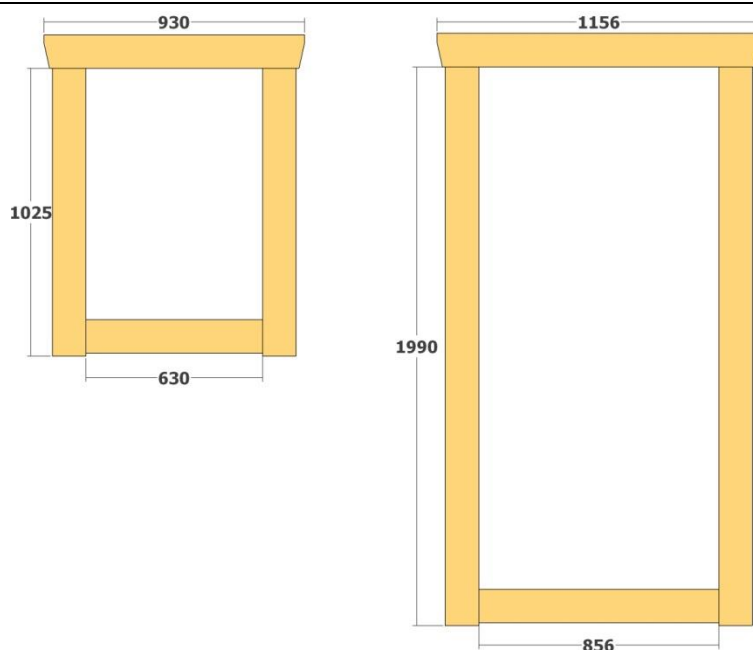

Fodren ska vara 15mm in från ytterkant på karmen runt om.

Skruva/spika endast i karmen. EJ i väggen.

Skär bort sponten under fönstret och montera detta på samma sätt



Viktigt att tänka på vid golvmontering är att första golvvåden blir rak.

Skarva golvet fallande för att minimera spill.

Lämna ca 12-14mm mot väggarna på långsidan av golvet.

Lämna ca 5mm mot vägg på kortsidan av golvbrädorna. Brädorna mot dörren kan styras tätt mot tröskeln.

Till sist, montera golvlisten

