Monteringsanvisning

# Stensund Stuga 30m$^2$
# med loft

70 TIMMER



BASECO

v1.4

# Tack för att du valde en stuga från Baseco.

Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Kontrollera att alla bitar finns med och är oskadade. Eventuella reklamationer på grund av skada **skall** göras **innan** monteringen påbörjas.

## Detta behövs för att montera Stensund stuga 30m2

Mått på skruv och spik är våra rekommendationer.

### *Grund*

- Vattenpass för att väga in syllen
- Grundstenar 16 st., t.ex. lecablock, gjutna plintar, eller stenplattor

### *Golv*

- 70st Skruv 5,0x100 eller spik 100mm för golvåsar (4st/golvås).
- Golvskruv t.ex. PWS 4,8x47mm , ca 1250st, för 25mm golvbrädor.
- Golvskruv t.ex. PWS 4,8x63mm, ca 350st för 30mm loftgolv.
- Fästreglar till loft, 5x80mm träskruv, ca 30st

### *Stomme*

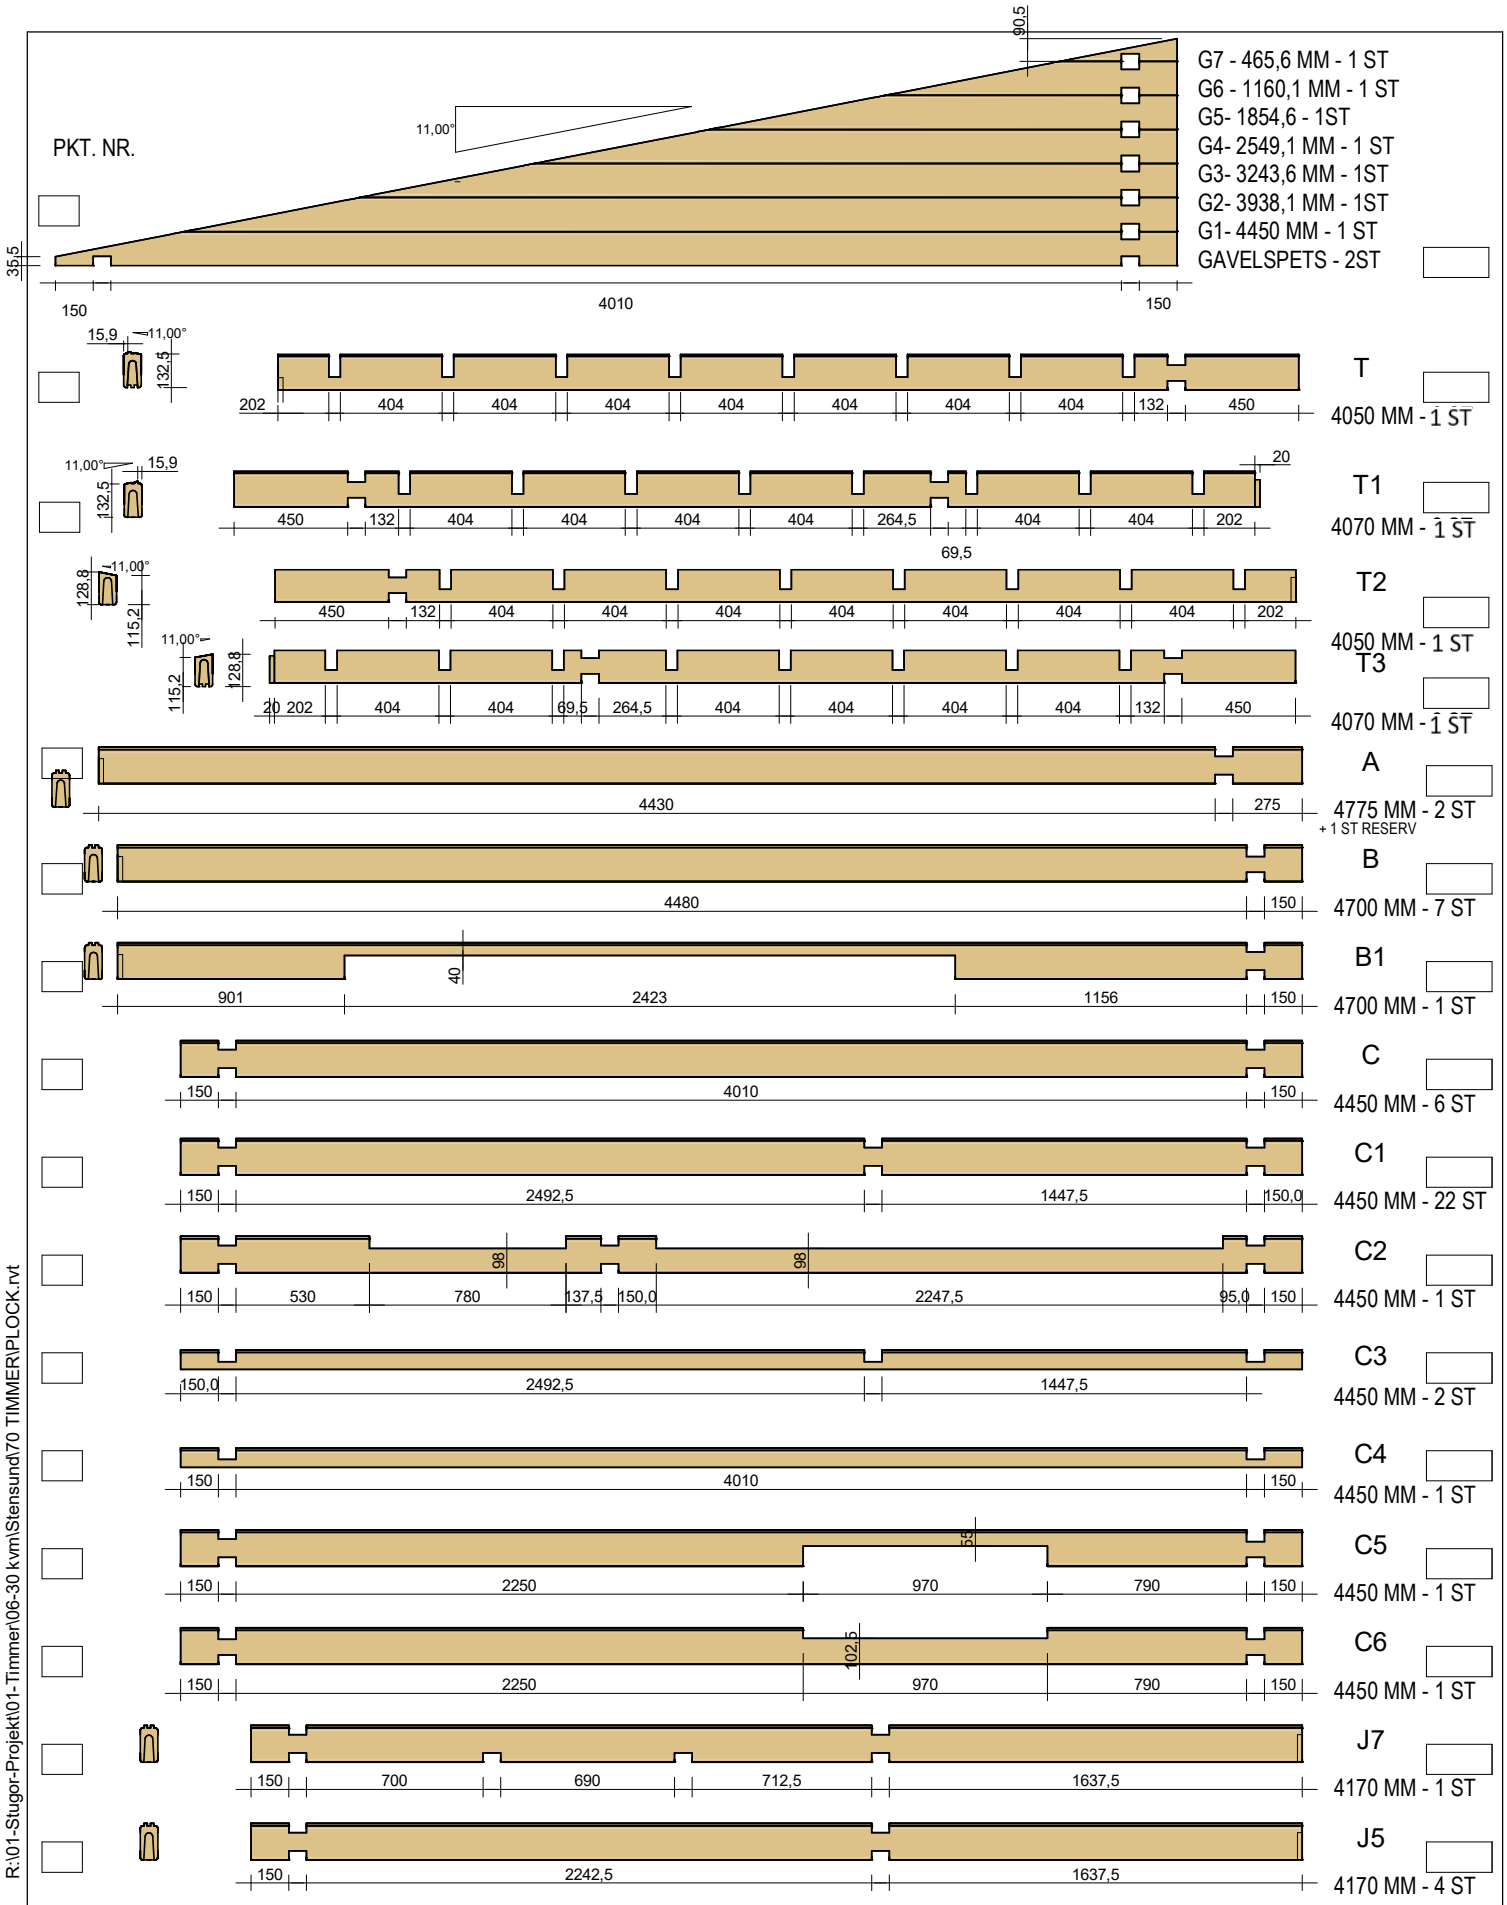
- Träskruv 5,0x100mm ca 40st för att fästa väggen i syllen
- Hammare eller slägga för att slå ihop knutbrädor. Slagkloss medföljer.

### *Tak*

- Till takbrädor, Spik 75mm eller träskruv 4,5x50mm ca 1400st.
- Vindbrädor, takfot, Spik 75mm eller träskruv 4,5x50mm
- Yttre takåsar, träskruv min 100mm, 8st

### *Övrigt*

- Fönster- och dörrfoder, träskruv 4,5x50mm eller spik 75mm
- Fönster- och dörr, karmskruv
- Glaspartiram 4,5x70mm skruv
- Stege. Skruv 5x100mm, ca 40st




R:\01-Stugor-Projekt\01-Timmer\06-30 kvm\Stensund\70 TIMMER\PLOCK.rvt

2026-02-26 15:51:55

BASECO


AMMARNÄSVÄGEN
924 31 SORSELE
TEL: 0952-55010
MAIL: fritid@baseco.se

# PLOCKLISTA V1.1

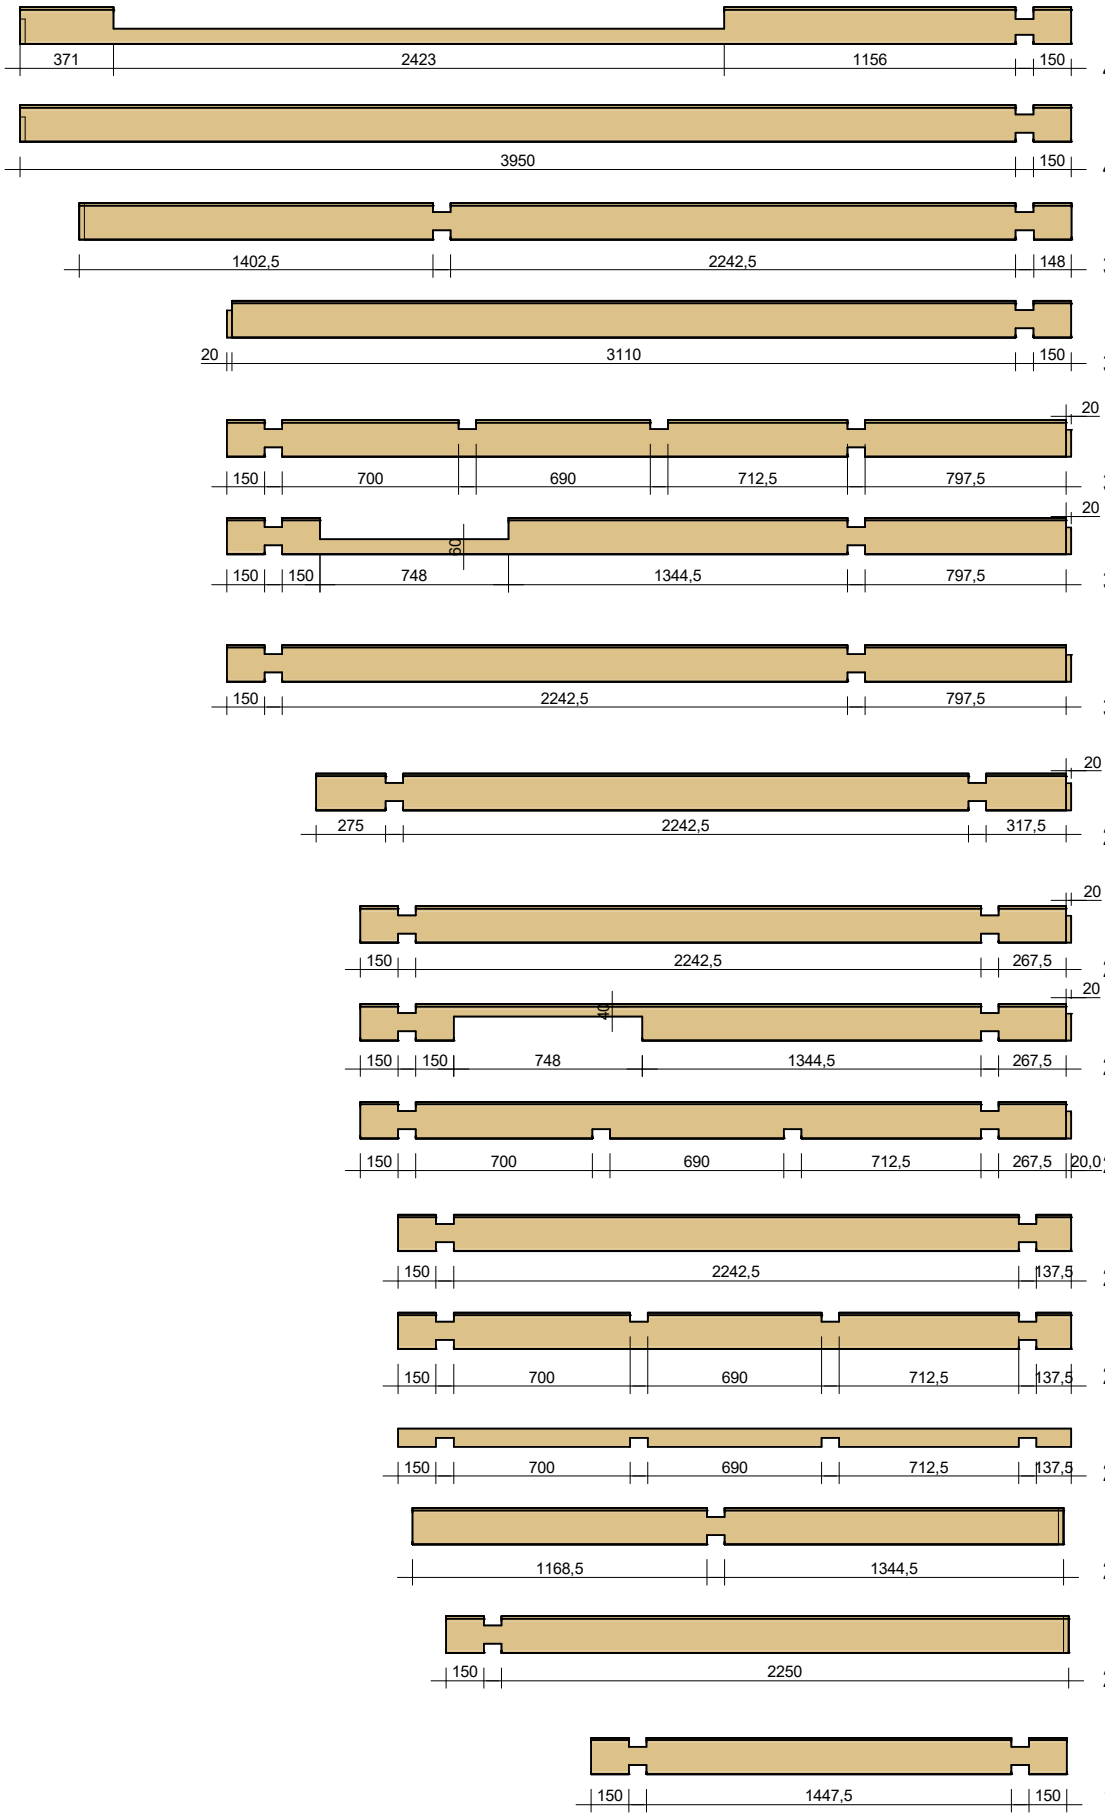**PLOCKLISTA STENSUND 70 TIMMER, 30 M2**
NYBYGGNAD av OBJEKT

| | |
|---|---|
| ANTAL BLAD | BLAD NR |
| HANDLÄGGARE: AL | PROJEKTNUMMER: STENSUND 70 |
| DATUM: 30/11/24 | SENASTE ÄNDRING |
| Skala | |

PKT. NR.




R:\01-Stugor-Projekt\01-Timmer\06-30 kvm\Stensund\70 TIMMER\PLOCK.rvt

2026-02-26 15:51:55

BASECO


AMMARNÄSVÄGEN
924 31 SORSELE
TEL: 0952-55010
MAIL: fritid@baseco.se

# PLOCKLISTA V1.1


**PLOCKLISTA STENSUND 70 TIMMER, 30 M2**
NYBYGGNAD av OBJEKT

| | |
|---|---|
| ANTAL BLAD | BLAD NR |
| HANDLÄGGARE: AL | PROJEKTNUMMER: STENSUND 70 |
| DATUM: 10/30/24 | SENASTE ÄNDRING: 17/02/2026 |
| Skala | |


PKT. NR.





L
1610 MM - 5 ST





N
1376 MM - 14 ST





M
1343 MM - 5 ST





N1
1341 MM - 5 ST





O
1010 MM - 14 ST





P
750 MM - 14 ST





Q
370 MM - 19 ST





R
357,5 MM - 14 ST




S
315 MM - 25 ST




S1
315 MM - 1 ST




S2
315 MM - 1 ST

BASECO

# PLOCKLISTA V1.2

**PLOCKLISTA STENSUND 70 TIMMER, 30 M2**

BLOCKSTUGOR
STENSUND 70

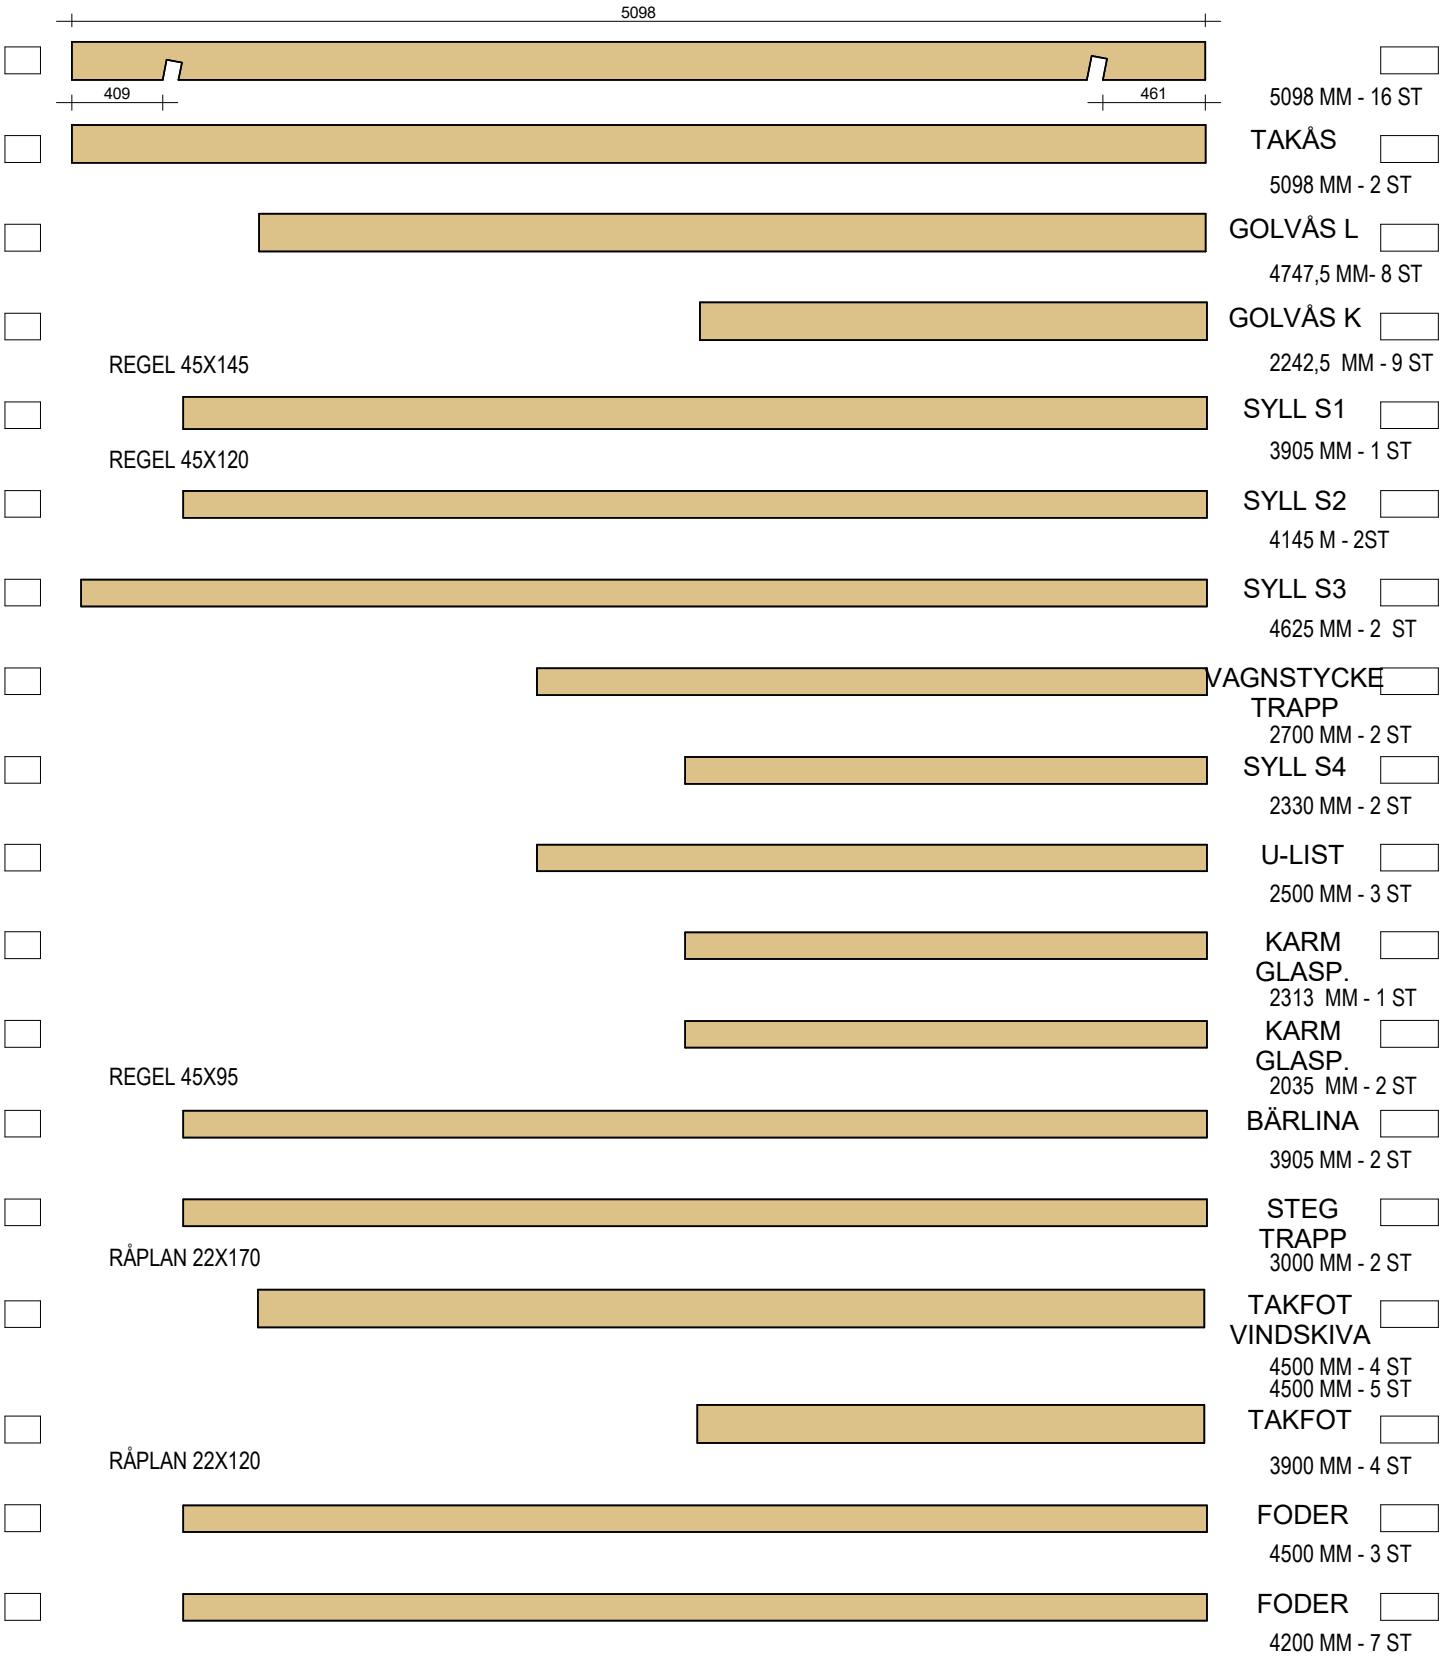
RITAD AV:
AL

DATUM
10/30/2024

SENASTE ÄNDRING
17/02/2026

2026-02-26 15:51:56

PKT. NR. REGEL 45X170




BASECO

# PLOCKLISTA V1

**PLOCKLISTA STENSUND 70 TIMMER, 30 M2**

BLOCKSTUGOR
STENSUND 70

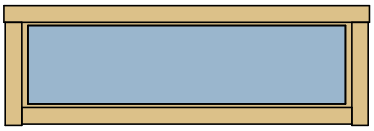
RITAD AV:
AL

DATUM
10/30/24


SENASTE ÄNDRING

2026-02-26 15:51:56

| PKT. NR. | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | 25X135/159/180 MM ÄNDSPONTAT<br>FALLANDE LÄNGD INPLASTAT I BUNT | | GOLV - CA 29 M2 ☐ |
| ☐ | 30X113 MM ÄNDSPONTAT<br>FALLANDE LÄNGD INPLASTAT I BUNT | | LOFTGOLV - CA 10,5 M2 ☐ |
| ☐ | 20X113/135 MM ÄNDSPONTAT<br>FALLANDE LÄNGD INPLASTAT I BUNT | | TAK - CA 45 M2 ☐ |
| ☐ | GOLVLIST 18X70 | | CA 32 M ☐ |
| ☐ | GÅT 45X70 MM | | 4,2 M 4 ST ☐ |
| ☐ | DÖRRRFODER 22X95 MM | | 4,2 M 1,5 ST ☐ |
| ☐ | RAM GLASPARTI 45X120 | | 4,2 M 1 ST<br>3 M 1 ST ☐ |
| ☐ | FÄSTREGEL LOFTGOLV 45X45 MM | | 4,2 M 2 ST ☐ |
| ☐ | INNERLIST TILL GLASPARTI 45X45 MM | | 4,2 M 2 ST ☐ |




FUNKISFÖNSTER - 1 ST
MÅTT: 2400X650MM ☐

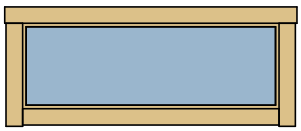


FUNKISFÖNSTER - 2 ST
MÅTT: 1865X650MM ☐

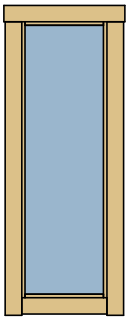
FUNKISFÖNSTER - 1 ST
MÅTT: 650X2035 MM ☐



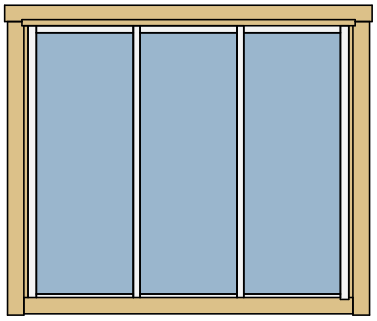
SKJUTGLASPARTI INKL DROPPLÅT - 1ST
MÅTT: 2310X1990 MM ☐



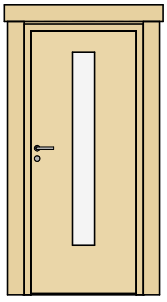YTTERDÖRR ISOLERAD - 1 ST
MÅTT: 890X1990 MM ☐



INNERDÖRR - 1 ST
MÅTT: 690X1890 MM ☐

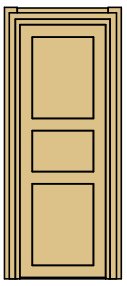

BASECO

# PLOCKLISTA V1

**PLOCKLISTA STENSUND 70 TIMMER, 30 M2**

BLOCKSTUGOR
STENSUND 70

RITAD AV:
AL


DATUM
30/10/24

SENASTE ÄNDRING
06/02/26

2026-03-06 14:44:28


## KAPSCHEMA FODER 22X120 MM

YTTERDÖRR 9X20:
UPPE - 1110 MM 1 ST
SIDA - 2090 MM 2 ST
NERE - 860 MM 1 ST



L = 4,5 M ☐

FÖNSTER 650X2035:
UPPE - 870 MM 1 ST
SIDA - 2130 MM 2 ST
NERE - 620 MM 1 ST




L = 4,5 M ☐

FÖNSTER 2400X650:
UPPE - 2605 MM 1 ST
SIDA - 735 MM 2 ST
NERE - 2355 MM 1 ST




L = 4,5 M ☐

FÖNSTER 1865X650:
UPPE - 2085 MM 2 ST
SIDA - 735 MM 4 ST
NERE - 1835 MM 2 ST




L = 4,5 M ☐


GLASPARTI:
UPPE - 2605 MM 1 ST
SIDA - 2135 MM 2 ST
NERE - 2355 MM 1 ST




L = 4,5 M ☐




L = 4,5 M ☐



L = 4,5 M ☐




L = 4,5 M ☐



L = 4,5 M ☐

## KAPSCHEMA FODER 22X95 MM

INNERDÖRR 690X1890 :
UPPE - 656 MM 1 ST
SIDA - 1970 MM 2 ST




L = 4,2 M ☐



L = 2,1 M ☐


## KAPSCHEMA GÅT 45X70 MM

YTTERDÖRR 9X20:
SIDA - 2000 MM 2 ST



L = 4,2 M ☐

FÖNSTER 650X2035:
SIDA - 2000 MM 2 ST




L = 4,2 M ☐


FÖNSTER 2400X650:
SIDA - 670 MM 2 ST

FÖNSTER 1865X650:
SIDA - 670 MM 4 ST

INNERDÖRR 7X19:
SIDA - 1900 MM 2 ST




L = 4,2 M ☐




L = 4,2 M ☐

## KAPSCHEMA RAM GLASPARTI 45X45 MM

GLASPARTI:
UPPE - 2403 MM 1 ST
SIDA - 2090 MM 2 ST



L = 4,2 M ☐




L = 3 M ☐

## KAPSCHEMA TRAPPSTEG 45X95 MM

TRAPPSTEG:
510 MM 9 ST



L = 3 M ☐



L = 3 M ☐

BASECO

# KAPSCHEMA

**PLOCKLISTA STENSUND 70 TIMMER, 30 M2**

BLOCKSTUGOR
STENSUND 70

RITAD AV:
Designer

DATUM
10/30/24

SENASTE ÄNDRING

2026-02-26 15:51:57

# Montering

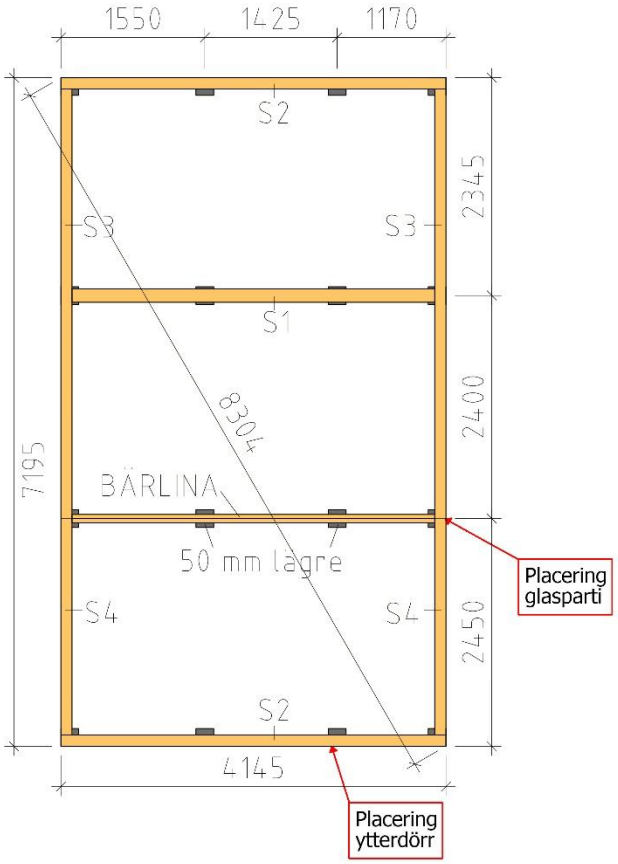
## *Grund*

Placera ut grundstenar enligt plintritningen.

Öppna upp paketen och sortera upp materialet.

Lägg ut syllen enligt bilden. Kontrollmät diagonalen för att se att vinklarna är rätt.

OBS! Syllbrädorna monteras liggande.





Lägg ihop första väggvarvet på syllen. Ytterväggen ska ligga ca 2-3mm utanför syllen runtom.

Skruva fast första väggvarvet i syllen med träskruv 5,0x100mm. Skruva snett inifrån genom väggbrädorna och skruva skarv vid behov.

Övre bild visar hur man kan jacka ur bärlinorna för att passa mot stenarna.

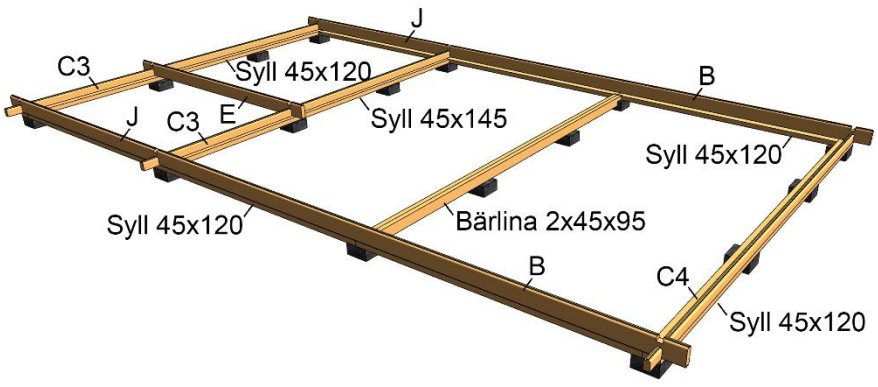OBS!
Dubbla 45x95 som bärlina



***Stomme***

Slå ihop varv efter varv enligt bilderna nedan.
Använd medföljande slagklossar. Slå aldrig direkt på en bräda.


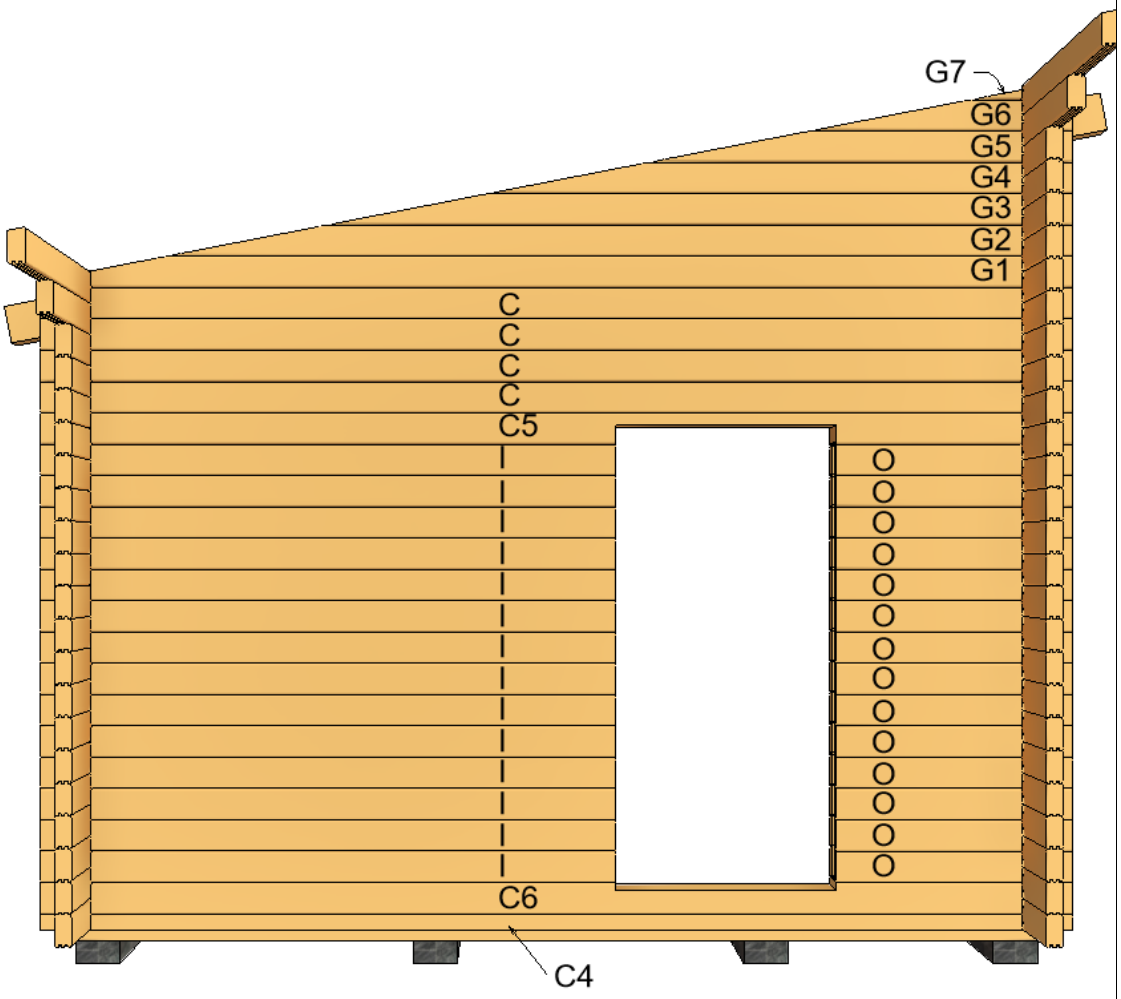
| | |
|---|---|
| Fig.1<br><br>Förborra och skruva fast G7 i knuten. | Gavel vänster<br> |


Fig.2

Klyv bort spont på översta C1

Förborra och skruva fast S1 och S2 så de sitter på plats om dessa skulle sticka upp högre än ytterväggen hyvla av dessa så att dom livar med ytterväggen.

## Mellanvägg

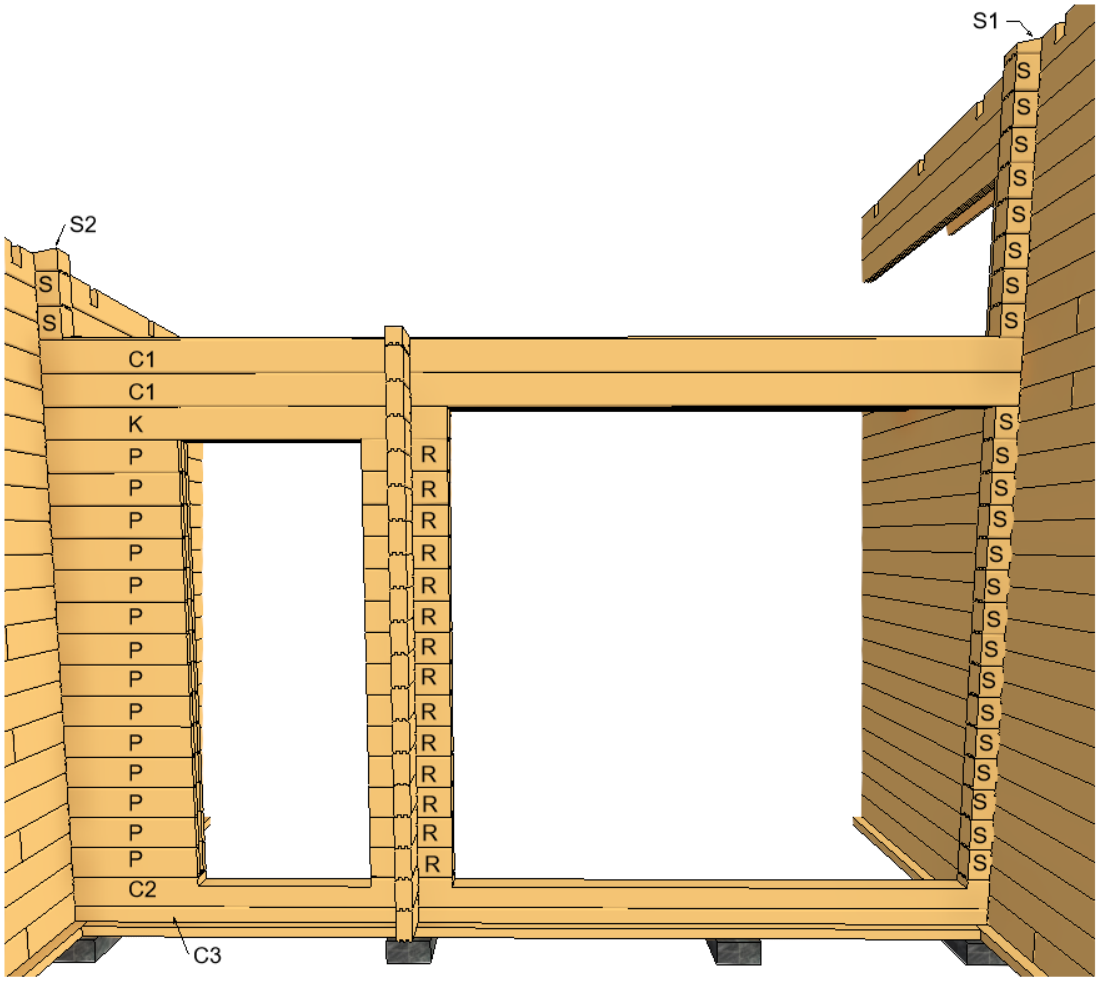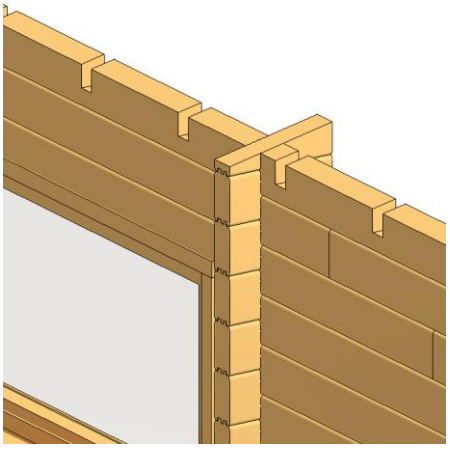

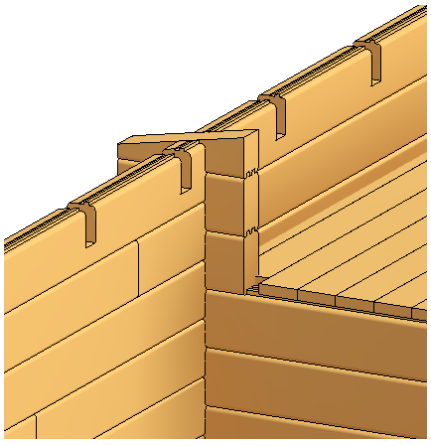


Fig.3

Förborra och skruva fast G7

Gavel höger

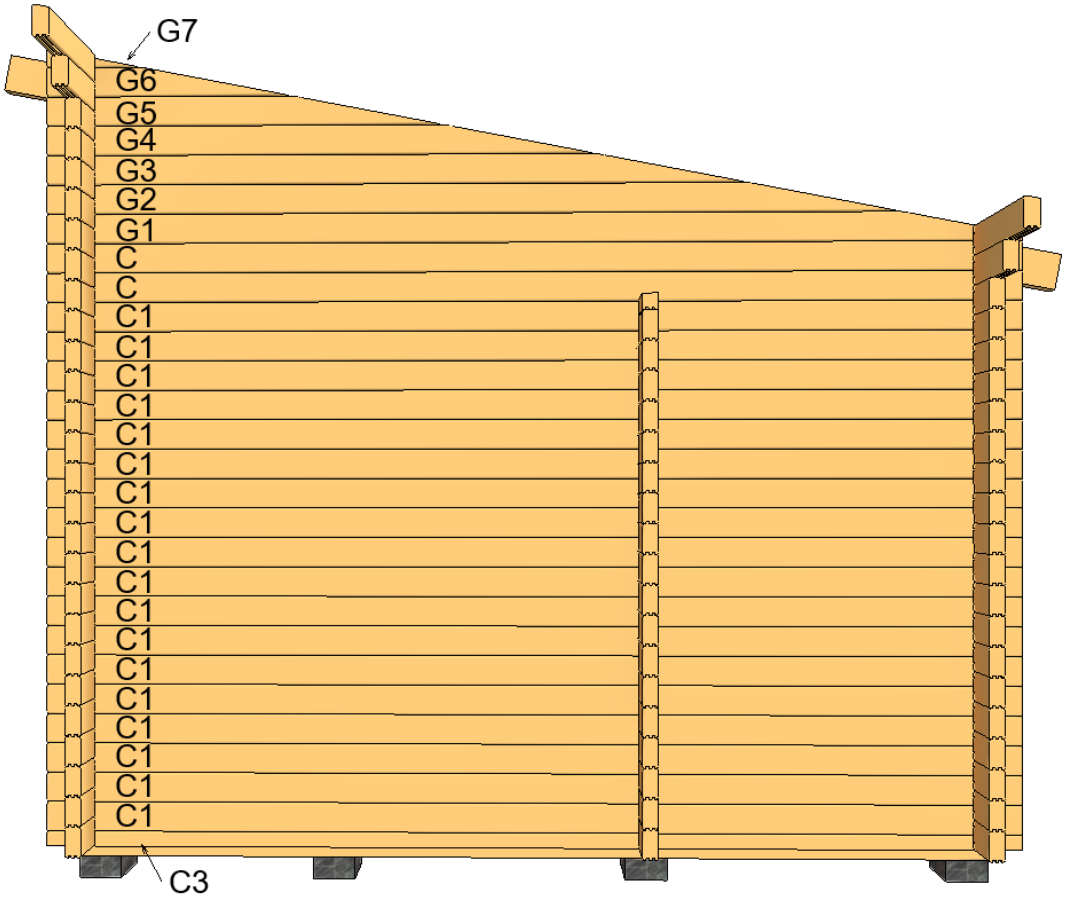



Fig.4

Baksida

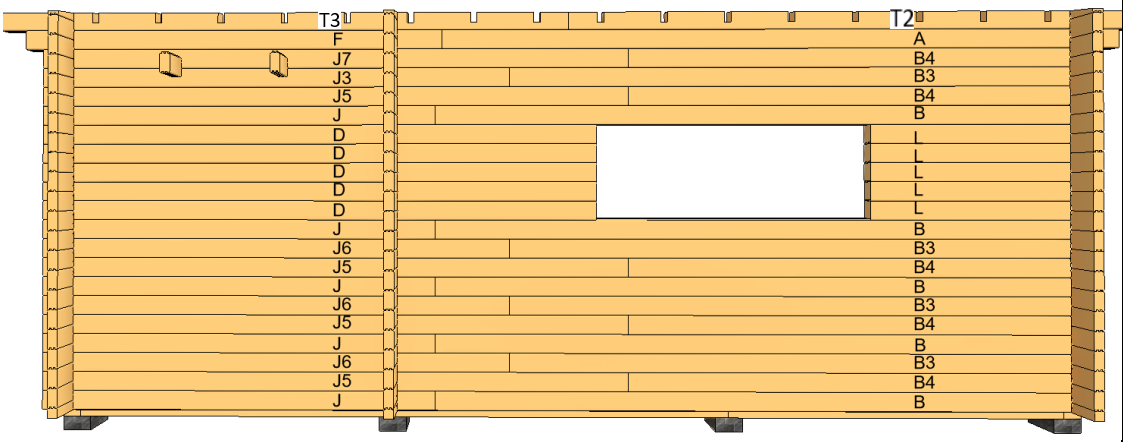


Fig.5

Framsida

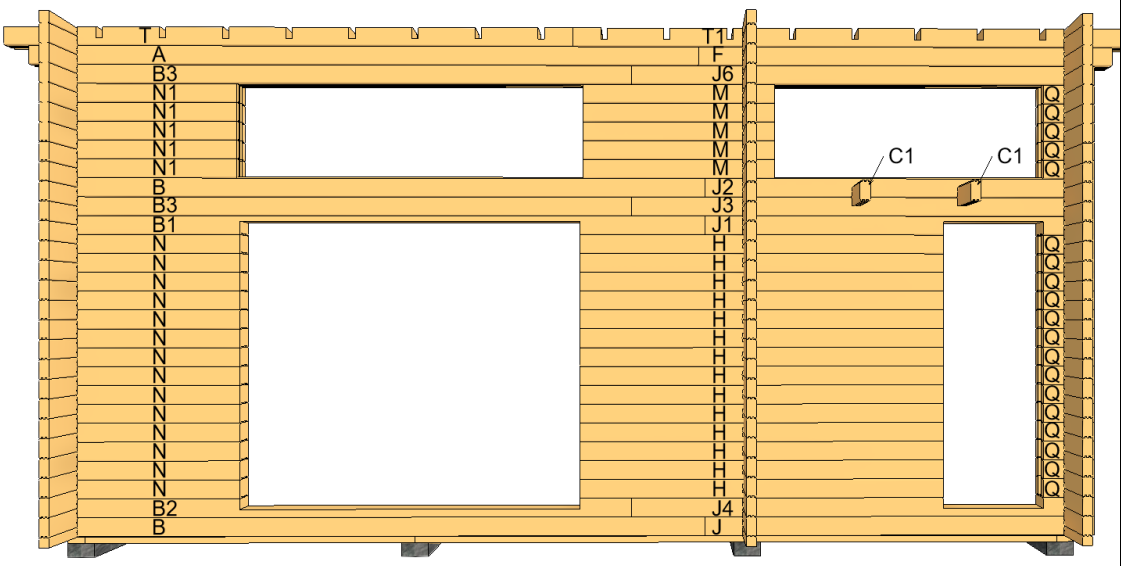
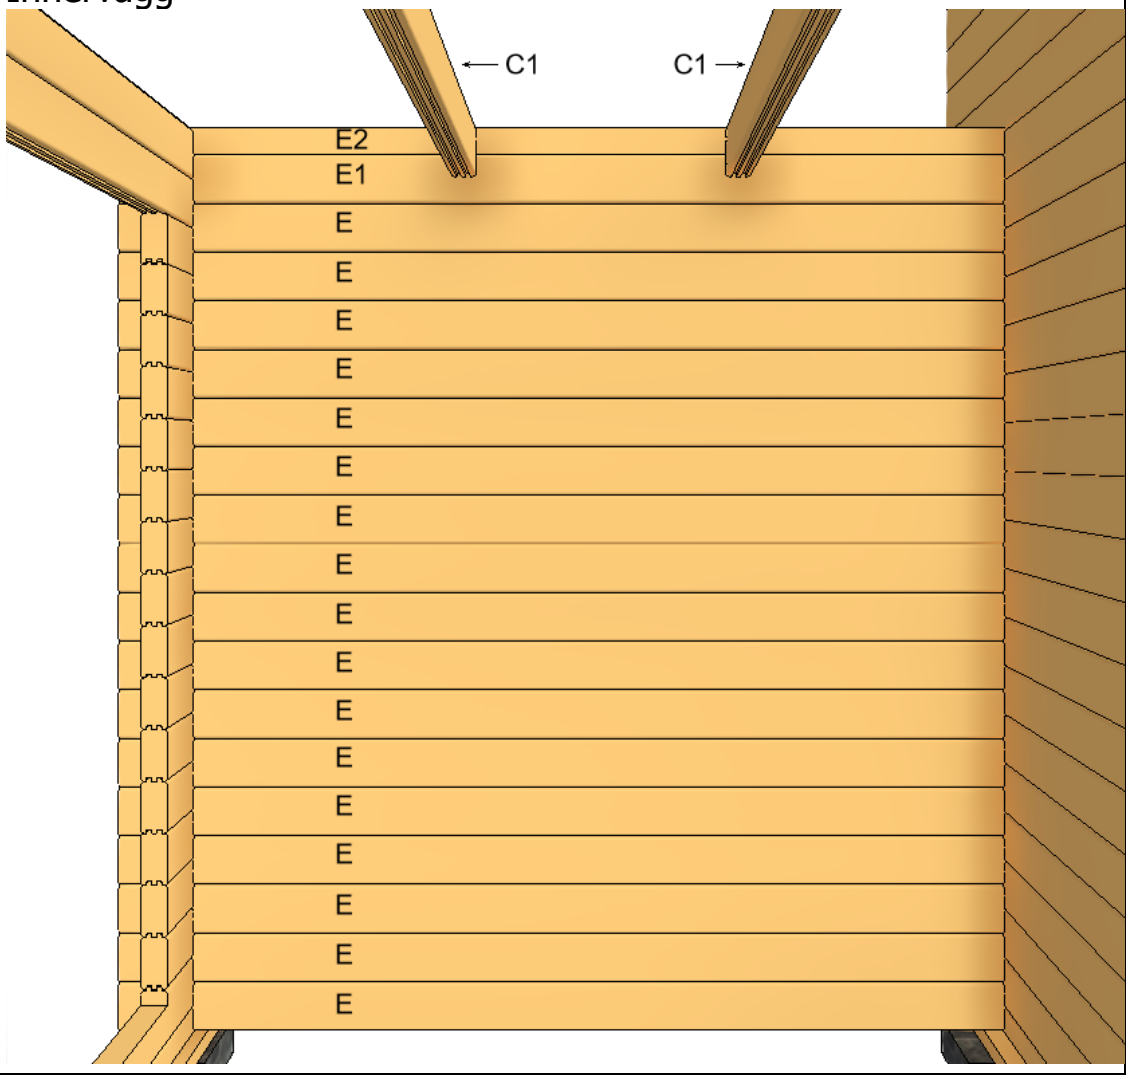
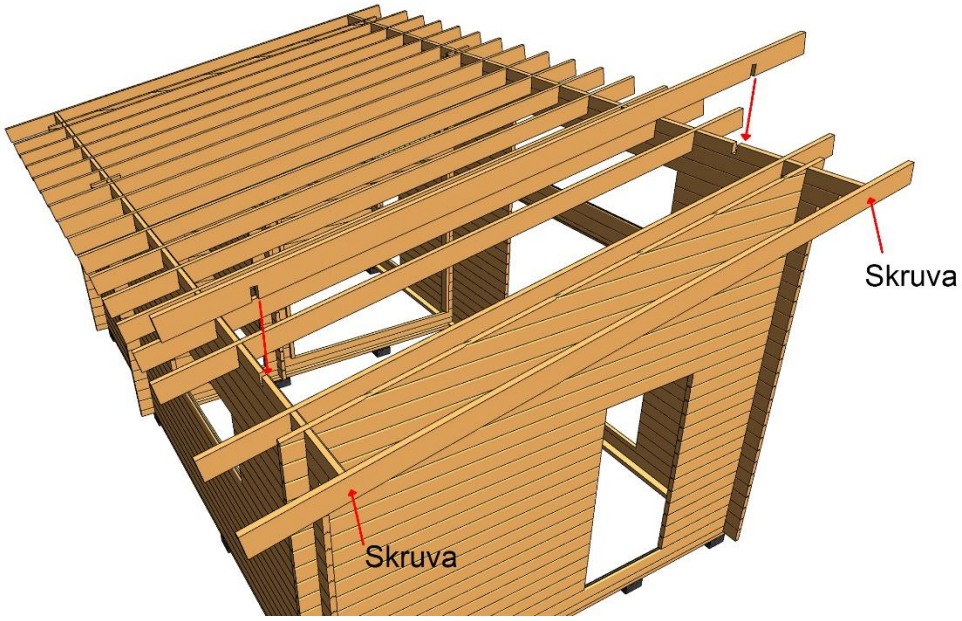
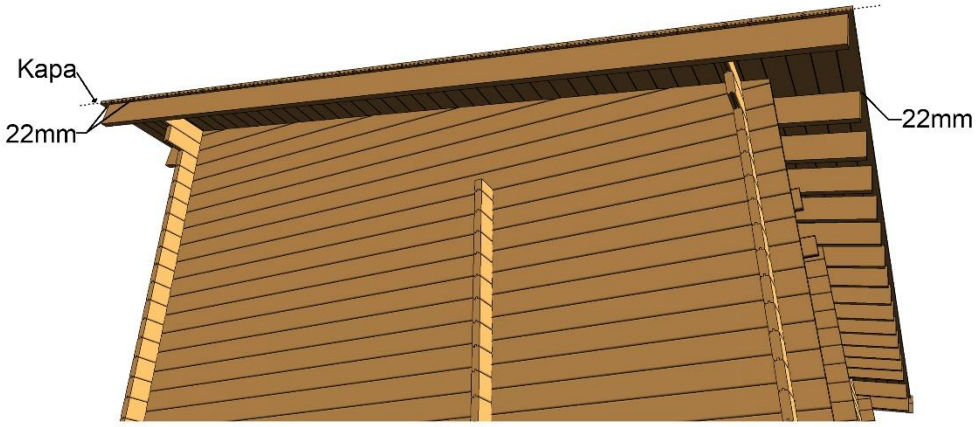
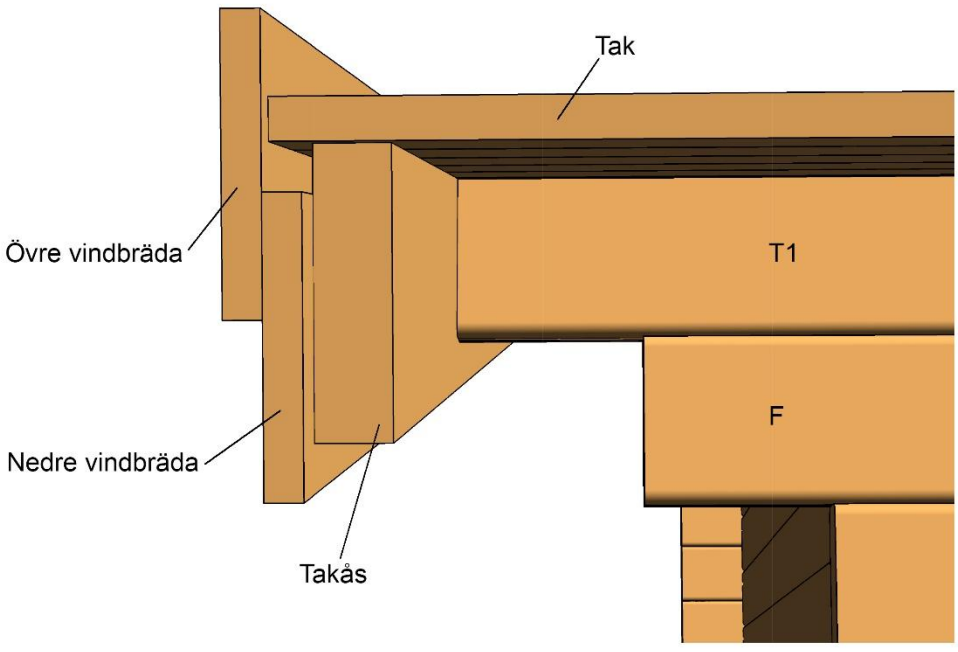


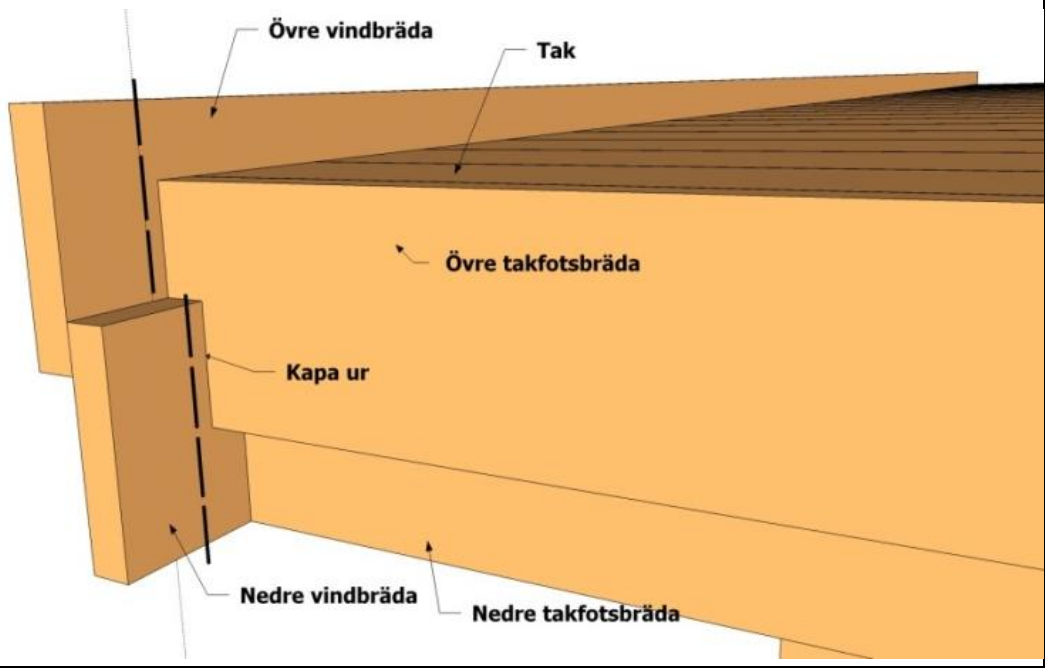

Fig. 6
Sponten tas bort på C1

Innervägg




## *Tak*
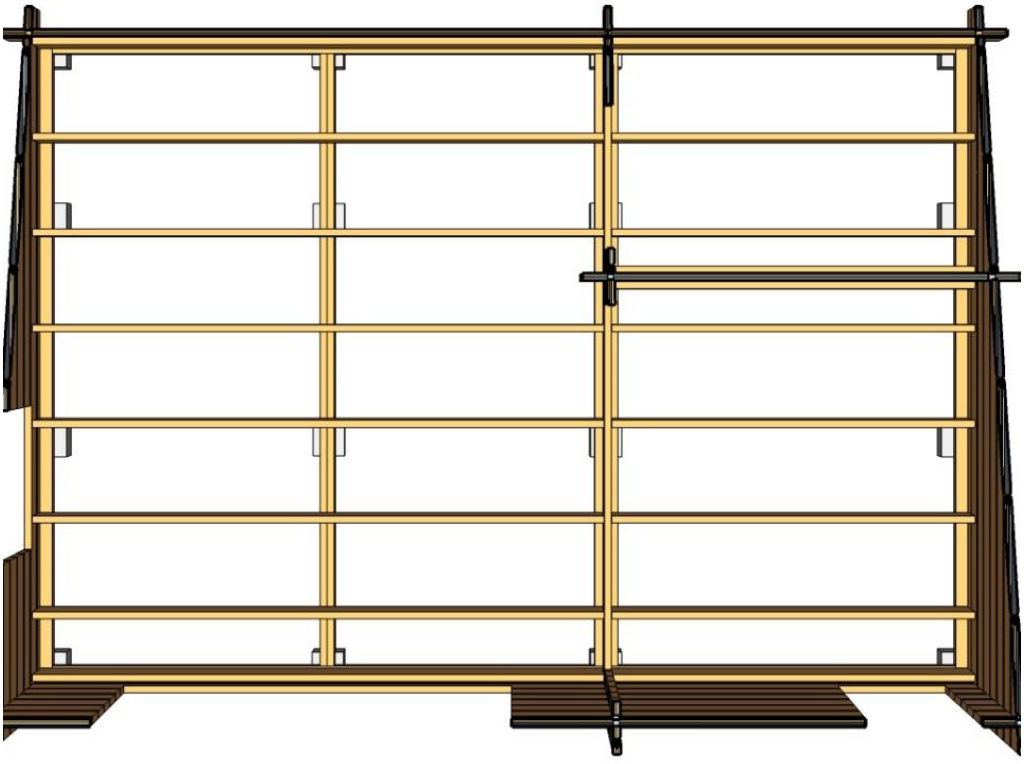
| | |
|---|---|
| Lägg i takåsarna i urtagen.<br><br>Skruva de yttre takåsarna med rekommenderad skruv. |  |
| Montera taket.<br>OBS! Det kan stå ”golv” på buntarna.<br>Lägg brädorna med finsidan inåt.<br>Taket ska sticka ut 22mm utanför takåsarna runt om.<br><br>Skarva taket fallande, d.v.s. man behöver ej skarva på takåsarna. |  |
| Montera de nedre vindbrädorna. Dra ner den ca 10mm under takåsen. Skruva i takåsen.<br><br>Vill man sedan spika panel under takåsarna får man dra ner vindbrädan extra.<br><br>Montera sedan de övre vindbrädorna. Skruva i nedre vindbrädan och i takbrädorna. |  |

| | |
|---|---|
| Kapa till och montera takfotsbrädorna enligt bilden.<br><br>Lämna lämpligt utstick på vindbrädorna från takfotsbrädorna och såga. |  |

### *Golv , Dörr, Fönster*

| | |
|---|---|
| Montera golvåsarna som bilden visar. Dra in golvåsen under glaspartiet och stående fönstret ca 20mm från innerväggen.<br><br>Vill man isolera så monteras golvåsarna c/c 600mm.<br><br>Skråspika eller skruva åsarna snett ner i syllen med 2st spik/skruv i varje ände. |  |

**Dörrar och fönster**
Kapa till 2st gåt till varje dörr-/ fönsteröppning, fäst dem med en skruv i nedersta timmervarvet.

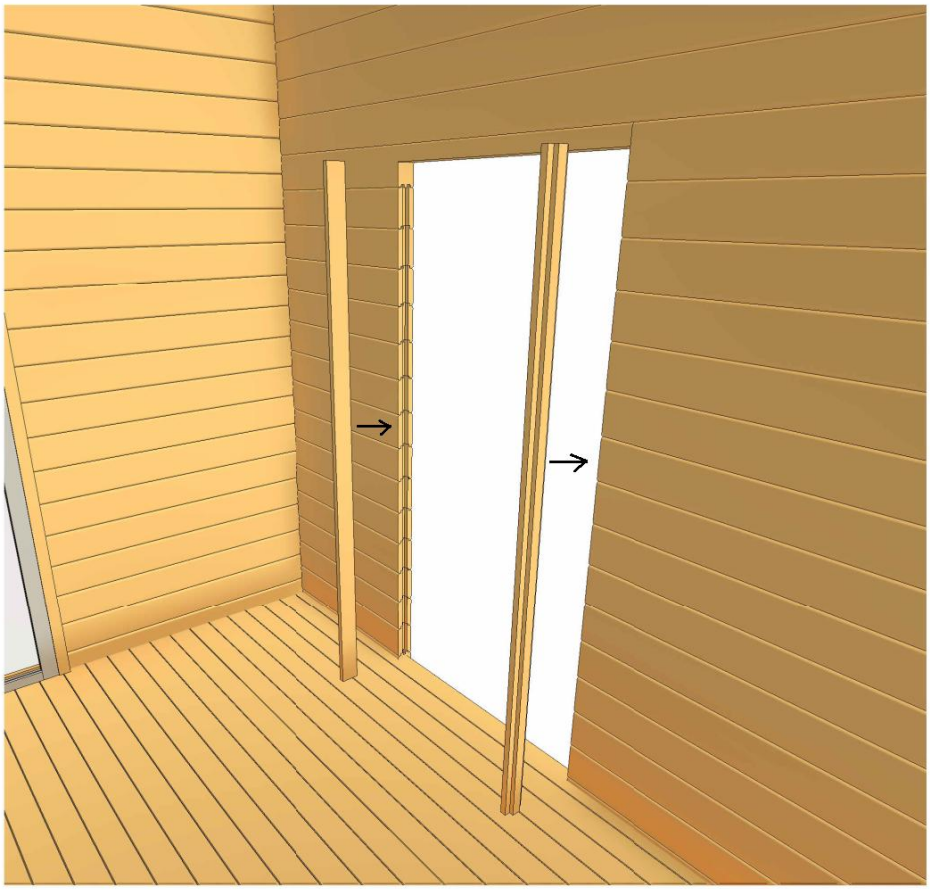
Ta bort fjäder på GÅT om inte spåret går utmed hela öppningen, ta bort 20-30mm extra upp och ner till.

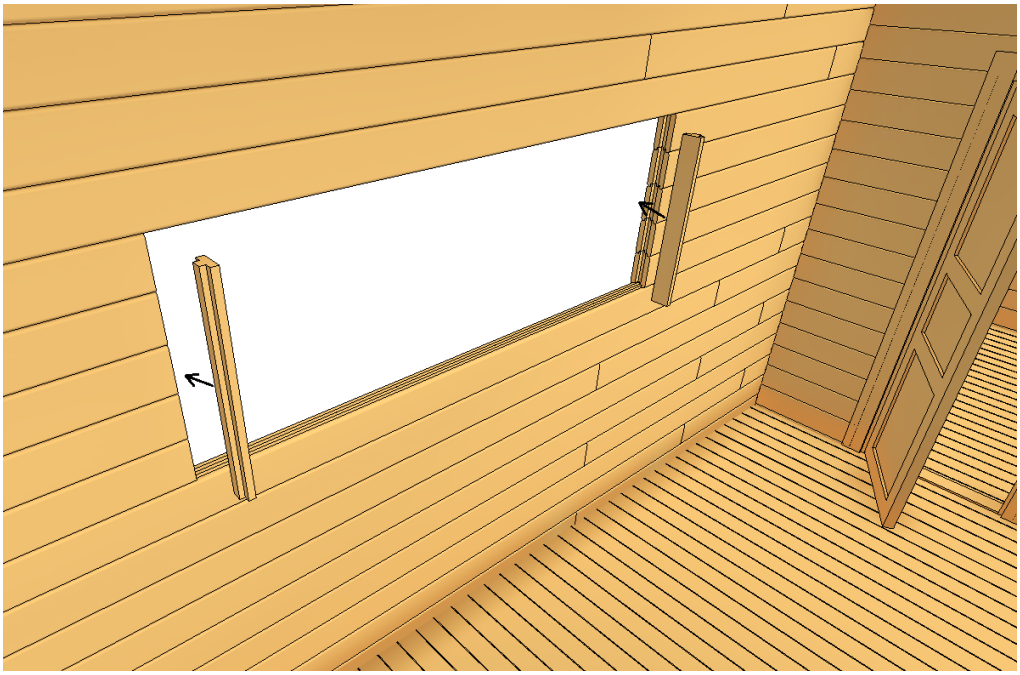
Sätt in dörrar/fönster så att de livar med utsidan,
Sätt kilar så att de hamnar i våg, fäst med karmskruv i gåt.

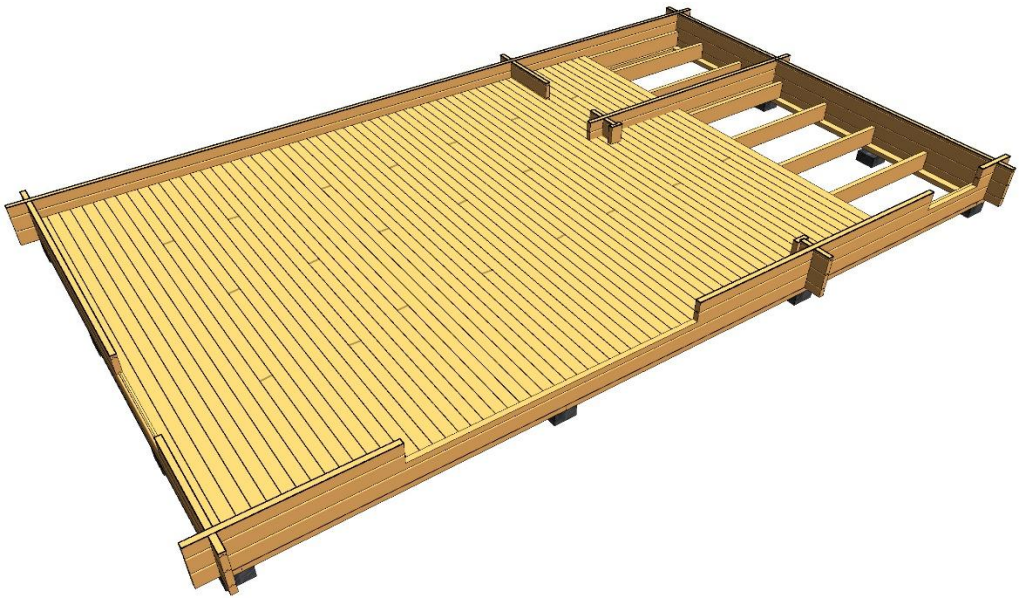
Montera ytterdörren före golvet läggs.

Innerdörren monteras ovanpå golvet.

Instruktioner för montering av glasparti finns längre ned i dokumentet.






| | |
|---|---|
| Kapa till foder enligt kaplistan och montera enligt bilden.<br><br>Skruva endast i karmen, ej i väggen. |  |
| **Golv**<br>Lägg golvet. Det är ändspontat och kan skarvas fallande för att minimera spill.<br><br>Lämna ca 12-14mm mot väggarna på långsidan av golvet.<br><br>Lämna ca 5mm mot vägg på kortsidan av golvbrädorna. |  |


**Golv Loft**

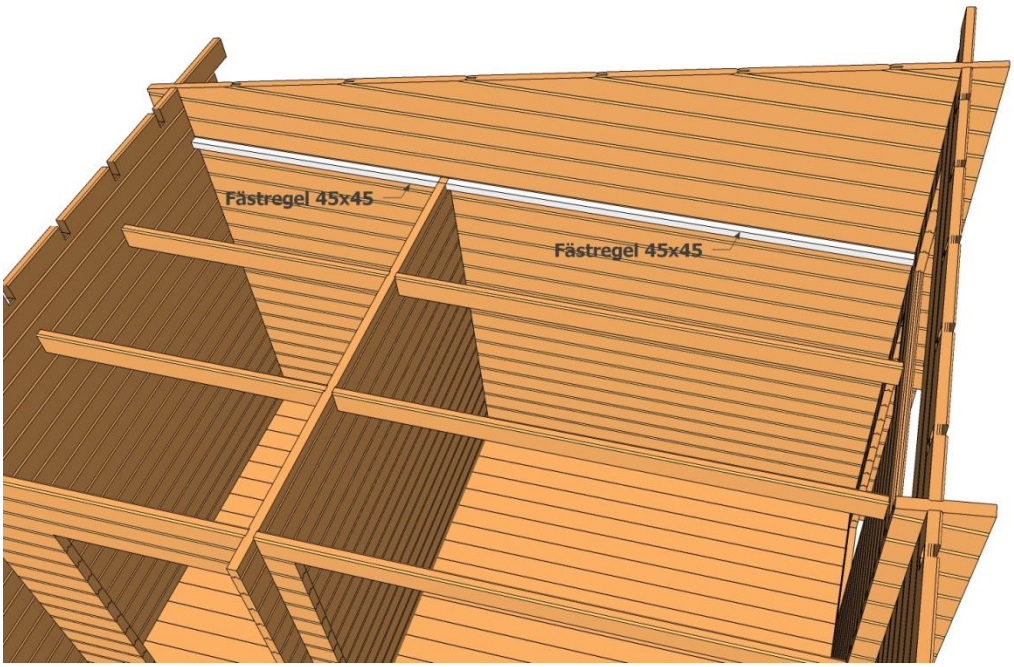Kapa till och montera fästregel i yttervägg.


Använd rekommenderad skruv med ca 30cm mellanrum så den sitter stadigt.



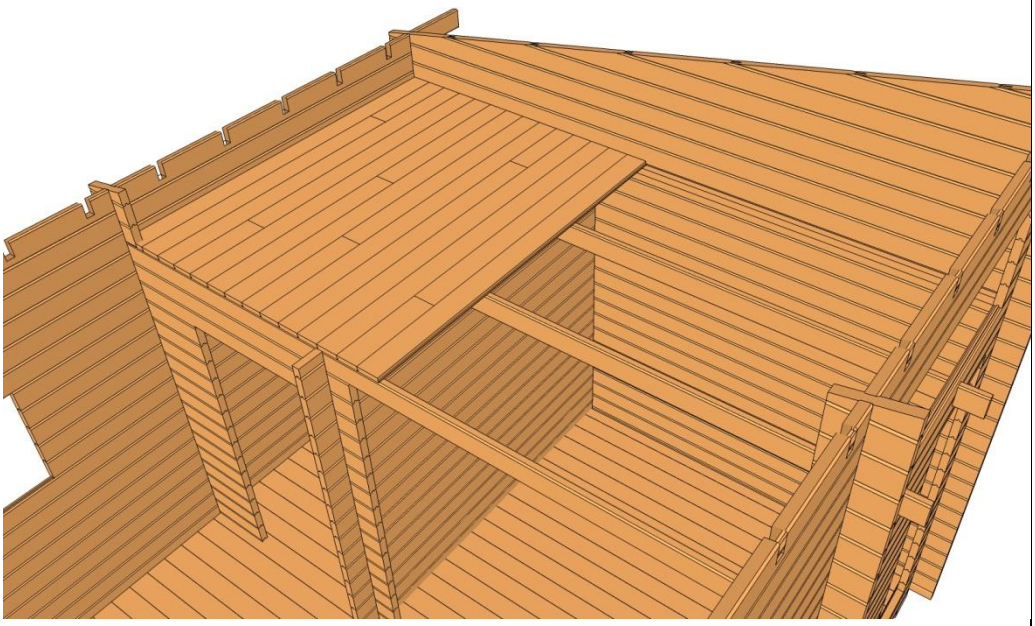
Lägg loftgolvet. Golvet är ändspontat och man kan skarva mellan åsarna för att minimera spill.




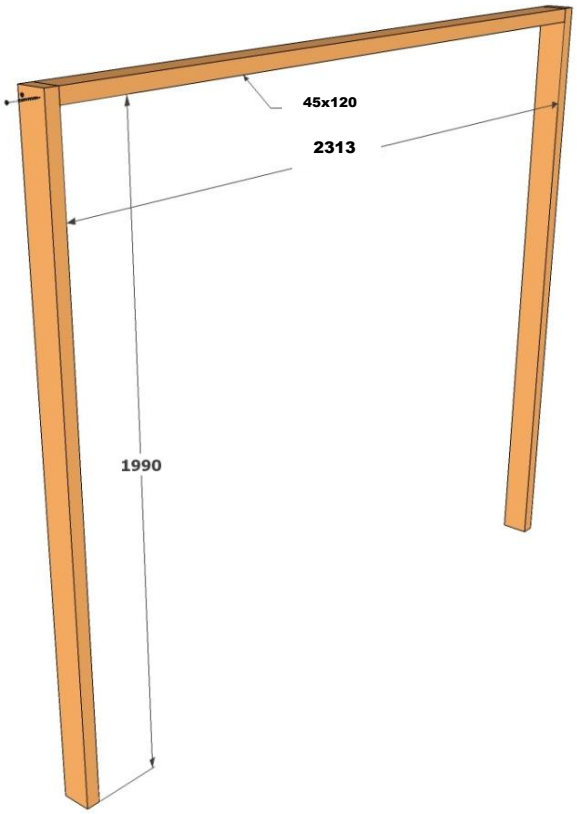
**Glasparti**
Skruva ihop karmen enligt bilden.






Kapa till innerlisten enligt mått i kaplistan och montera på karmen.

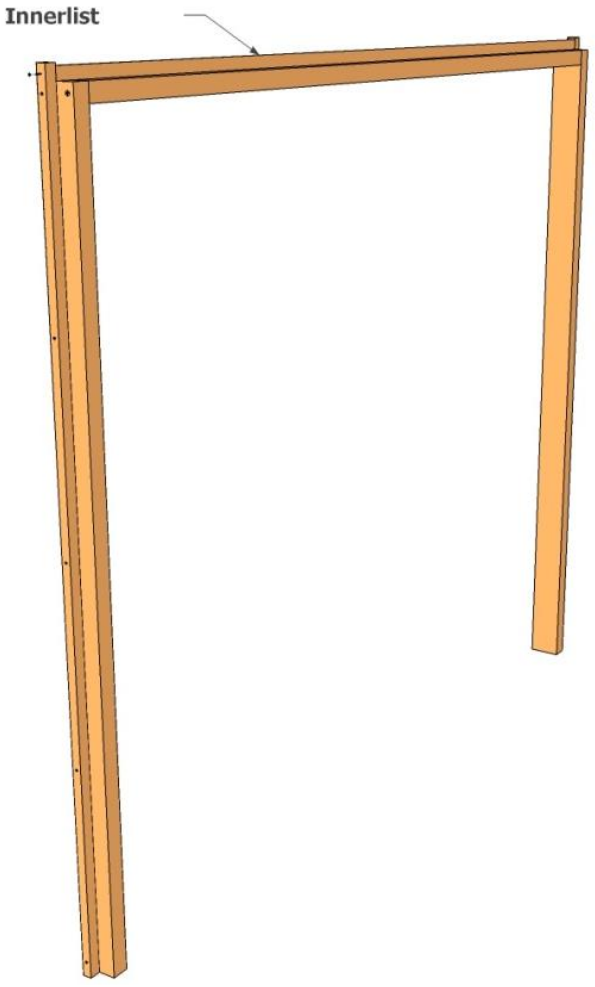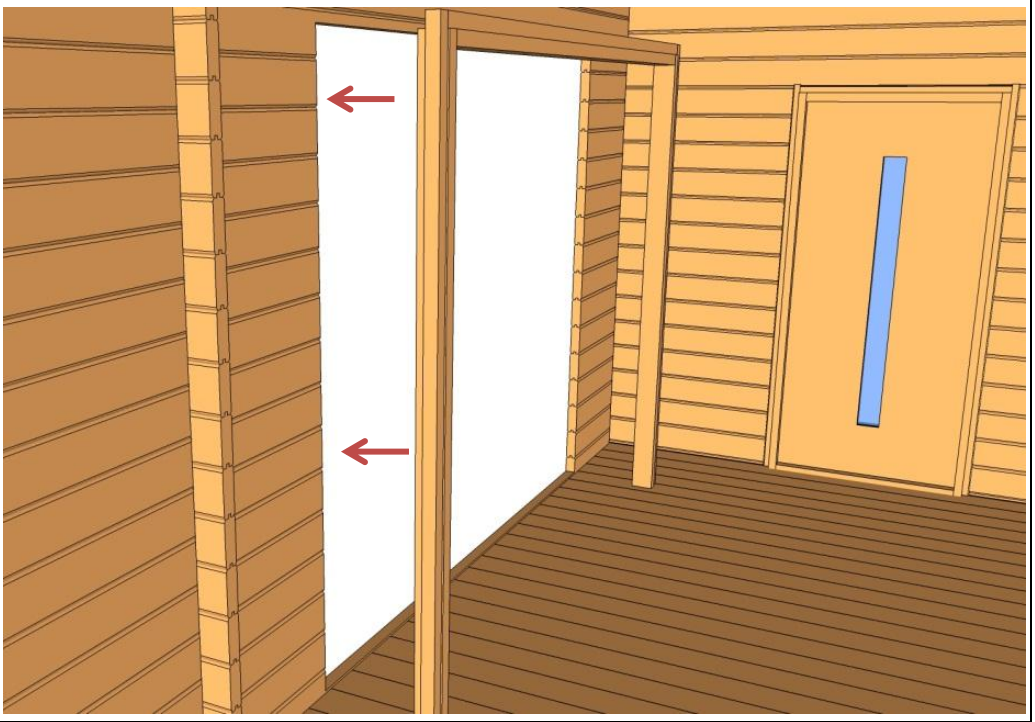Listen monteras 70mm in från utsidan av karmen.




| | |
|---|---|
| Styr in karmen i öppningen för glaspartiet. |  |
| Använd träkilar för att centrera och stabilisera ramen. Skruva endast i den nedre väggbrädan. |  |
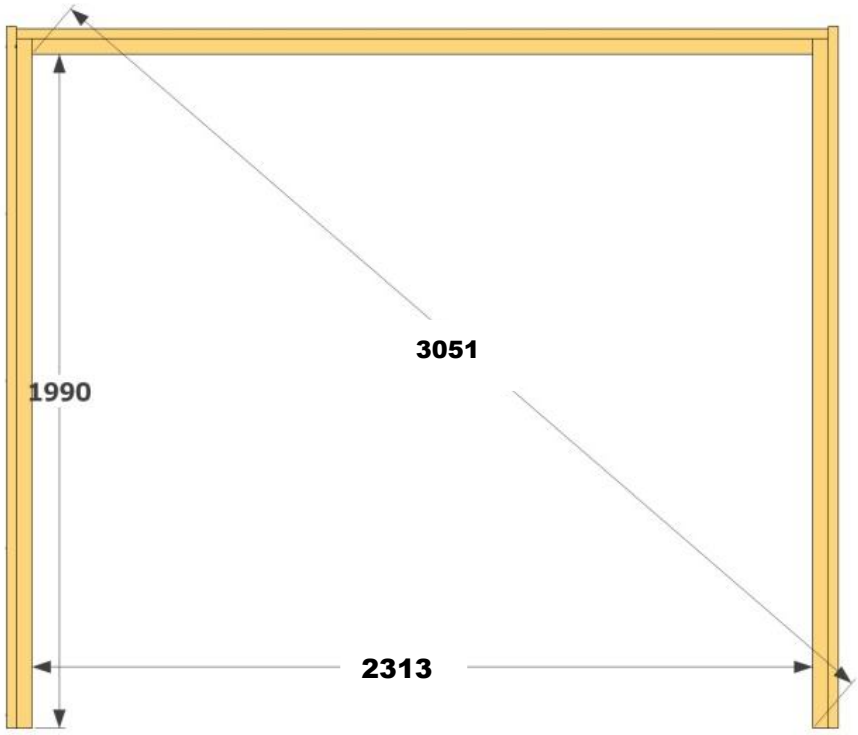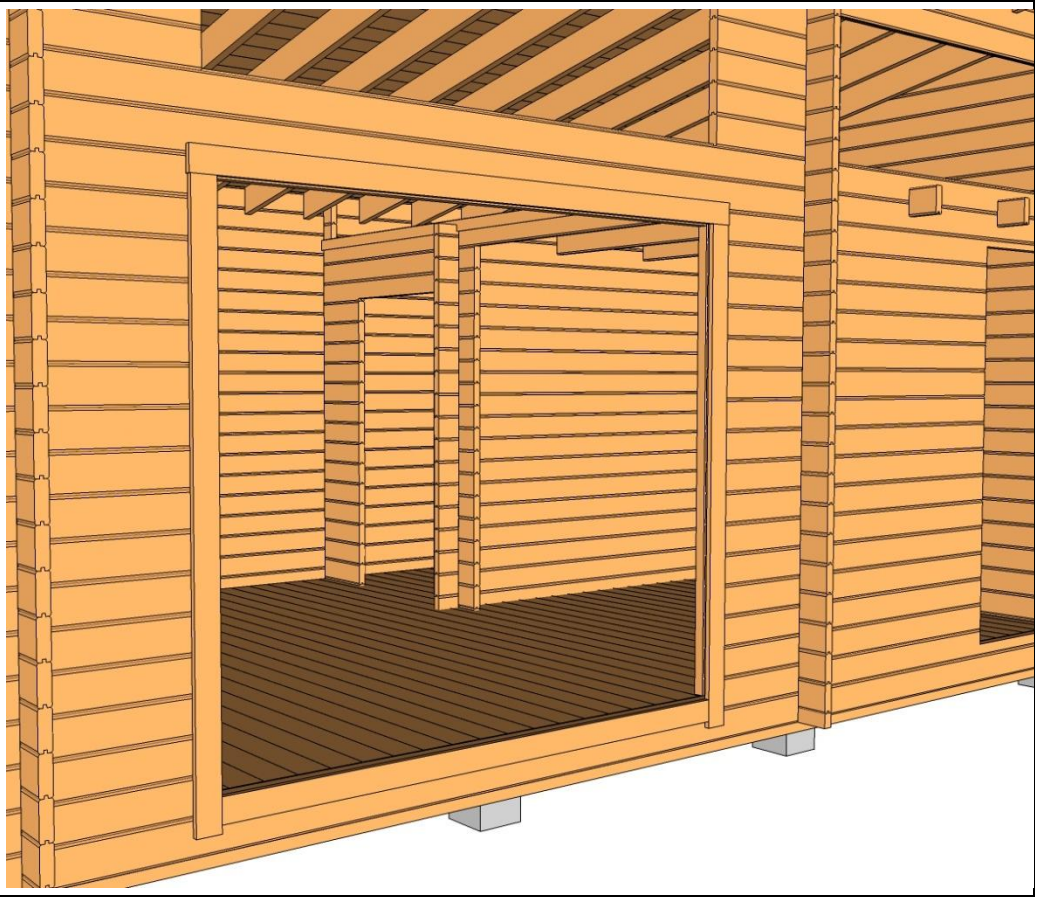
| | |
|---|---|
| Innermåtten när karmen står i sitt läge skall vara enligt bilden. |  |
| Montera ytterfodren ca 20mm ut från innerkanten på karmen.<br><br>Nedre foderbrädan monteras jämns med golvet.<br><br>Skruva enbart i karmen förutom de skruvar som sitter i nedre väggbrädan. Där kan man skruva i väggen också.<br><br>Läs sedan medföljande instruktioner från leverantören av glaspartiet för montering av detta. |  |

Montera dropplåten under glaspartiet.

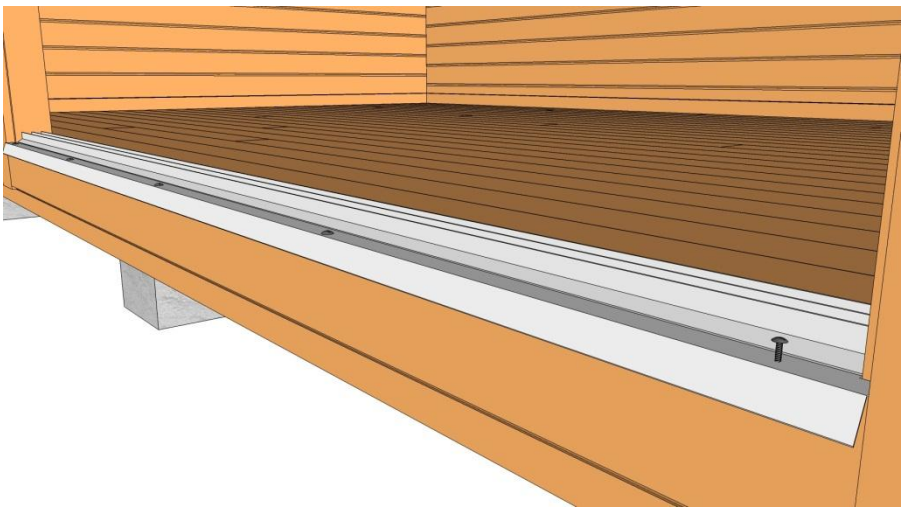Klipp till plåten i ändarna efter önskemål och stick in plåten under golvskenan och skruva/spika i fodret under öppningen.





Montera foder enligt bilden. Skruva helst endast i karmen.

Kapa till och montera 45x95 U-List i öppningen.

Montera golvlist. Den kan även användas som täcklist mot loftgolvet.




**Stege**

Bilden visar ett exempel på hur man kan montera ihop stegen. Använd rejäl skruv till stegen, t.ex. 5x100mm träskruv.

