Monteringsanvisning

Grannäs carport
med förråd 22 + 8m2



BASECO

v1.1

Tack för att du valde en carport från Baseco.

Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Kontrollera att alla bitar finns med och är oskadade. Eventuella reklamationer på grund av skada **skall** göras **innan** monteringen påbörjas.

Detta behövs för att montera Grannäs carport

Mått på skruv och spik är våra rekommendationer.

Grund

- Vattenpass för att väga in syllen
- Grundstenar 12 st., t.ex. lecablock, gjutna plintar, eller stenplattor

Golv

- 35st Skruv 5,0x100 eller spik 100mm för golvåsar (4st/golvås).
- Golvskruv t.ex. PTS 4,0x40mm, ca 150st, för 20mm golvbrädor.

Stomme


- Träskruv 5,0x100mm ca 20st för att fästa väggen i syllen
- Hammare eller slägga för att slå ihop knutbrädor. Slagkloss medföljer.


Tak

- Till takbrädor, Spik 75mm eller träskruv 4,5 x50mm ca 1500st.
- Vindbrädor, takfot, Spik 75mm eller träskruv 4,5x50mm

Övrigt



- Fönster- och dörrfoder, träskruv 4,5x50mm eller spik 75mm
- Fönsterlist, dörrlist, karm innerdörr 4,5x70mm skruv
- Träskruv 5,0x80mm ca 12st för att fästa stolpar i T-bräda

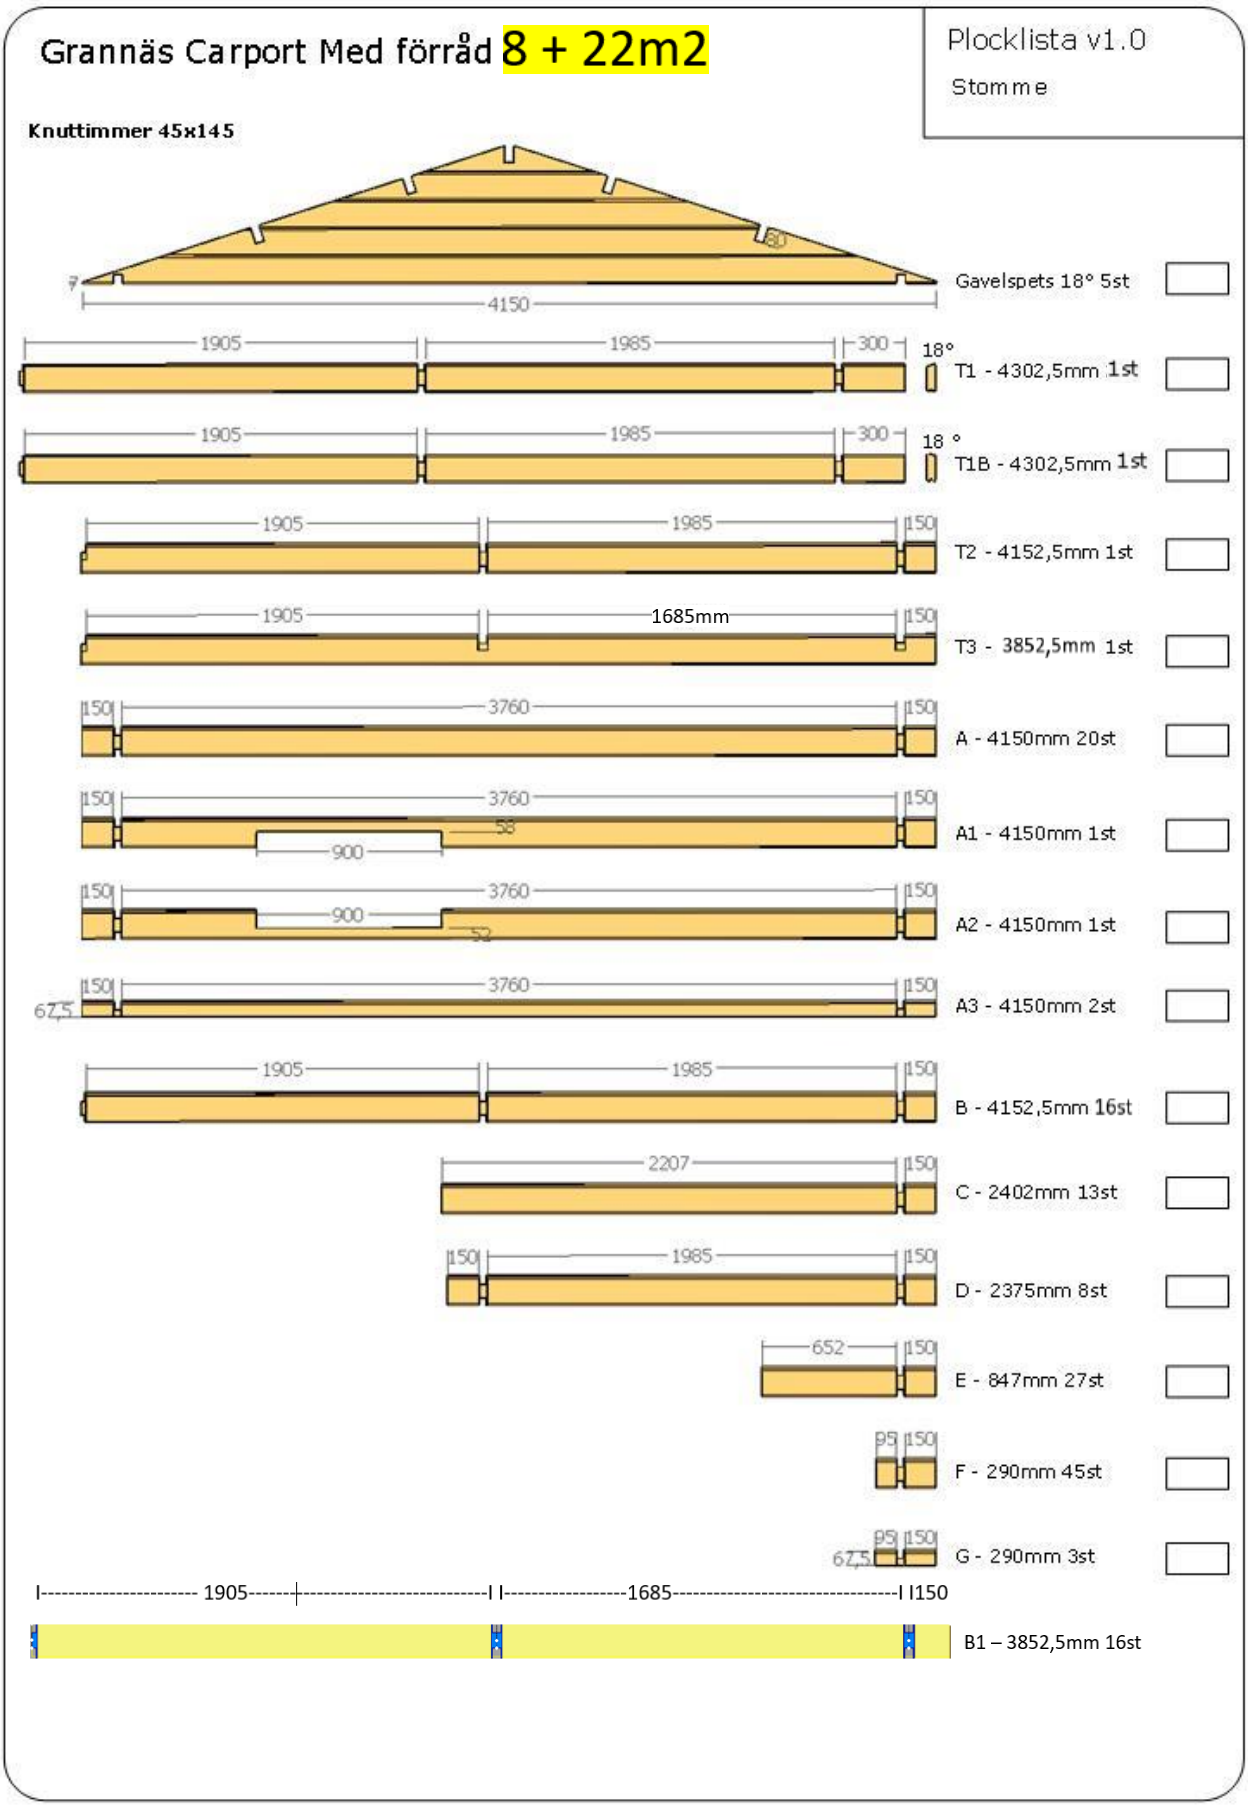
Grannäs Carport Med förråd 8 + 22m2
Plocklista v1.0
Stomme
Knuttimmer 45x145
Gavelspets 18° 5st
T1 - 4302,5mm 1st
+T1C och T1D
Hundegger
T1B - 4302,5mm 1st
T2 - 4152,5mm 1st
T3 - 3852,5mm 1st
1685mm
A - 4150mm 20st
A1 - 4150mm 1st
A2 - 4150mm 1st
A3 - 4150mm 2st
B - 4152,5mm 16st
C - 2402mm 13st
D - 2375mm 8st
E - 847mm 27st
F - 290mm 45st
G - 290mm 3st
B1 – 3852,5mm 16st

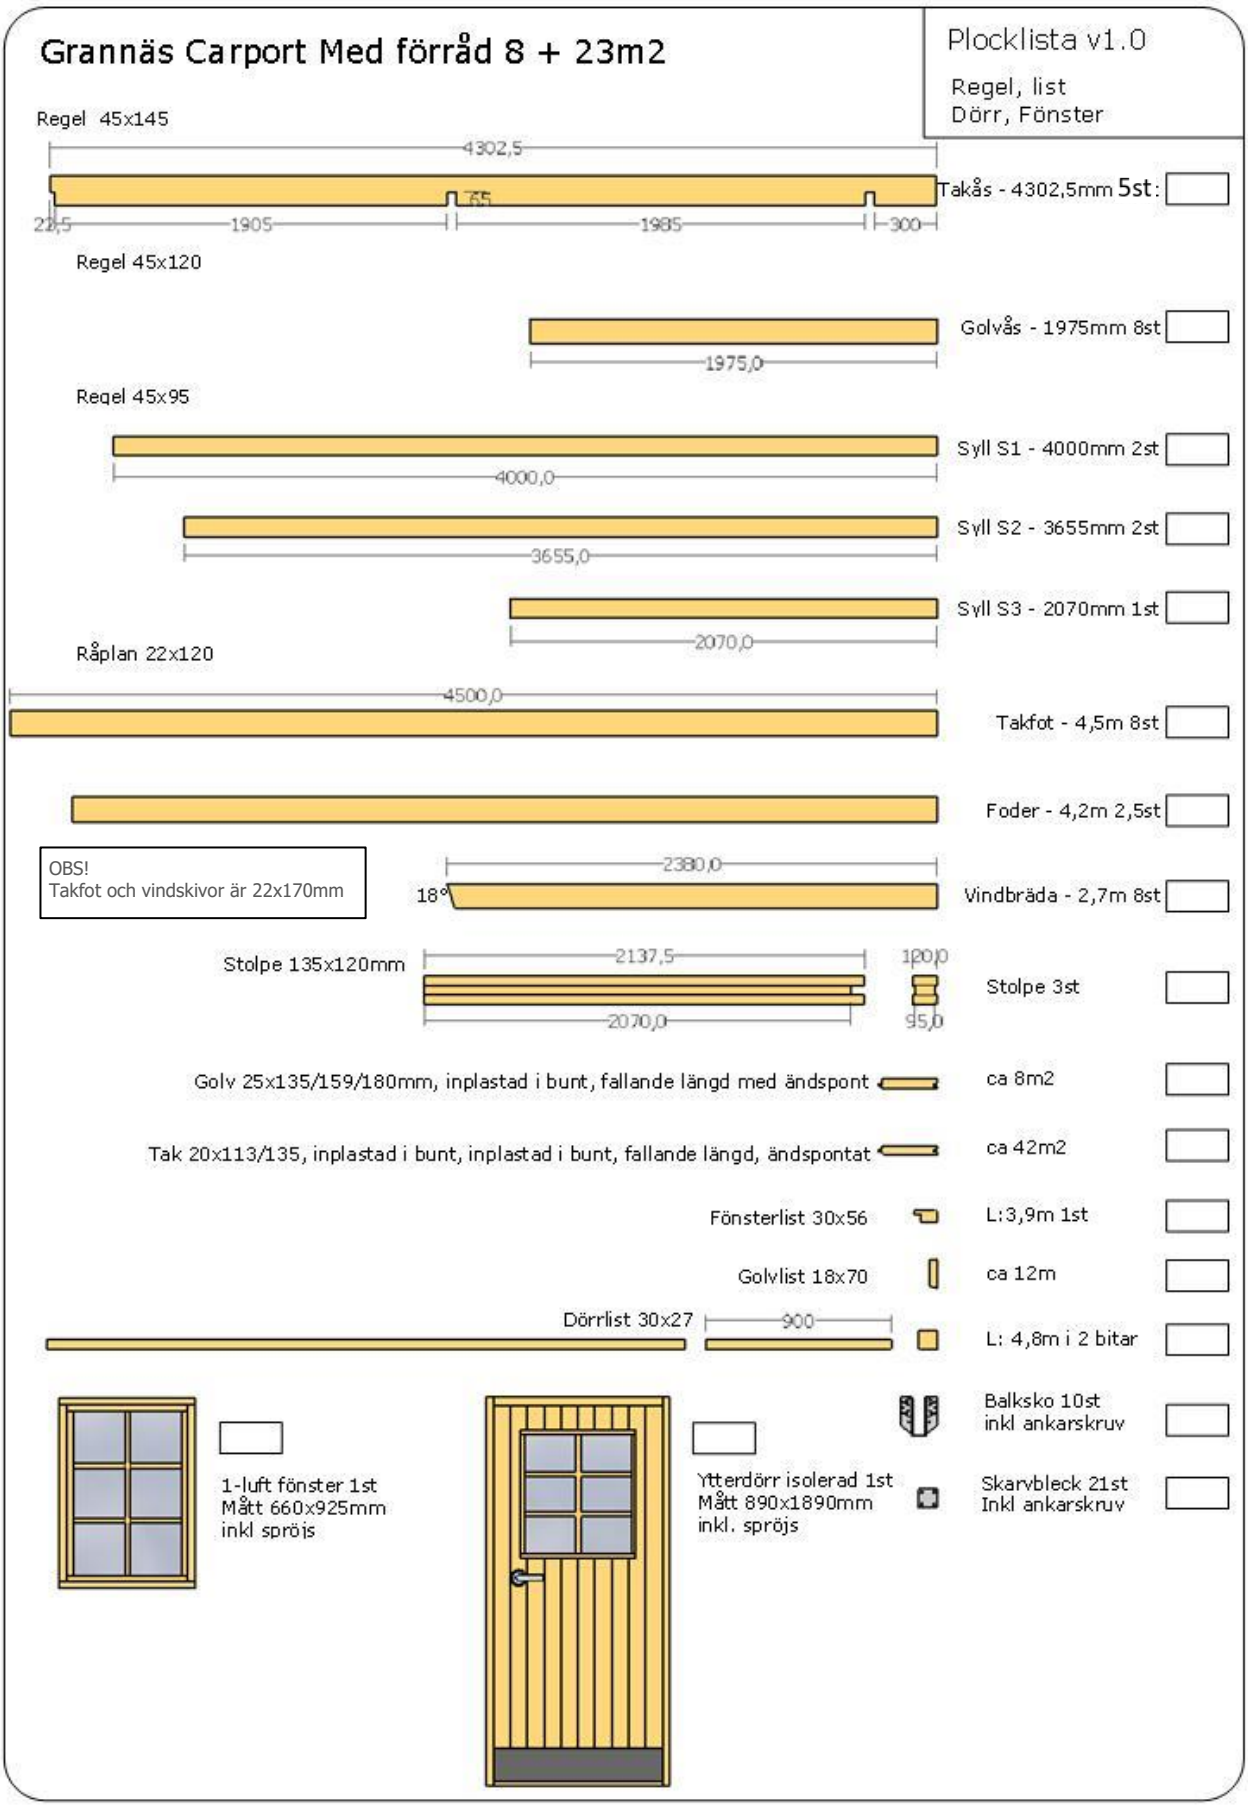
Grannäs Carport Med förråd 8 + 23m2
Plocklista v1.0
Regel, list
Dörr, Fönster
Regel 45x145
4302,5
Takås - 4302,5mm 5st:
+5st
Hundegger
22,5
1905
1985
300
Regel 45x120
Golvås - 1975mm 8st
1975,0
Regel 45x95
Syll S1 - 4000mm 2st
4000,0
Syll S2 - 3655mm 2st
3655,0
Syll S3 - 2070mm 1st
2070,0
Råplan 22x120
4500,0
Takfot - 4,5m 8st
Foder - 4,2m 2,5st
OBS!
Takfot och vindskivor är 22x170mm
2380,0
18°
Vindbräda - 2,7m 8st
Stolpe 135x120mm
2137,5
120,0
2070,0
95,0
Stolpe 3st
Golv 25x135/159/180mm, inplastad i bunt, fallande längd med ändspont
ca 8m2
Tak 20x113/135, inplastad i bunt, inplastad i bunt, fallande längd, ändspontat
ca 42m2
Fönsterlist 30x56
L:3,9m 1st
Golvlist 18x70
ca 12m
Dörrlist 30x27
900
L: 4,8m i 2 bitar
Balksko 10st
inkl ankarskruv
Skarvbleck 21st
Inkl ankarskruv
1-luft fönster 1st
Mått 660x925mm
inkl spröjs
Ytterdörr isolerad 1st
Mått 890x1890mm
inkl. spröjs


Montering

Grund

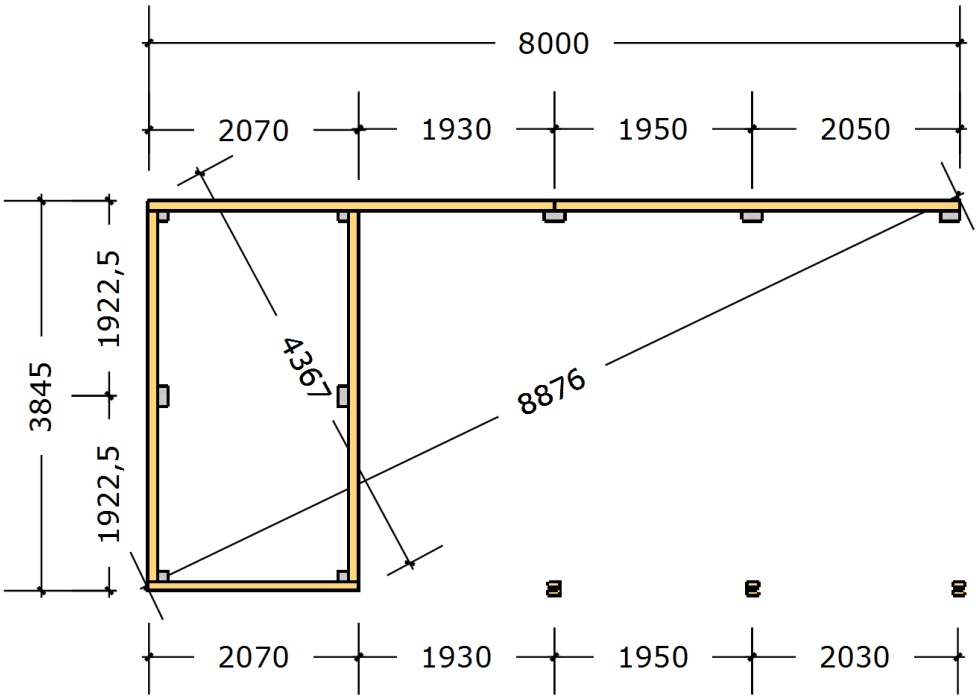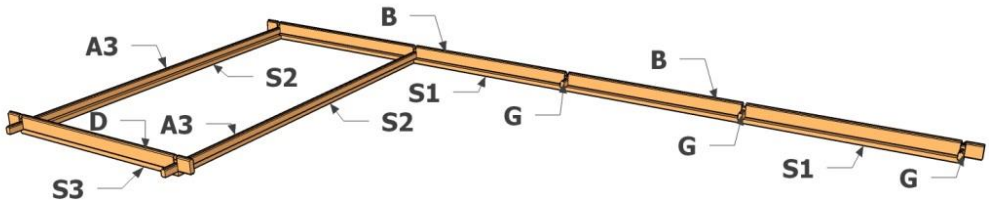
Placera ut grundstenar enligt plintritningen. Öppna upp paketen och sortera upp materialet. Lägg ut syllen enligt bilden. Kontrollmät diagonalen för att se att vinklarna är rätt.	
Lägg ihop första väggvarvet på syllen. Ytterväggen ska ligga ca 2-3mm utanför syllen runtom. Skruva fast första väggvarvet i syllen med träskruv 5,0x100mm. Skruva snett inifrån genom väggbrädorna.	

Stomme


Slå ihop varv efter varv enligt bilderna nedan.
Använd medföljande slagklossar. Slå aldrig direkt på en bräda.
Vid skarv i knut används medföljande skarvbleck och ankarskruv enligt bild nedan

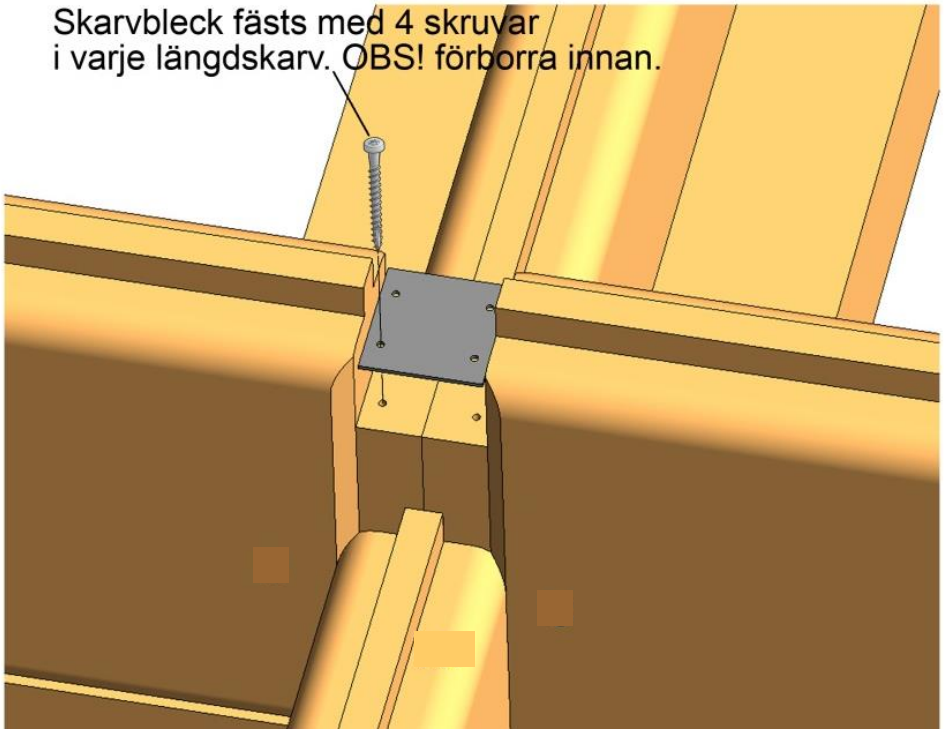

Framsida

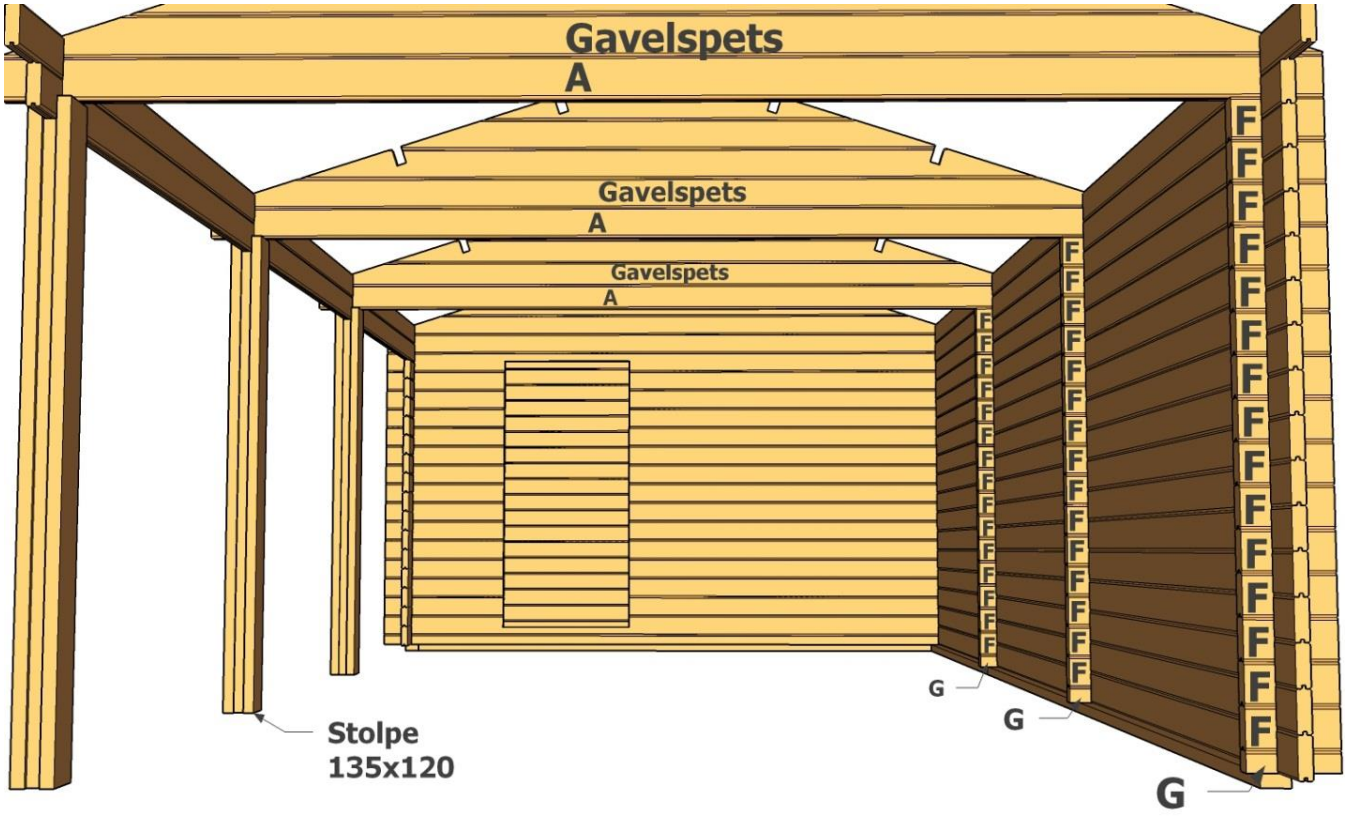


Framsida förråd

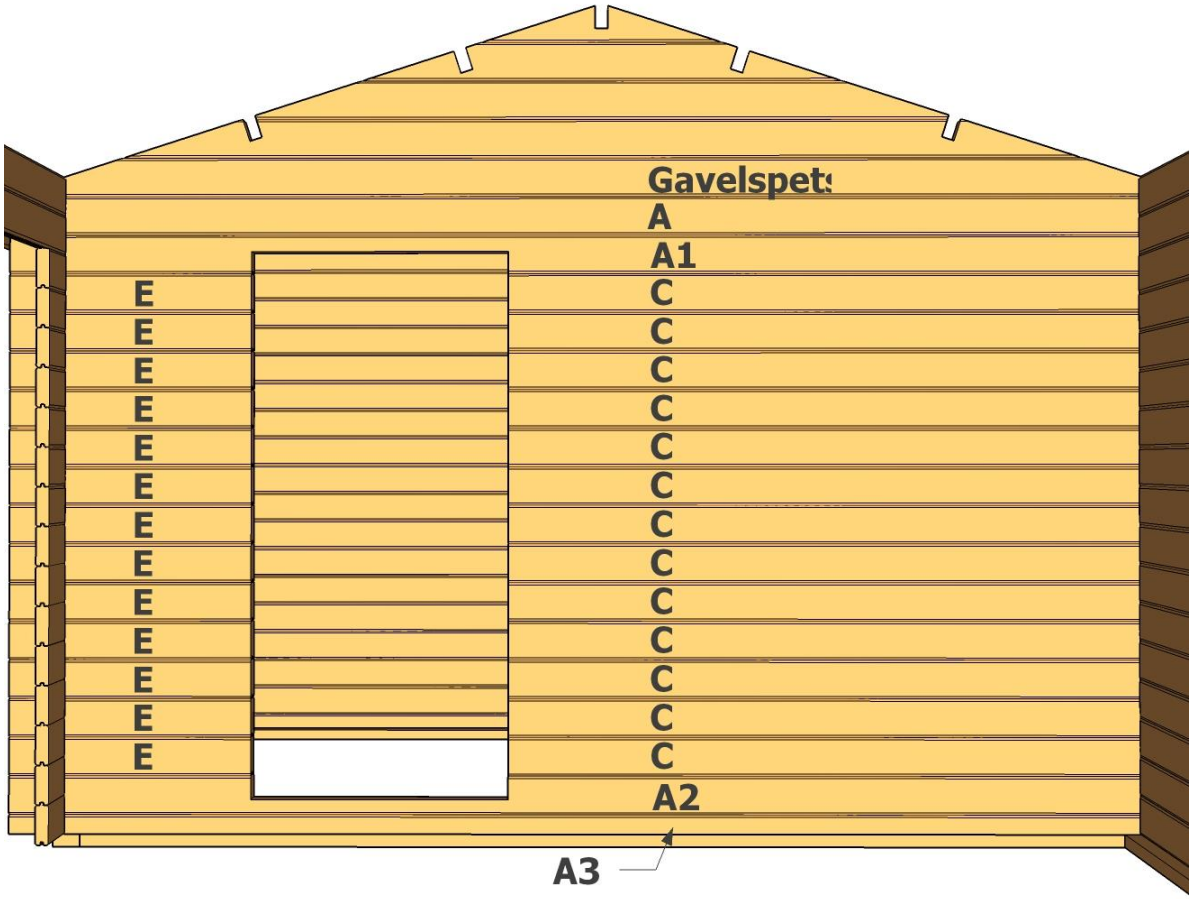


Vänster


Använd träskruv 5x80mm för att fästa stolpar i övre kant.

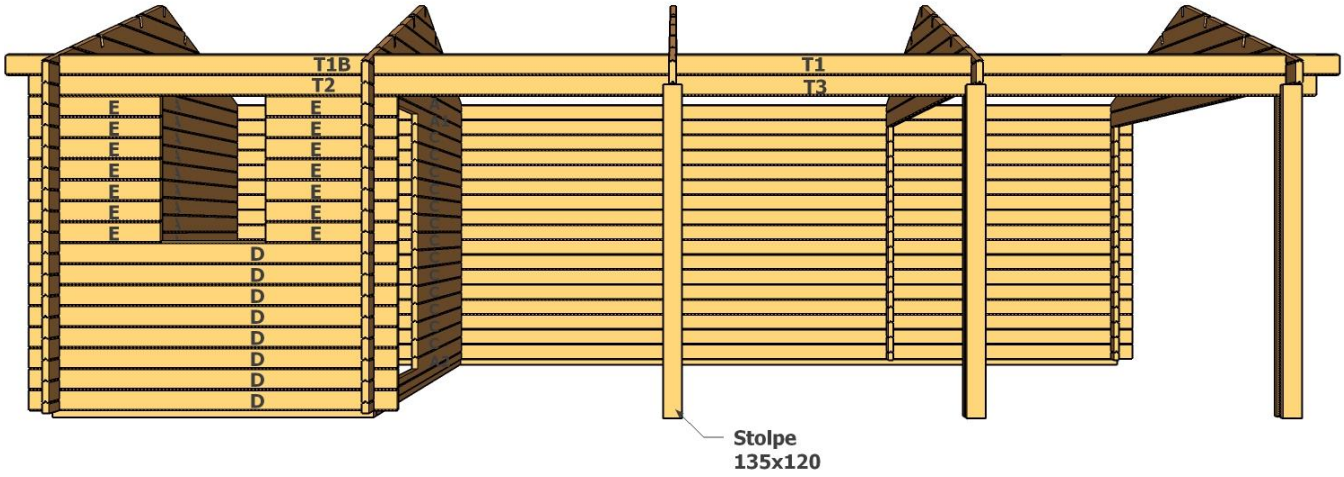

Höger

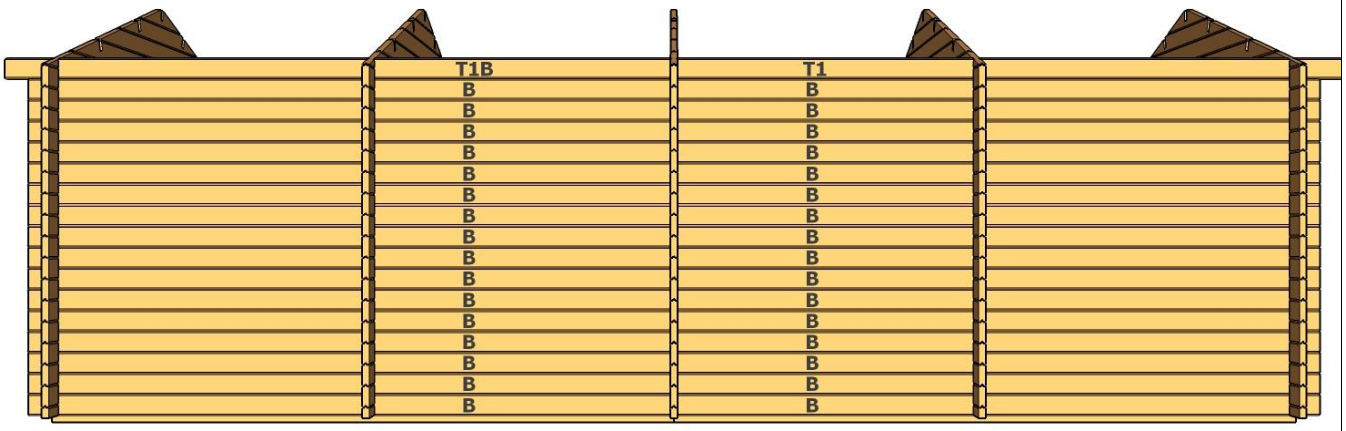


Baksida

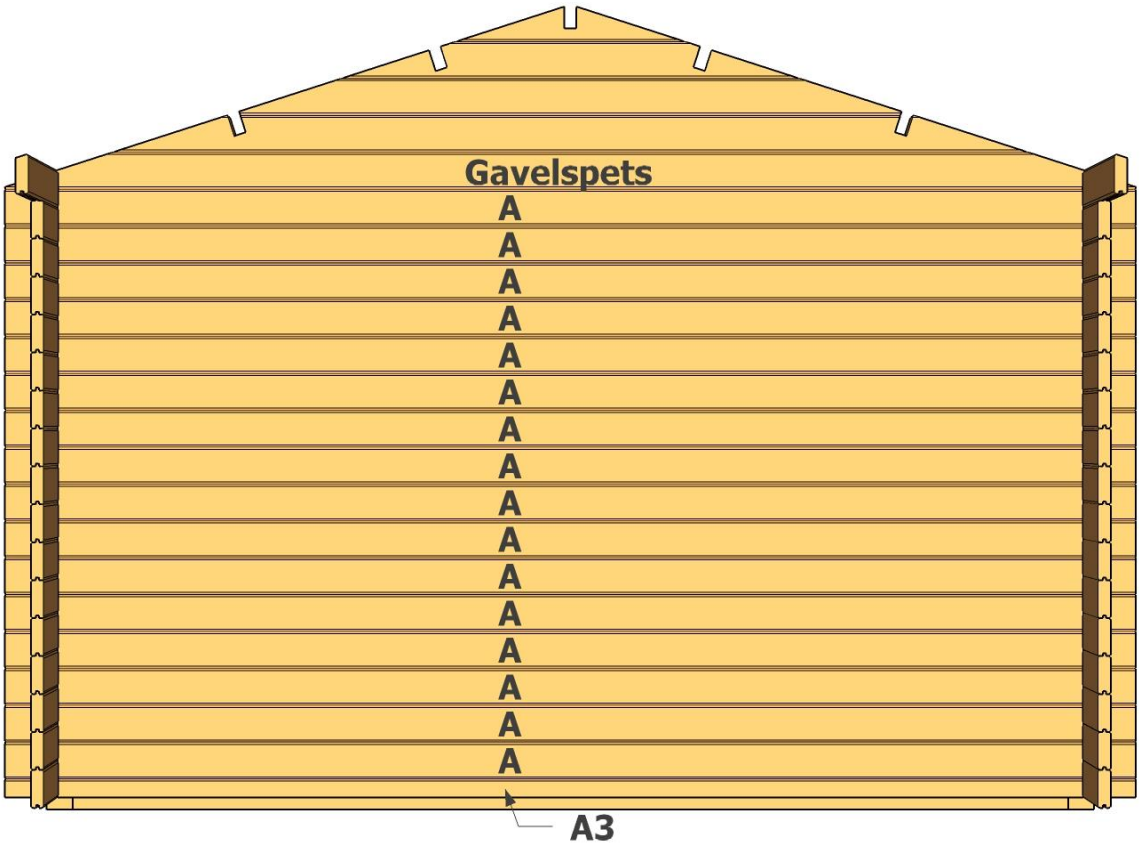


Tak

Vid skarvning av takåsar på gavelspetsen monteras balkskor.


Skruva med medföljande ankarskruv enligt röda markeringarna på bilderna.

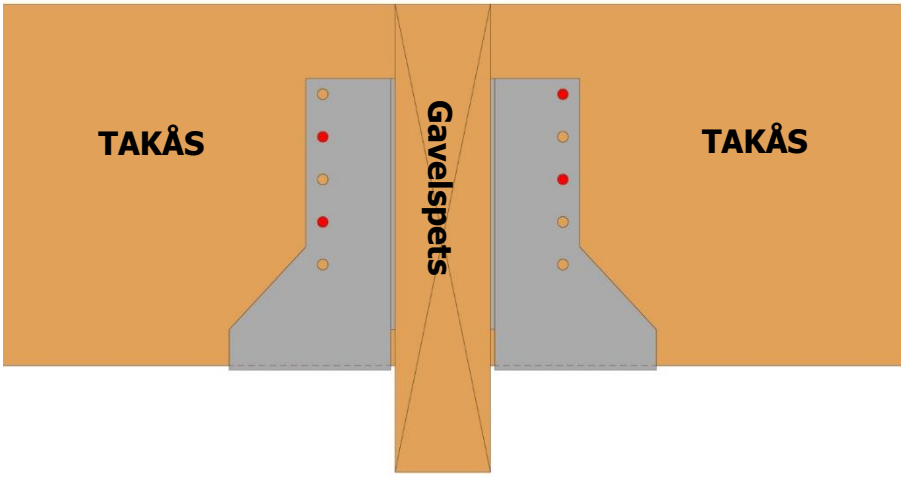

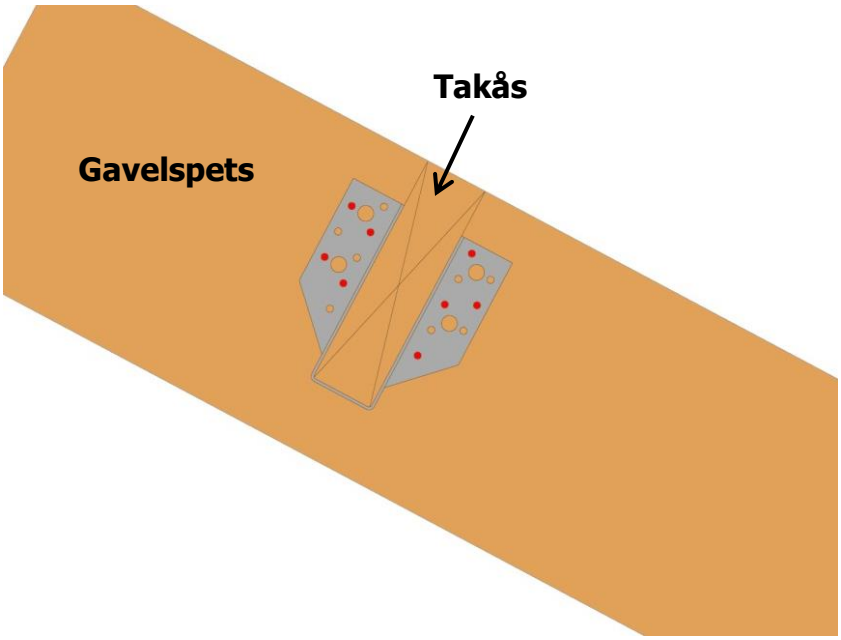

Lägg i takåsarna i urtagen.

Dessa skarvas på ena gavelspetsen.

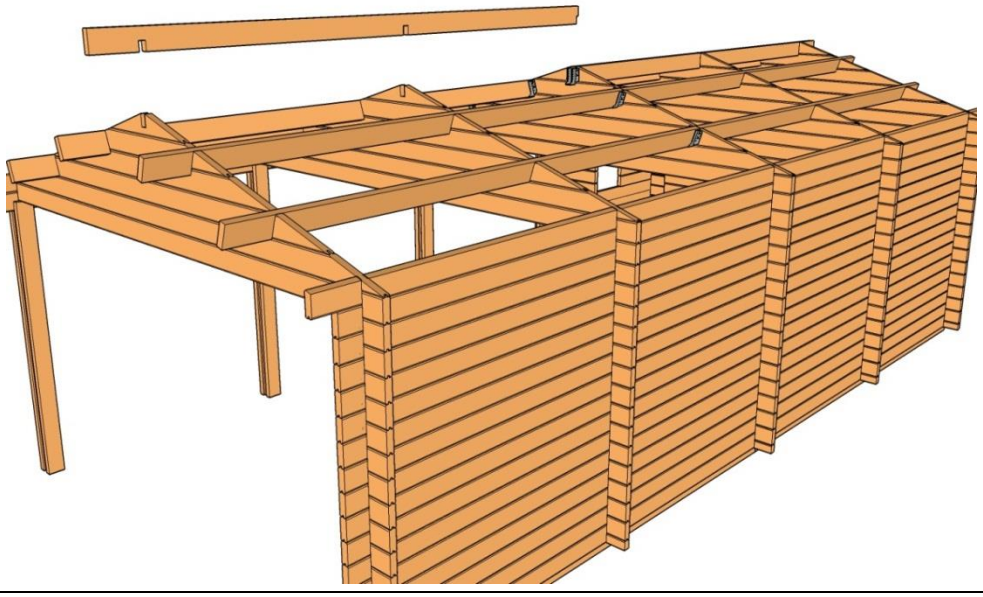


Montera taket. Lägg brädorna med finsidan inåt.

Obs! Takpaketen är märkt med ”Golv” på etiketten.


Taket ska sticka ut 22mm utanför kortändan på takåsarna enligt bilden.

Skarva taket fallande, d.v.s. man behöver ej skarva på takåsarna.

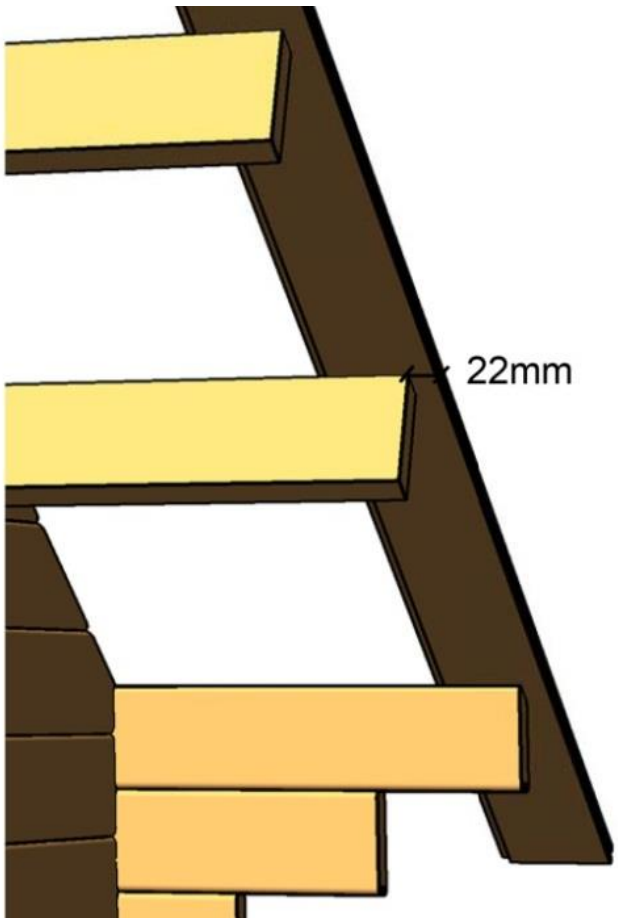

Man kan sticka ut taket lite extra på sidorna och kapa till efter montering.


Mät ut ett takutstick på 30cm från ytterväggen och såga.

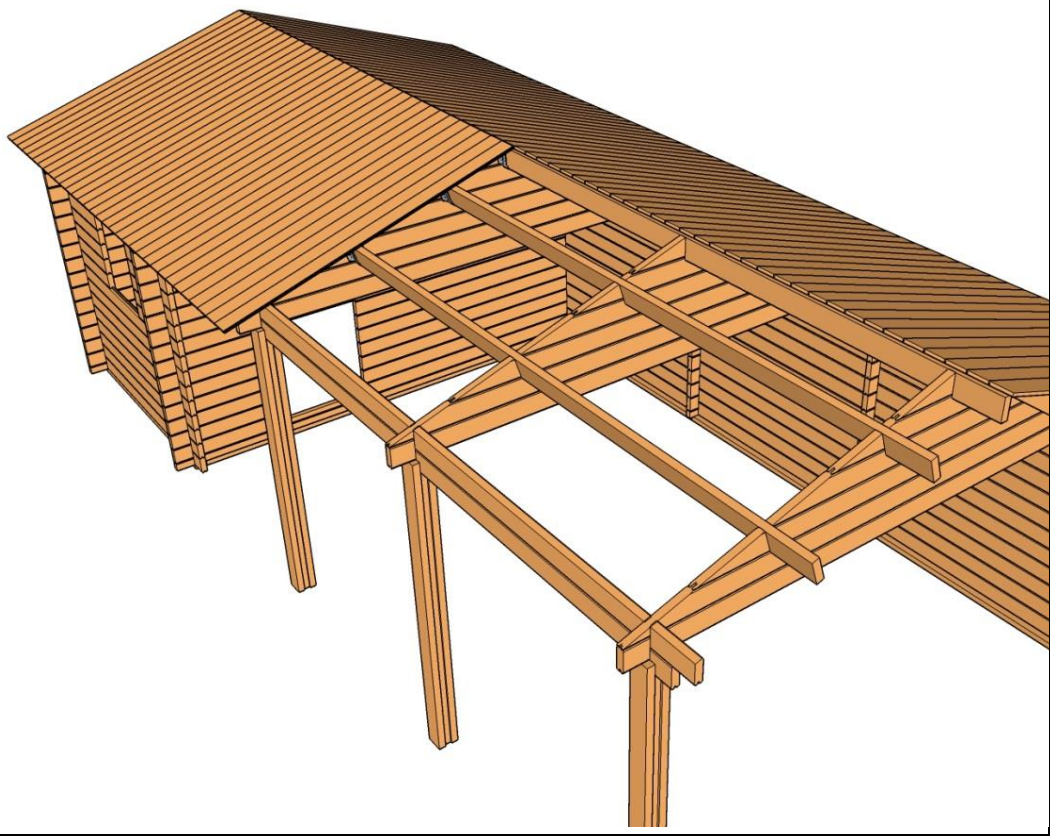

Montera de 2 nedre vindskivorna på varje gavel.


Dra ner brädorna så de täcker änden på takåsarna.

Styr de snedkapade ändarna mot varandra i nocken och skruva fast vindbrädorna.

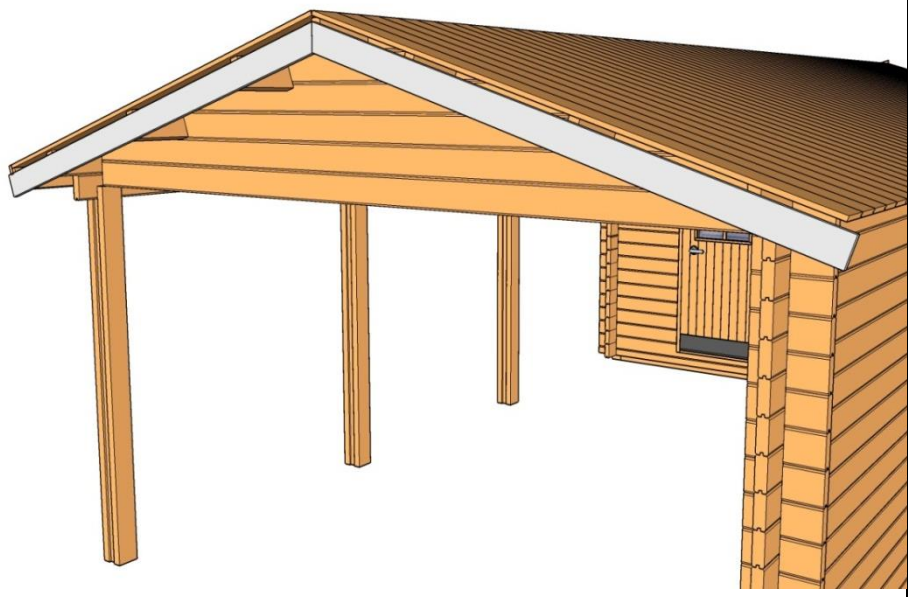

Skruva fast de övre vindbrädorna. Förskjut vindbrädan ca 7-8cm uppåt.


Förskjutningen kan väljas efter egen smak, eller beroende på kommande takbeklädnad.

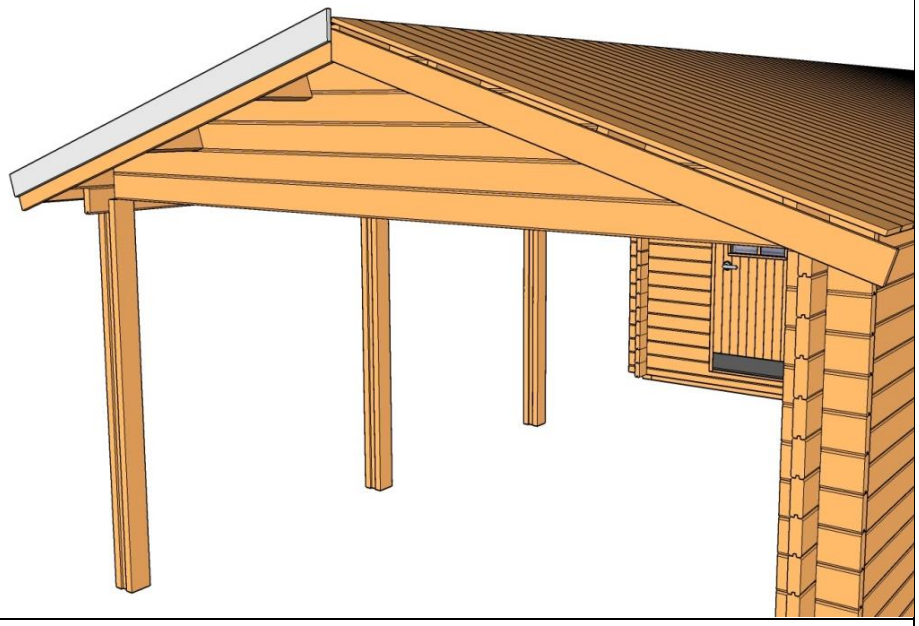

Mät upp och kapa till de undre takfotsbrädorna.


Montera takfotsbrädan i underkant längst ut i takbrädorna.

Skruva/spika genom undre vindbrädan och uppifrån genom takbrädorna.

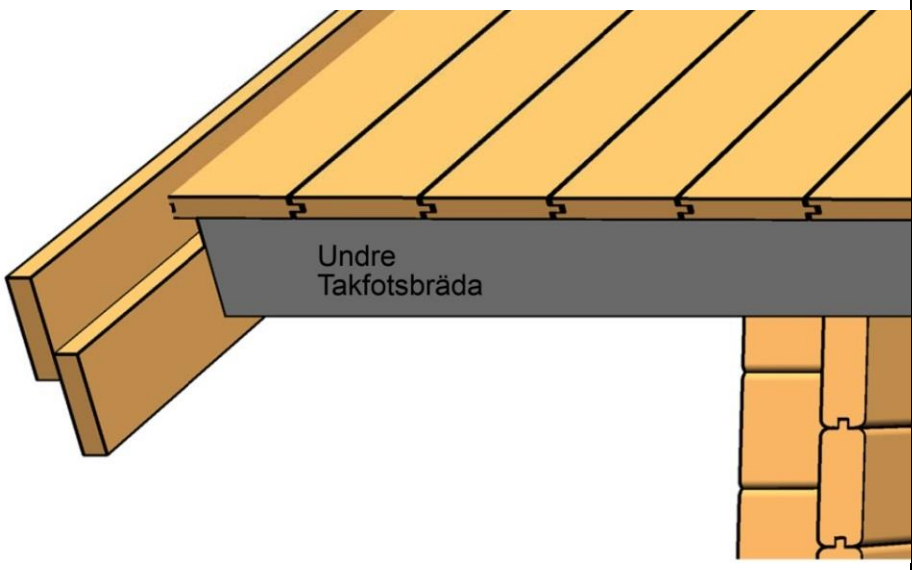

Kapa till och montera de övre takfotsbrädorna enligt bilden

Lämna lämpligt utstick på vindbrädorna från takfotsbrädorna och såga.

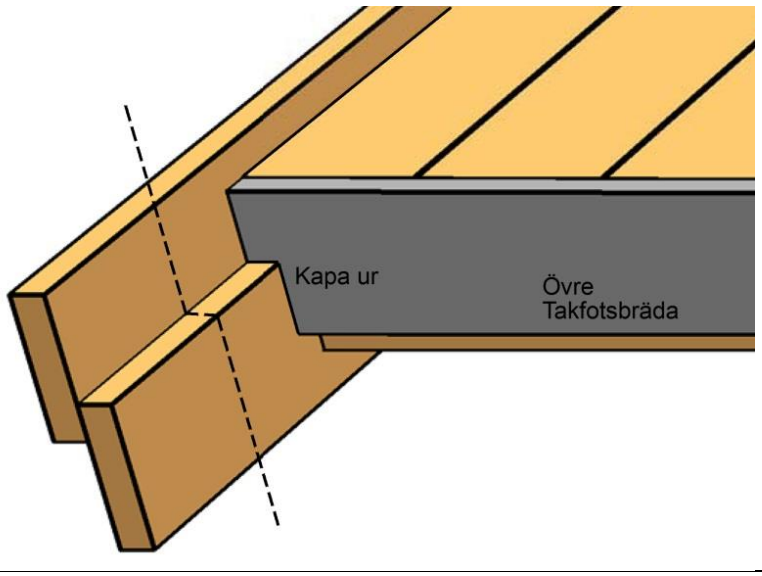

Golv , Dörr, Fönster


Montera golvåsarna som bilden visar. Vill man isolera så monteras golvåsarna c/c 600mm.


Skråspika eller skruva åsarna snett ner i syllen med 2st spik/skruv i varje ände.




Dörren monteras innan golvet läggs.




Dörrar / Fönster
Kapa innerlist till dörr och fönster enligt bilderna.

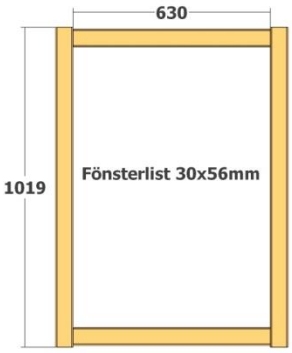

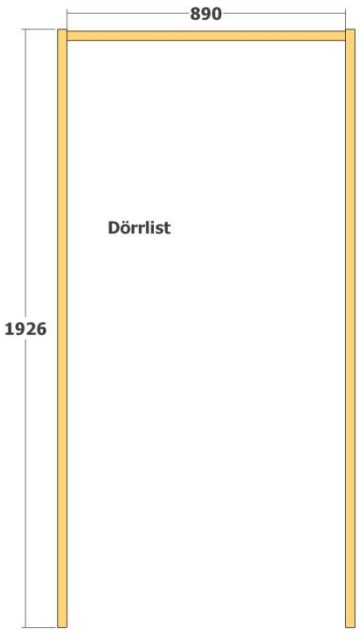

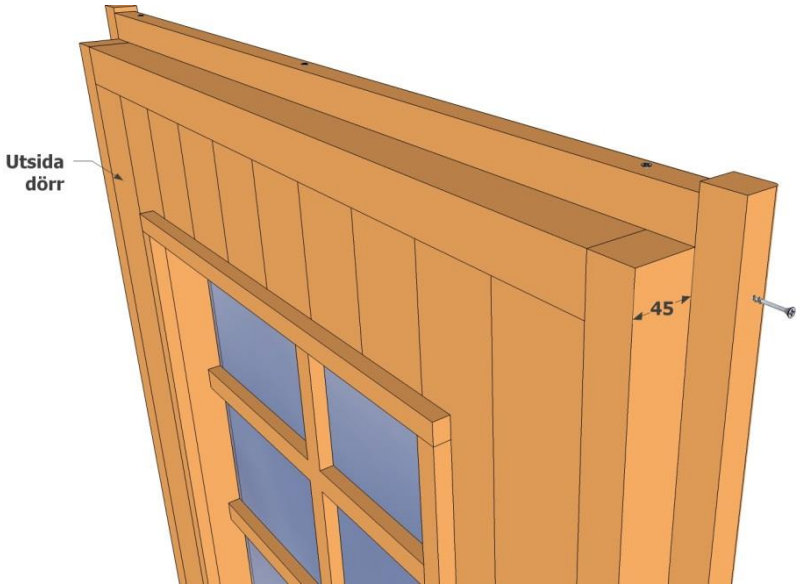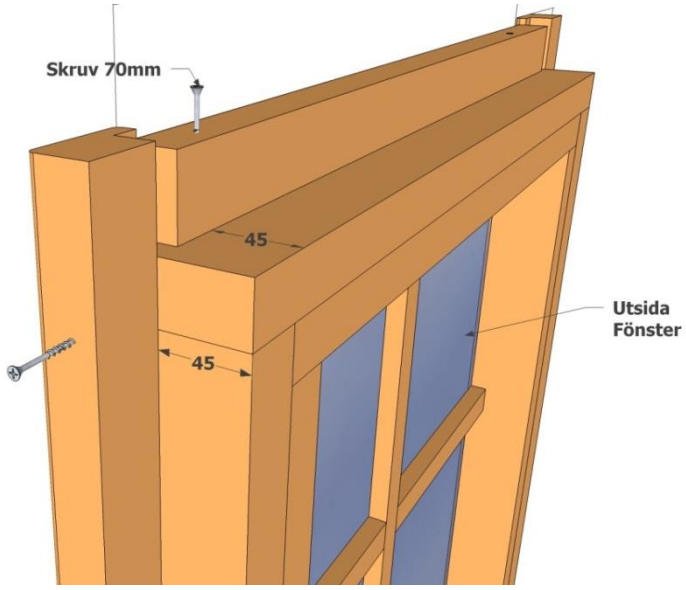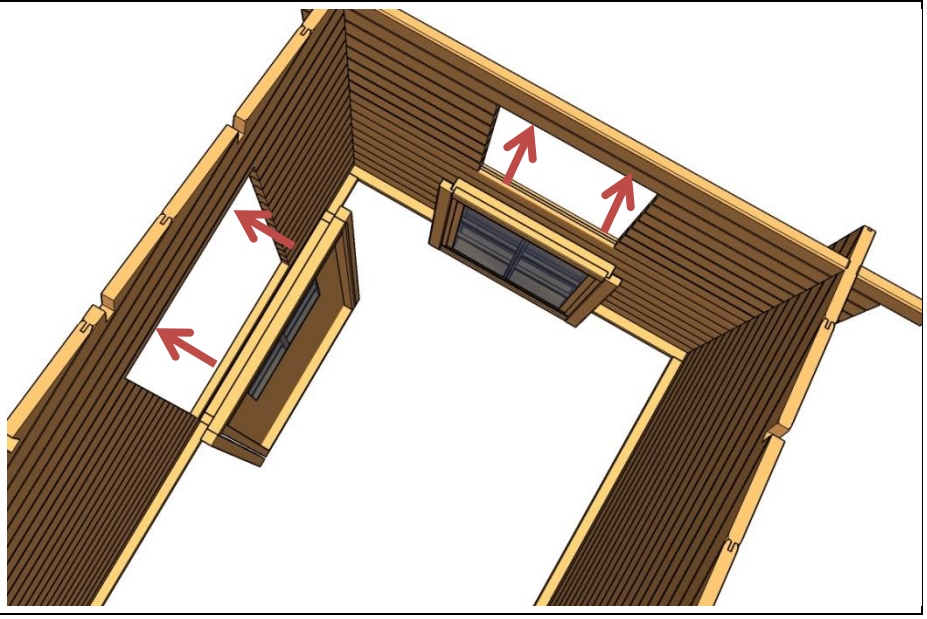
Montera listen på dörrkarmarna enligt bilden. Listen ska sitta 45mm in från ytterkant på karmen. Använd rekommenderad skruv.	
Montera innerlist på fönster enligt bilden	
Skär bort sponten under fönstret innan montering. Dörr och fönster styrs inifrån med innerlisten mot väggen.	

Kapa innerlist och foder till dörrar och fönster enligt bilderna.

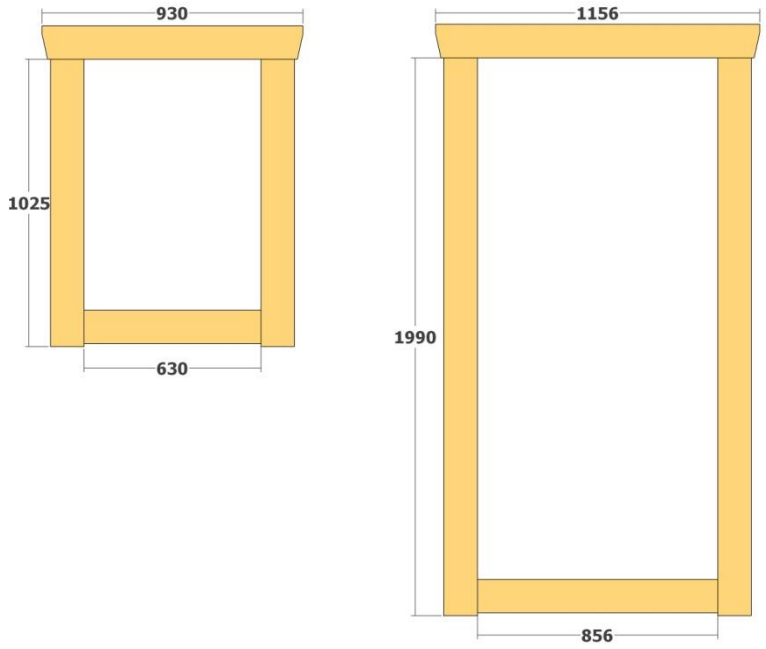

Montera fodren enligt bilden. De ska vara ca 15-20mm in från ytterkant på karmen runt om.

Skruva/spika endast i karmen. EJ i väggen.

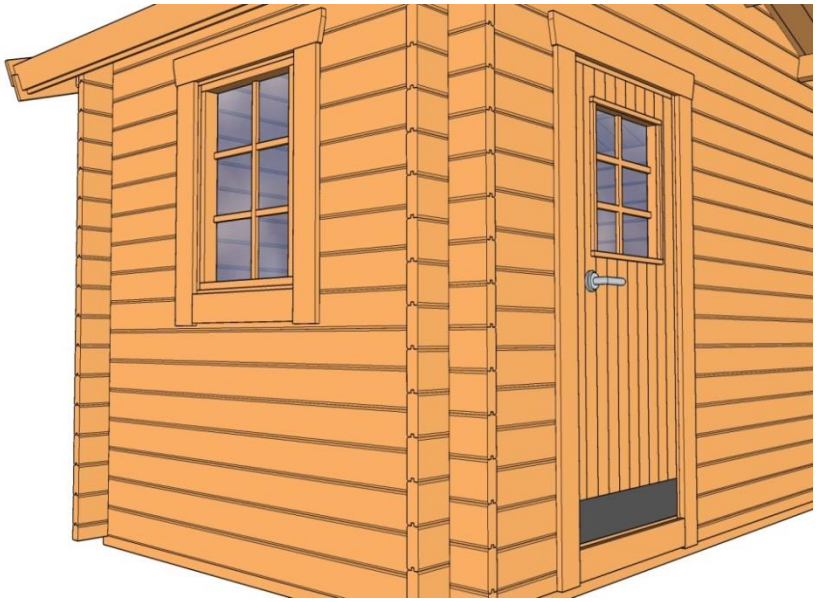

Golv
Lägg golvet. Det är ändspontat och kan skarvas fallande för att minimera spill.

Lämna ca 12-14mm mot väggarna på långsidan av golvet.

Lämna ca 5mm mot vägg på kortsidan av golvbrädorna.

Till sist, montera golvlisten.

