

Monteringsanvisning

Bräska Bastu 10m²



Tack för att du valde en stuga från Baseco.

Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Kontrollera att alla bitar finns med och är oskadade. Eventuella reklamationer på grund av skada **skall** göras **innan** monteringen påbörjas.

Detta behövs för att montera Bräska Bastu 10m2

Mått på skruv och spik är våra rekommendationer.

Grund

- Vattenpass för att väga in syllen
- Grundstenar 12 st., t.ex. lecablock, gjutna plintar, eller stenplattor

Golv

- 72st Skruv 5,0x100 eller spik 4” för golvåsar (4st/golvås).
- Spik eller skruv enligt önskemål, ca 250st, för golvbrädor.
- Trallskruv 4,2x55mm ca 250st för altangolv

Stomme

- Träskruv 5,0x100mm ca22st för att fästa väggen i syllen
- Hammare eller slägga för att slå ihop knutbrädor. Slagkloss medföljer.

Tak

- Till takbrädor, Spik 60mm eller trallskruv 4,2x55mm ca 750st.
- Vindbrädor, takfot, Spik 60mm eller trallskruv 4,2x55mm

Övrigt

- Fönster- och dörrfoder, dörrlist: trallskruv 4,2x55mm eller spik 60mm
- Fönsterlist 70mm skruv
- Konsoler till lavar, Träskruv 4,5x60mm
- Altanräcke, träskruv 60-70mm ca 20st.
- Träkilar till bastudörr

[illegible]

Bräska Bastu 10m2
Plocklista v1.5
45x145 Knutvirke

22x120 Råplan

150 2370 1345 150

B6 - 4150mm 8st

150 150

B7 - 345mm 6st

1240 2370 300

N - 4000mm 1st

1240 2370 300

15° x1

T4 - 4000mm 2st

150 2370 150

T3 - 3577mm 3st

150 2370 150

T2 - 3304mm 2st

150 2370 150

T1 - 3031mm 2st

694 540

T2_2 - 1279mm 1st

421 540

T1_2 - 1006mm 1st

2,7m Vindbrädor 8st

4,2m Takfotsbrädor 4st
Foder 4st

Kapschema Foder 22x120

2000 2000

1025 1248 1548

760 895 1156 1195



760 856 1025


Foder enkelfönster
Uppe 1195mm 1st
Sida 760mm 2st
Nere 895mm 1st

Foder dubbelfönster
Uppe 1548mm 1st
Sida 1025mm 2st
Nere 1248mm 1st

Foder ytterdörr
Uppe 1156 1st
Sida 2000mm 2st
Nere 856mm 1st

Bräska Bastu 10m2 Plocklista v1.5 Regel, Råplan	
45x95 regel	Syll 3655mm 2st
	Syll 4050mm 2st
	Syll 2265mm 1st
	U-list altan, L = 1,65m Stående altan
	Golvåsar Altan 1340mm 8st
45x120 regel	Takåsar 4000mm 4st
	Golvåsar 1955mm 10st
	Syll 3860mm 1st
	4,5m 1st Överliqqare altan
45x45 regel	1,5m Stödben bastulavar, 1 st

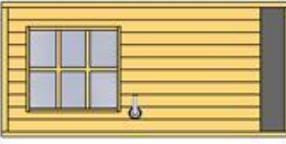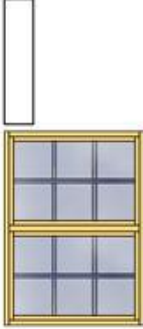20x113/135 Golv/Tak			ca 32m2, fallande längd, ändspontat, inplastat i buntar		Bräska Bastu 10m2 Plocklista v1.4
Golvlist 18x70mm			3,9m, 4st		
Fönsterlist 30x56mm			4,5m, 2st		
Dörrlist 30x27mm			4,8m, 2st		
22x120mm			Tröskel bastudörr, L= 700mm 1st		
Kapschema, dörrlist 30x27			Ytterdörr, Sidor 1926mm, uppe 890mm		
Kapschema, fönsterlist 30x56			Bastudörr, Sidor 1956mm, uppe 690mm		
Dörrar, fönster			Enkelfönster, Sidor 754mm, uppe/nere 895mm		
			Dubbelfönster, Sidor 1019mm, uppe/nere 1248mm		
Ytterdörr 10-gradig, 1st Mått: 890 x 1890mm			Bastudörr Harvia Glasdörr, 1st Mått: 690 x 1890mm		
			Fönster 660x925mm, 1st inkl spröjs		
			Fönster 925x1278mm, 1st inkl spröjs		

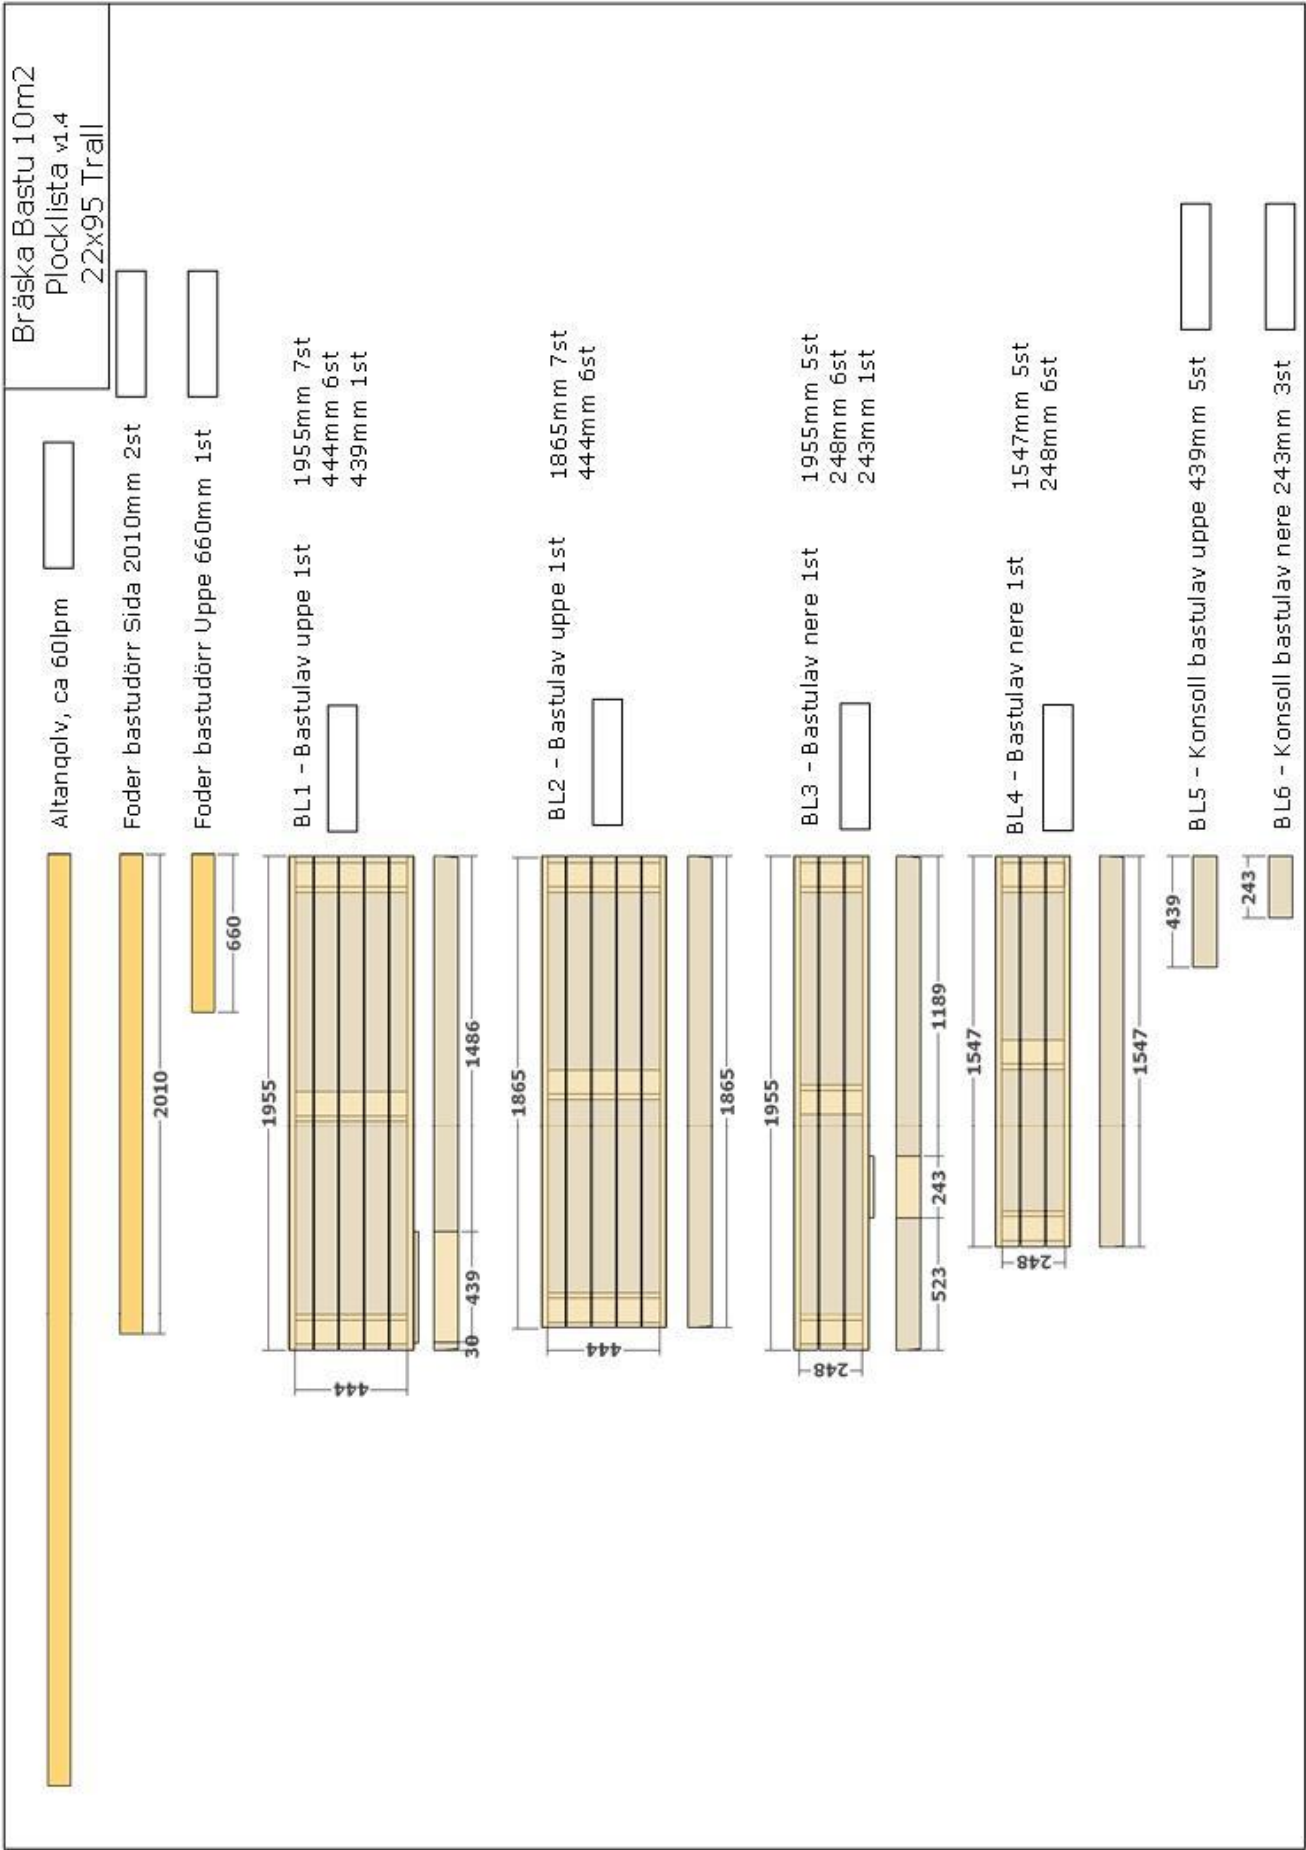


Montering

Stomme

Placera ut grundstenar enligt plintritningen.


Öppna upp paketen och sortera upp materialet.

Lägg ut syllen enligt bilden. Kontrollmät diagonalen för att se att vinklarna är rätt.

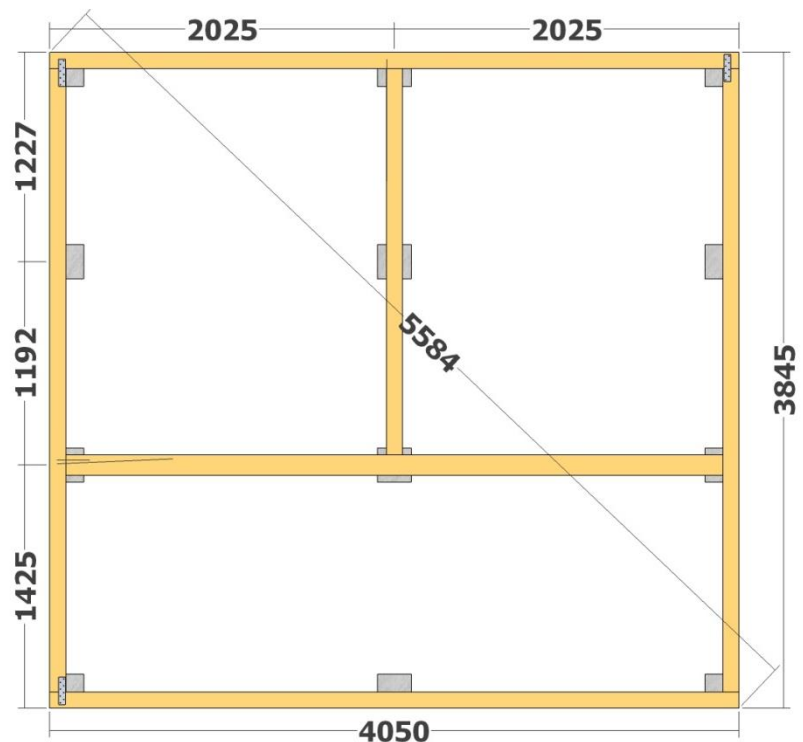

Lägg ihop första väggvarvet på syllen. Ytterväggen ska ligga ca 2-3mm utanför syllen runt om.

Skruva fast första väggvarvet i syllen med träskruv 5,0x100mm. Skruva snett inifrån genom väggbrädorna. Halvbrädorna A1 kan man skruva rakt uppifrån bredvid spanten.

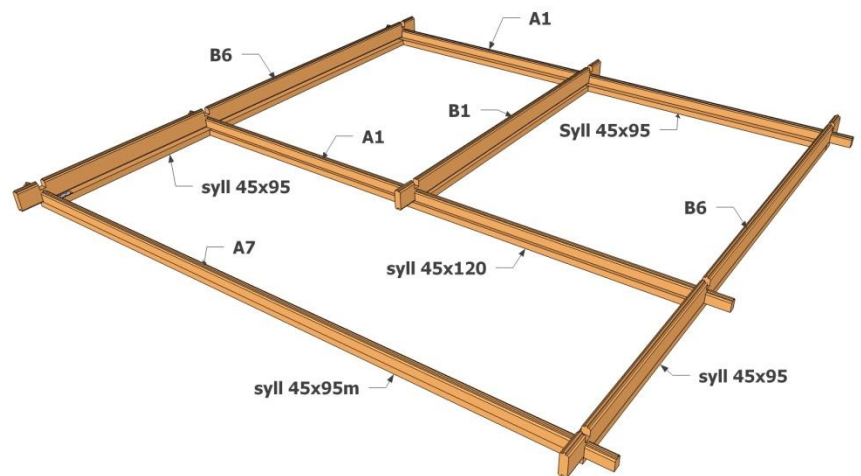



Montering

Slå ihop varv efter varv enligt bilderna nedan.

Använd medföljande slagklossar. Slå aldrig direkt på en bräda.

A8 skruvas ihop med A7. Observera att snedklyvningen på T4 hamnar rätt.

Lägg i takåsarna i urtagen. Stommen är sedan klar.

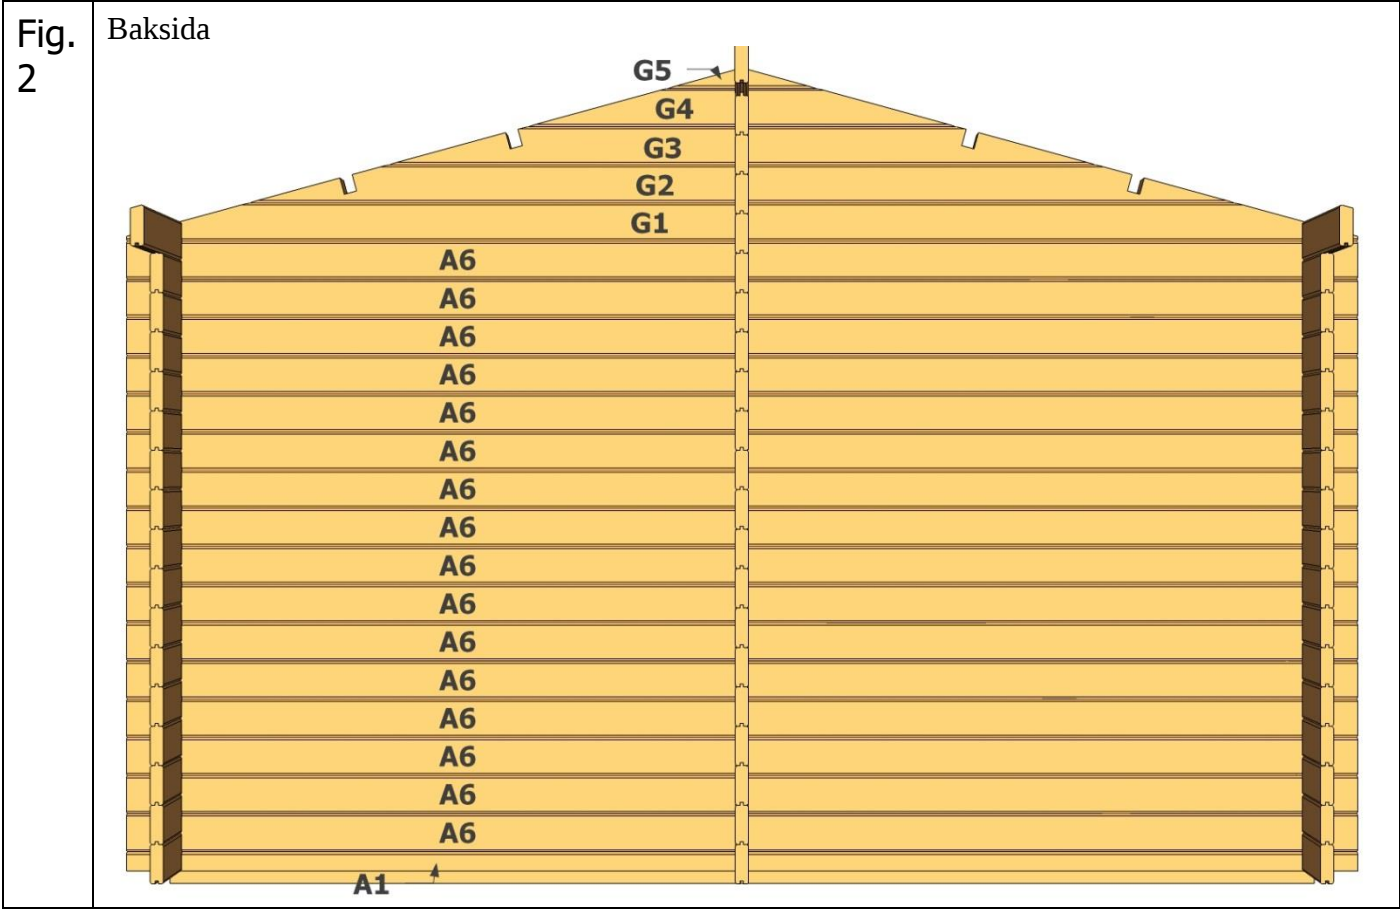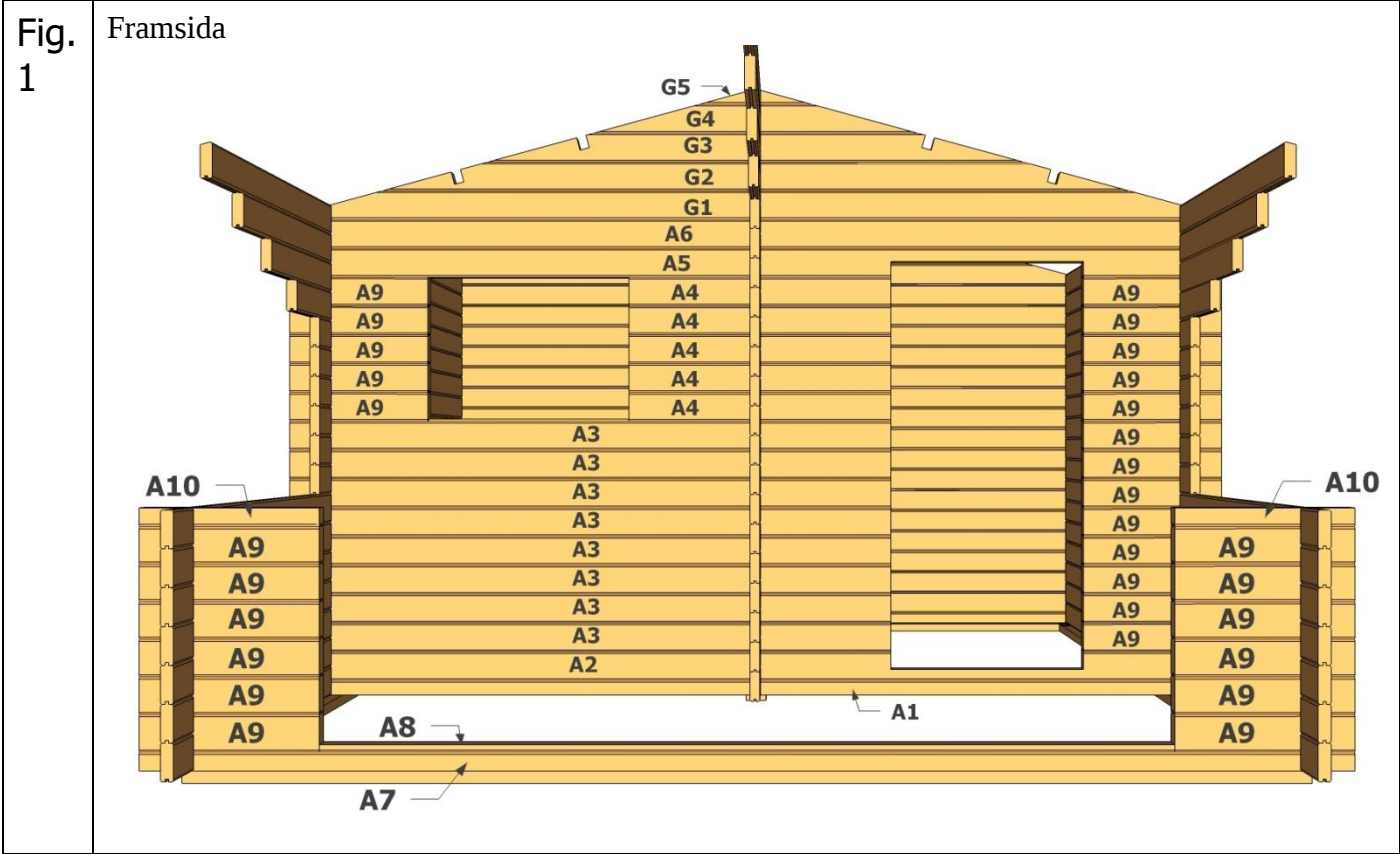



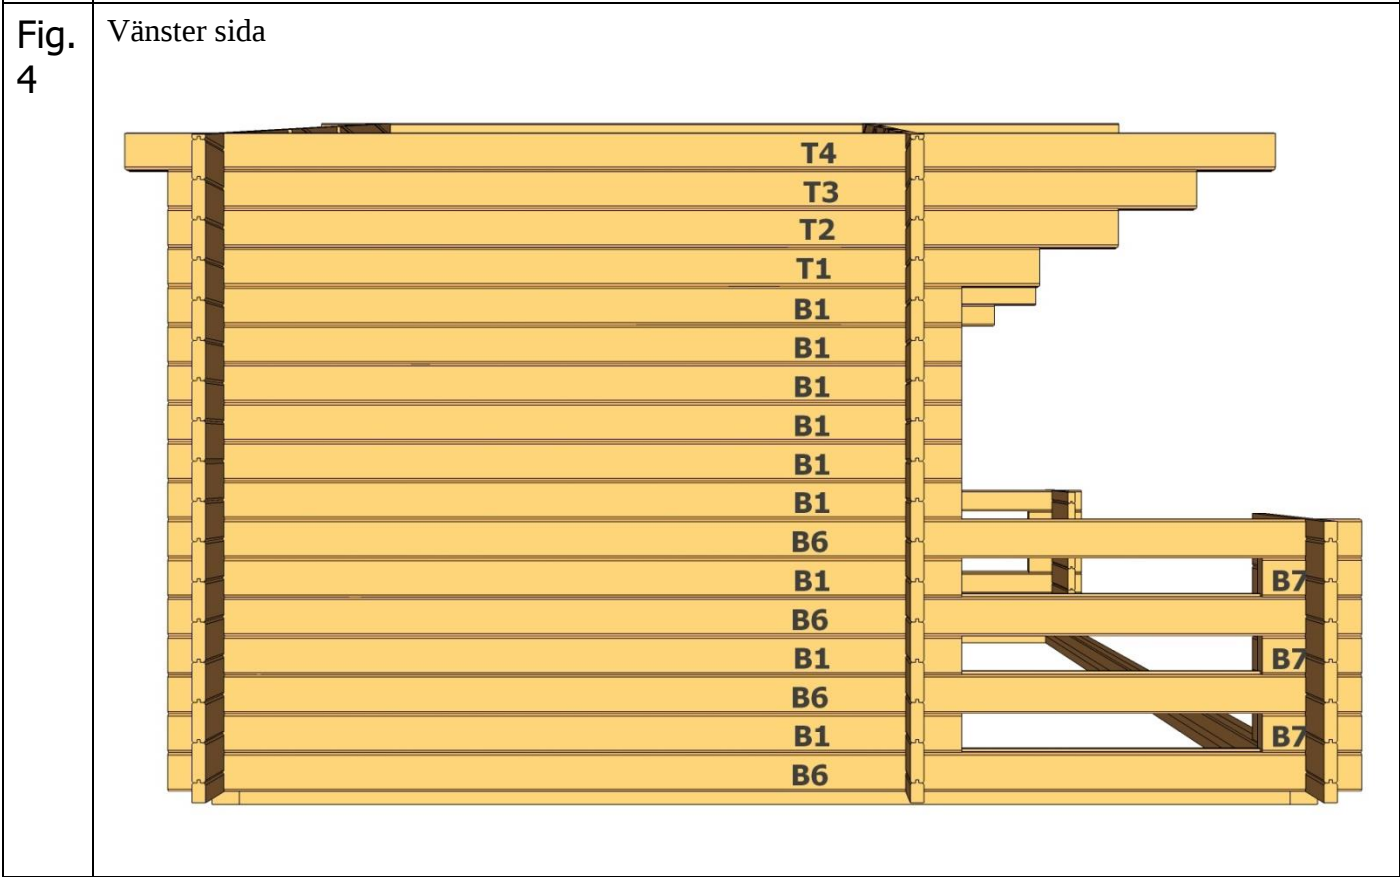


Fig.
5

Mellanvägg

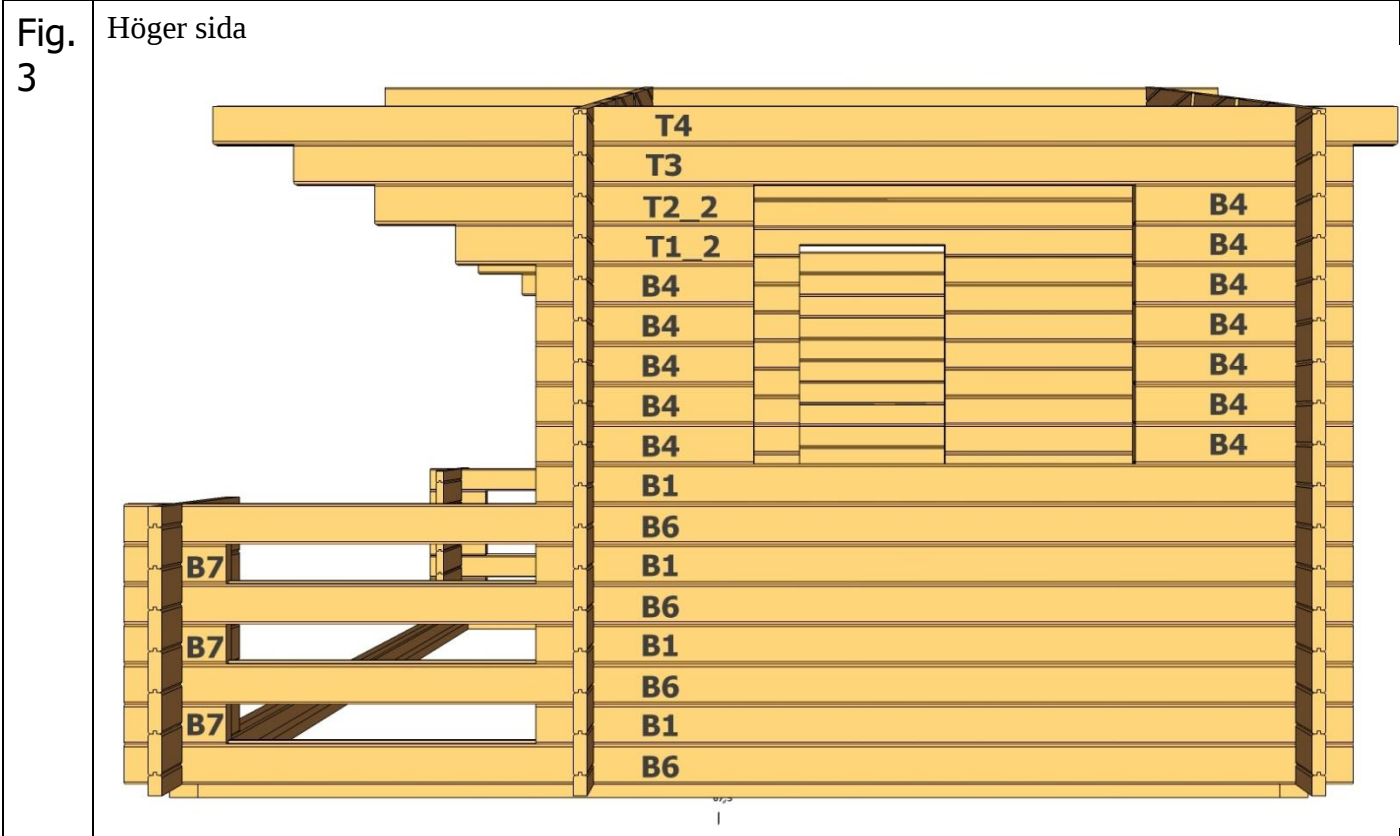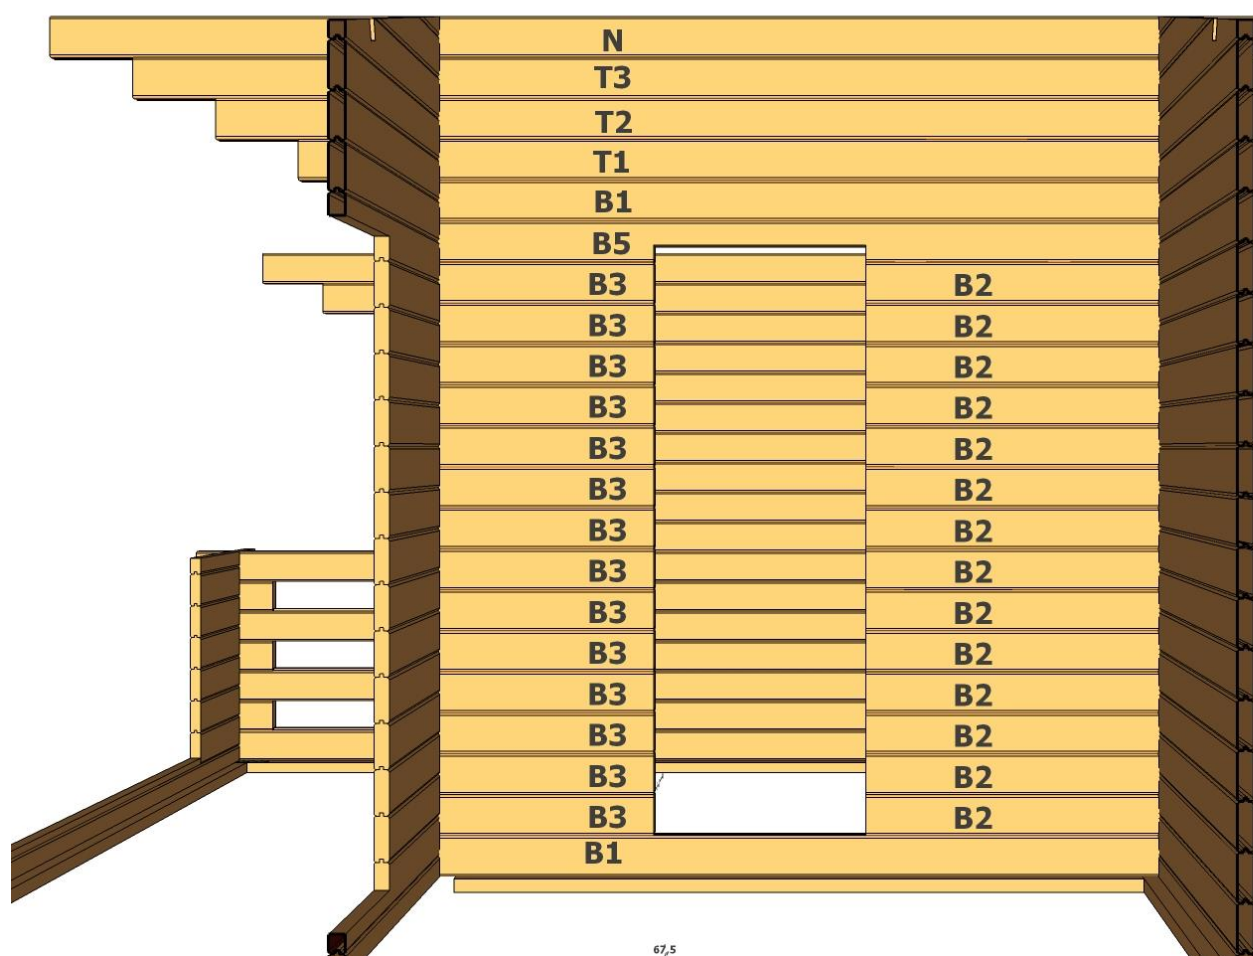

Tak


Montera taket. Lägga
brädorna med finsidan inåt.

Taket ska sticka ut 22mm
utanför kortändan på
takåsarna enligt bilden.

Takbrädorna är ändsponsade för att vara enkla att skarva.

Försök att få skarvarna
förskjutna och ej bredvid
varandra.


Det går bra att skarva mellan takåsarna.

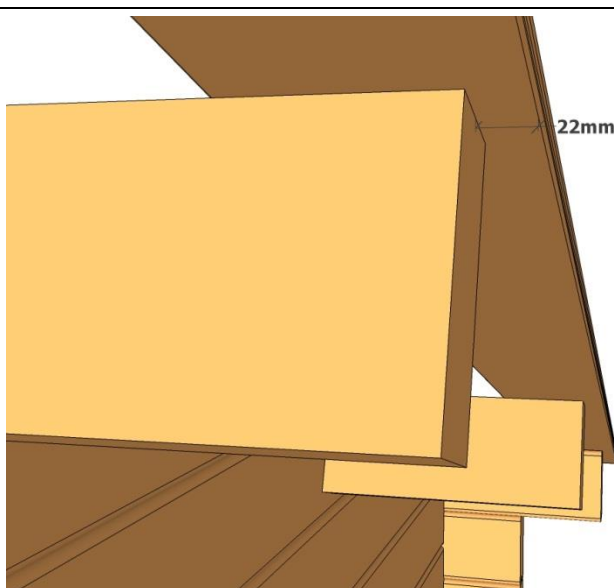

Man kan sticka ut taket lite extra på sidorna och kapa till efter montering.




Mät ut ett takutstick på 30cm från ytterväggen och såga.

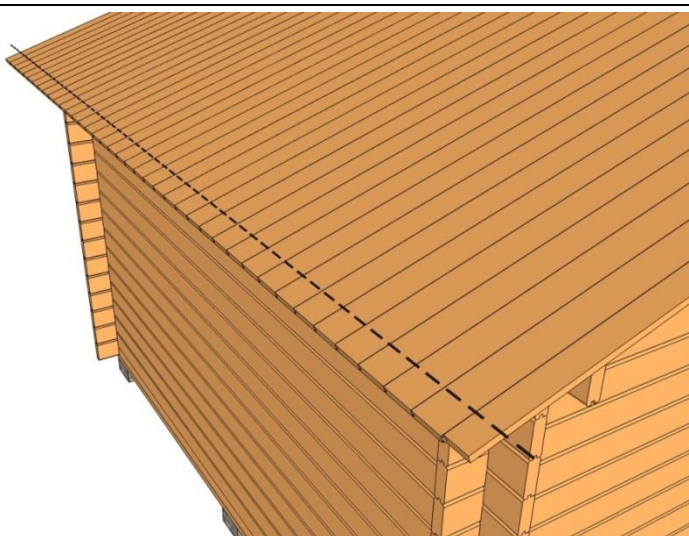

Montera de 2 nedre vindskivorna på varje gavel.


Dessa ska ligga under de utstickande takbrädorna.

Styr de snedkapade ändarna mot varandra inocken och skruva fast vindbrädorna.

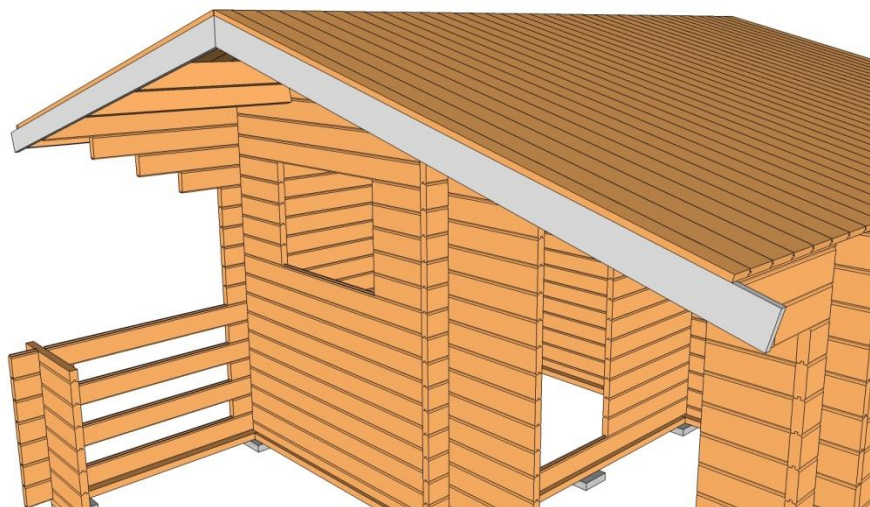

Skruva fast de övre vindbrädorna. Förskjut vindbrädan ca 5cm uppåt.


Förskjutningen kan väljas efter egen smak, eller beroende på kommande takbeklädnad.

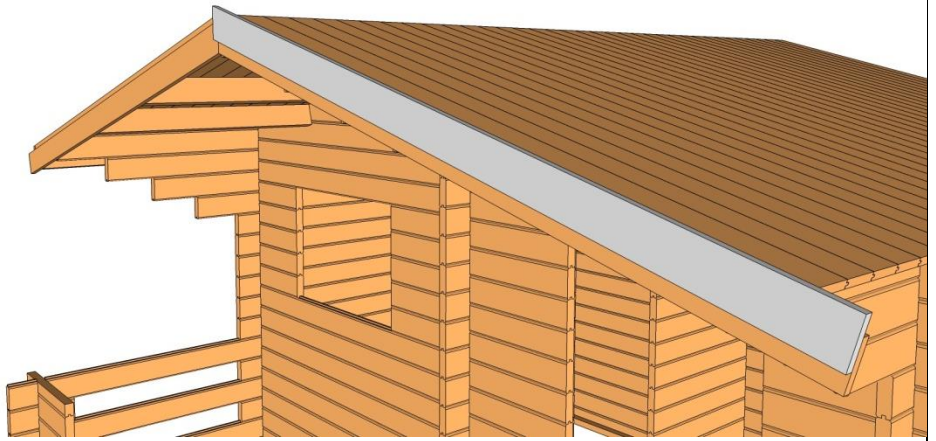


Mät upp och kapa till den undre takfotsbrädan.

Montera takfotsbrädan i underkant längst ut i takbrädorna.


Skruva/spika genom undre vindbrädan och uppifrån genom takbrädorna.

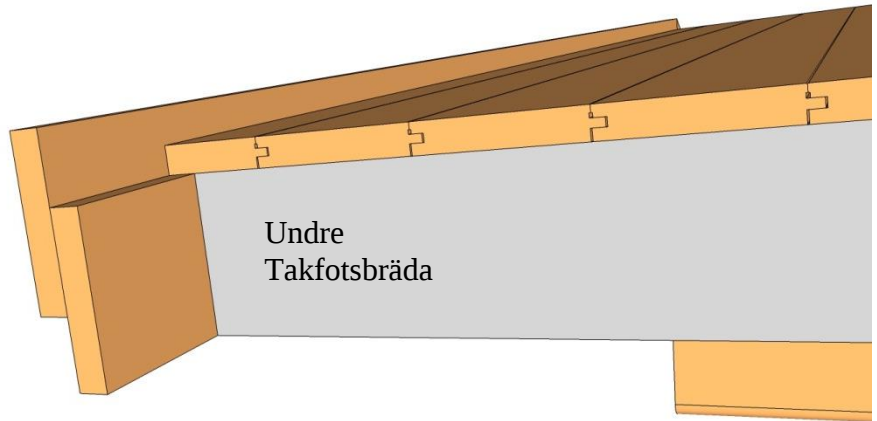

Kapa till och montera den övre takfotsbrädan enligt bilden

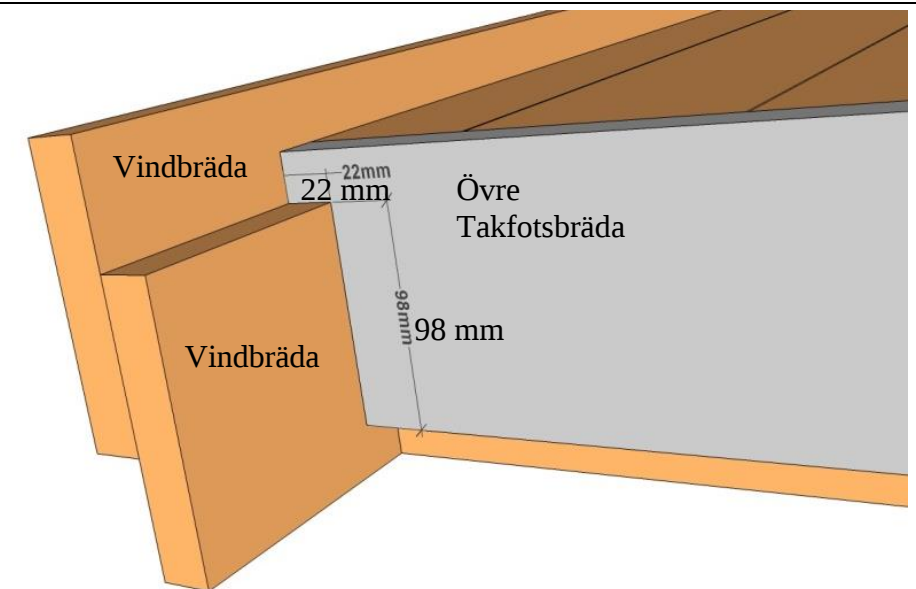


Lämna lämpligt utstick på vindbräderna från takfotsbräderna och såga.

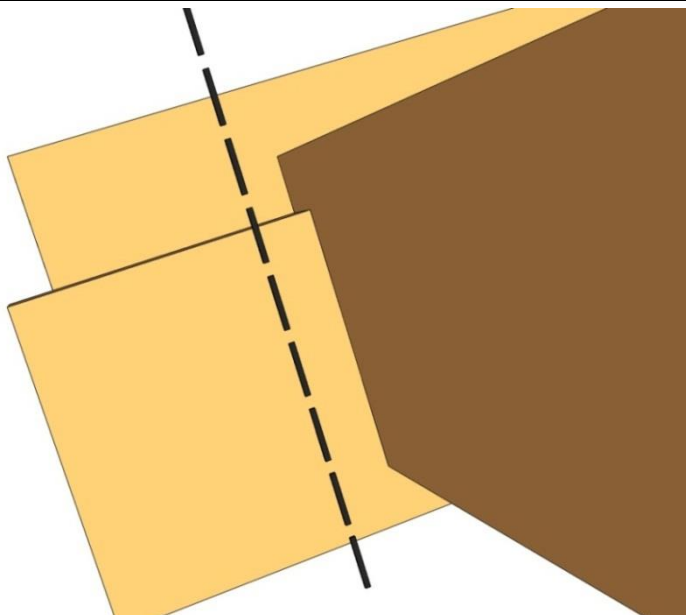

Golv , Dörr, Fönster

Montera golvåsarna som bilden visar. Dra in golvåsen under dörren ca 20mm från innerväggen. Vill man isolera så monteras golvåsarna c/c 600mm.


Skråspika eller skruva åsarna snett ner i syllen med 2st spik/skruv i varje ände.

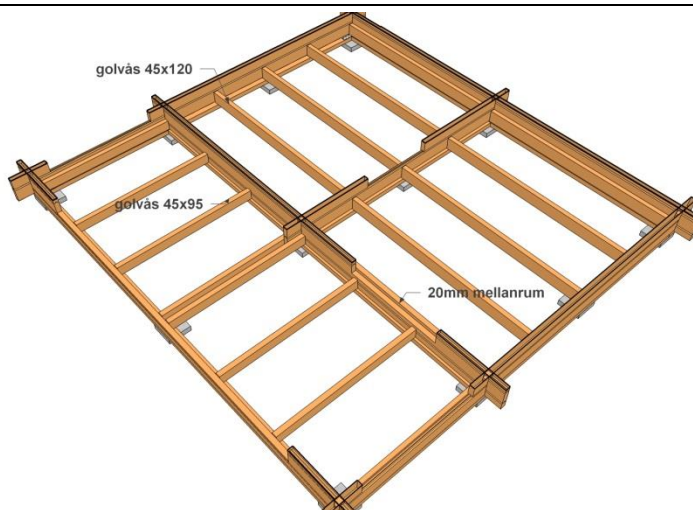

Ytterdörr

Kapa innerlisten till dörrarna enligt kapschemat på plocklistan. Montera listen på dörrkarmarna enligt bilden. Listen ska sitta 45mm in från ytterkant på karmen.


Listen på bastudörren sticker ut ca 30mm nertill. Kapa även ytterfodren enligt schemat på plocklistan.

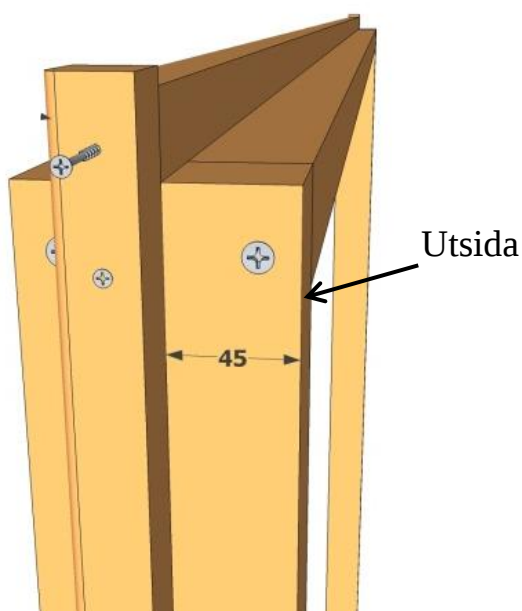

OBS! Montera dörren före golvet läggs.


Styr in dörren inifrån med den monterade listen mot innerväggen.

Montera sedan ytterfodret enligt bilden nedanför.

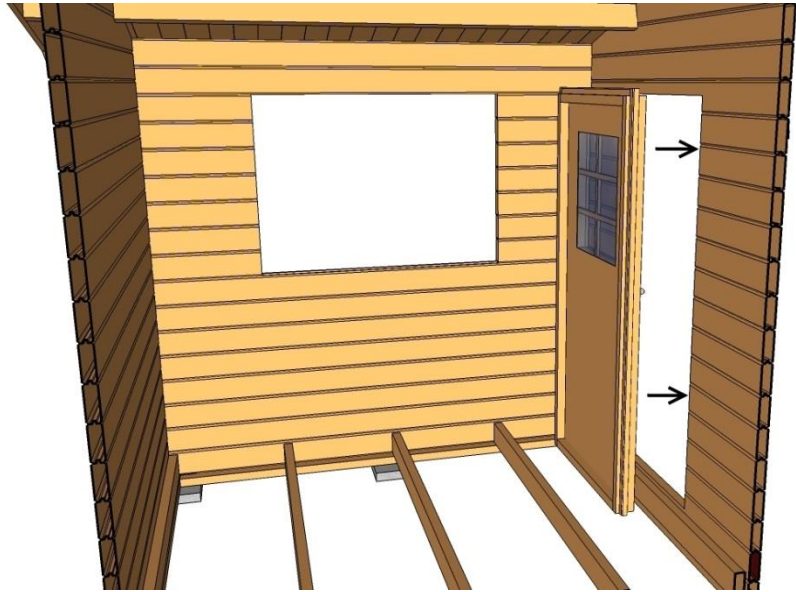

Montera innerlist på fönster enligt bilden

Skär bort spanten under fönstren och montera dessa på samma sätt som dörren.

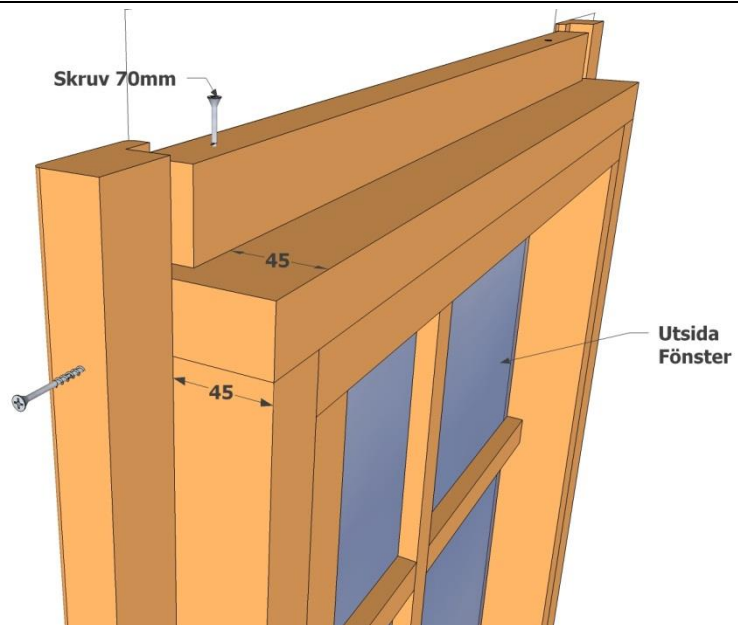

Montera fodren enligt bilden. De ska vara ca 15mm in från ytterkant på karmen runt om.

Skruva/spika endast i karmen. EJ i väggen.




Lägg golvet. Det är ändspontat och kan skarvas fallande för att minimera spill.

Lämna ca 12-14mm mot väggarna på långsidan av golvet.


Lämna ca 5mm mot vägg på kortsidan av golvbrädorna.

Brädorna mot ytterdörren kan styras tätt mot tröskeln.

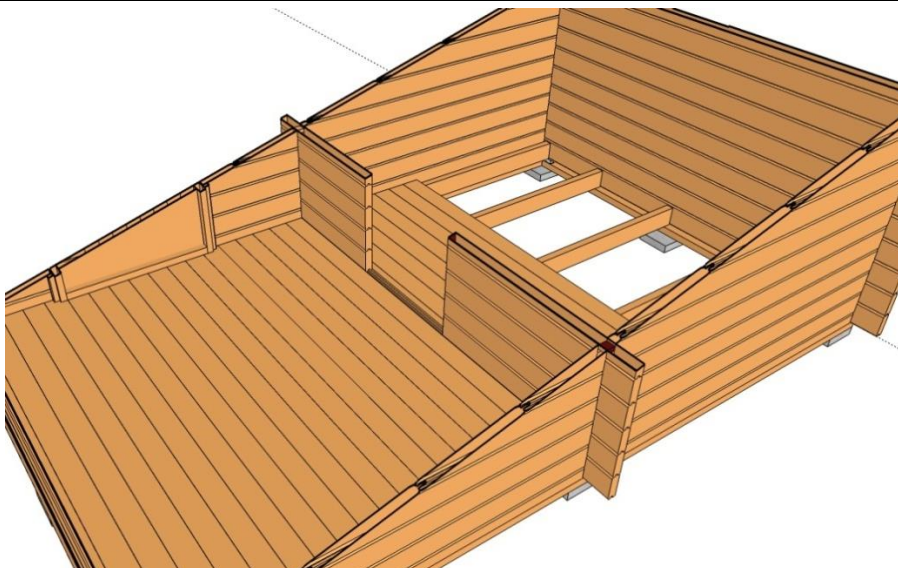

Skär bort sponten under bastudörren.


Ta bort den tillfälliga tröskeln under karmen.

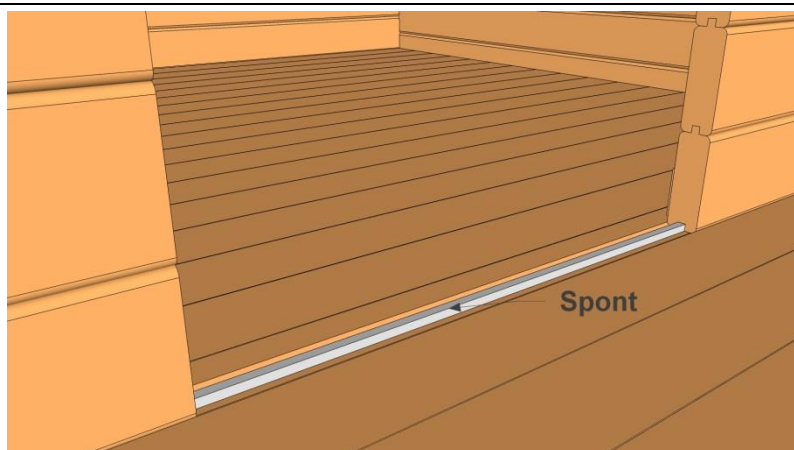


Bilden visar inifrån bastudelen.

Ställ dörren med innerlisten mot golvet. Underkant på karmen ska då vara ca 30mm ovanför golvet

Såga till tröskeln och skruva den i knutbrädan mellan golven.

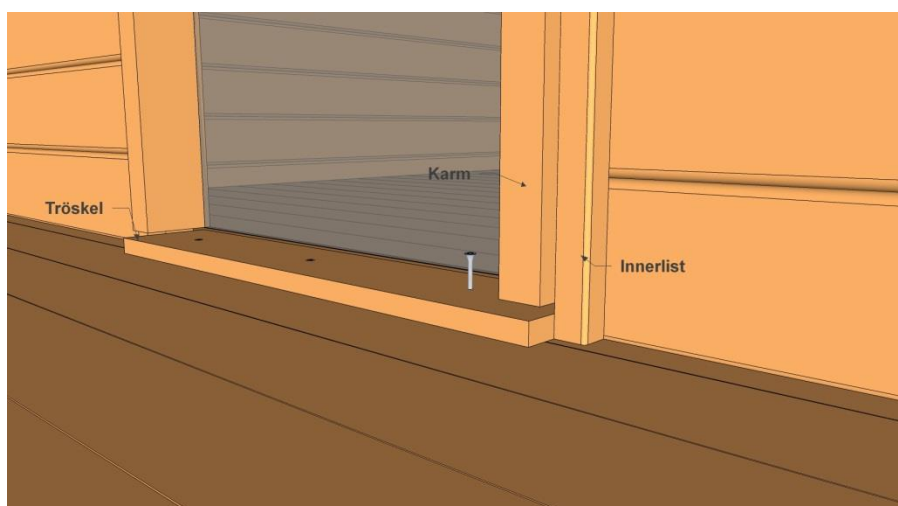

Använd kilar för att centrera dörren i dörröppningen.

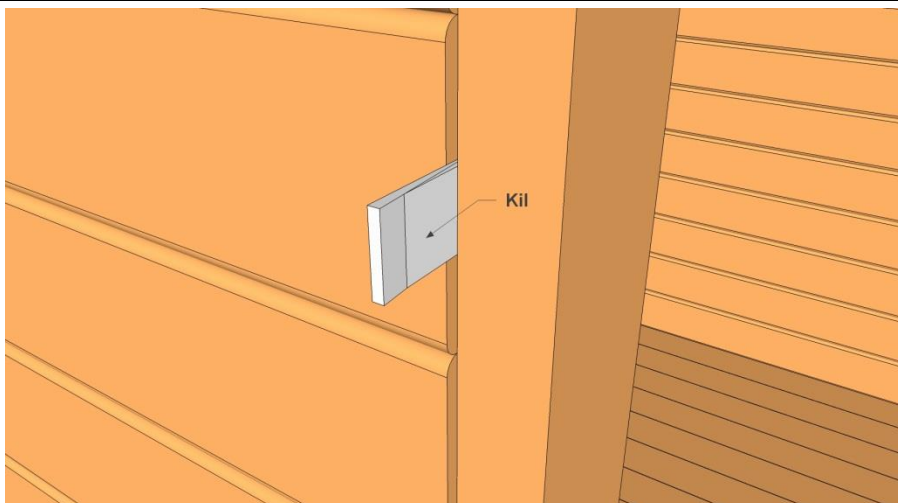

Justera till dörren så att springan mellan glaset och karmen blir lika stor runt hela dörren.

Skruva karmen i nedersta väggbrädan.

Såga av kilarna vid behov.



Montera foder.
Skruva i karm och vägg i nedre väggbrädan. Skruva sedan endast i karmen.


Montera sedan golvlisten.



BASTULAVAR

Översiktsbild över konsoler för bastulavar.


Använd rejäla skruvar till konsolerna t.ex. 3st 4,5x60mm träskruv eller liknande på varje konsol.

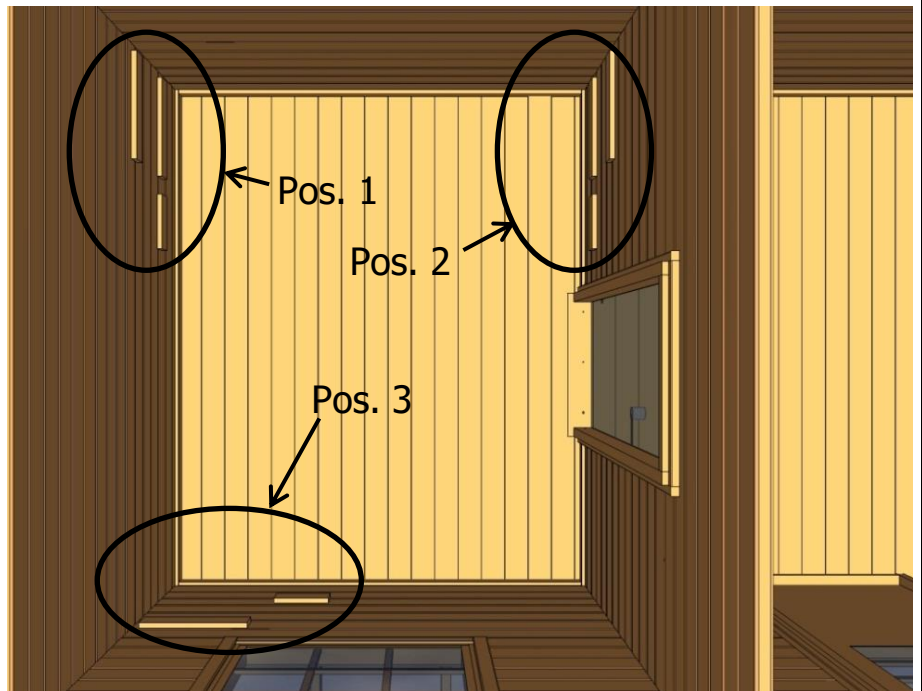**Pos. 1 och 2.**

Montera BL5 och BL6 enligt bilden.

BL5 som sitter nere medför att man kan flytta ner den övre bastulaven om man vill ha en liggplats i bastun.

Höjden på konsolerna är valfri.

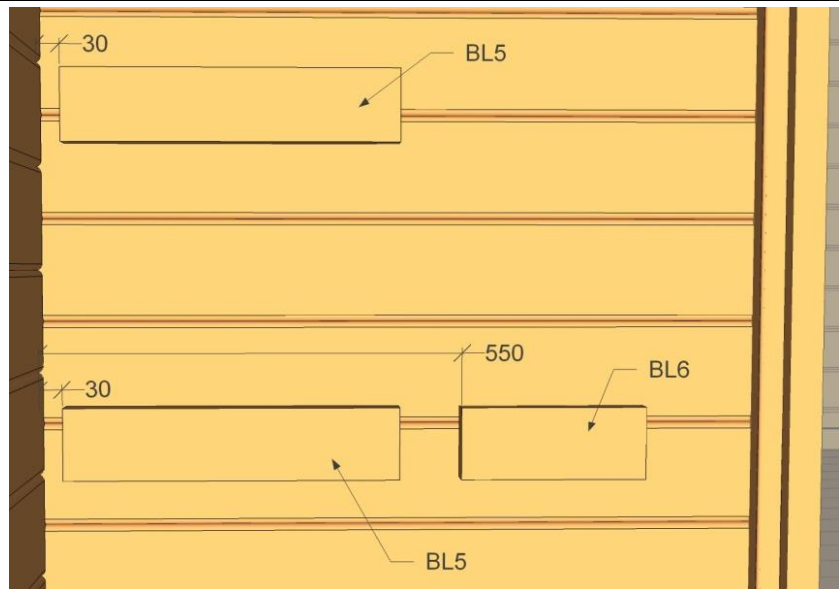**Pos. 3**


Montera BL5 och BL6 enligt bilden.



Lägg dit lavarna som bilden visar. De kan ligga lösa men kan skruvas i konsolerna om man vill.

Lämpligt bastuaggregat monteras i hörnet mellan fönster och bastudörr.


Montera ventiler som anpassas efter val av aggregat.

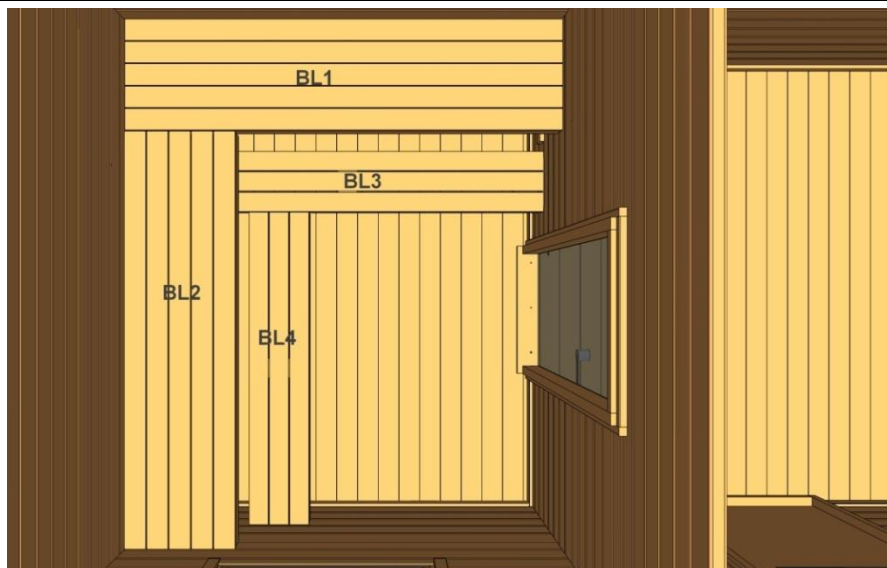

Montera stödbenen.

Dessa kapas ur medföljande 45x45mm regel.


Bilden visar ett förslag på placeringen av stödbenen.

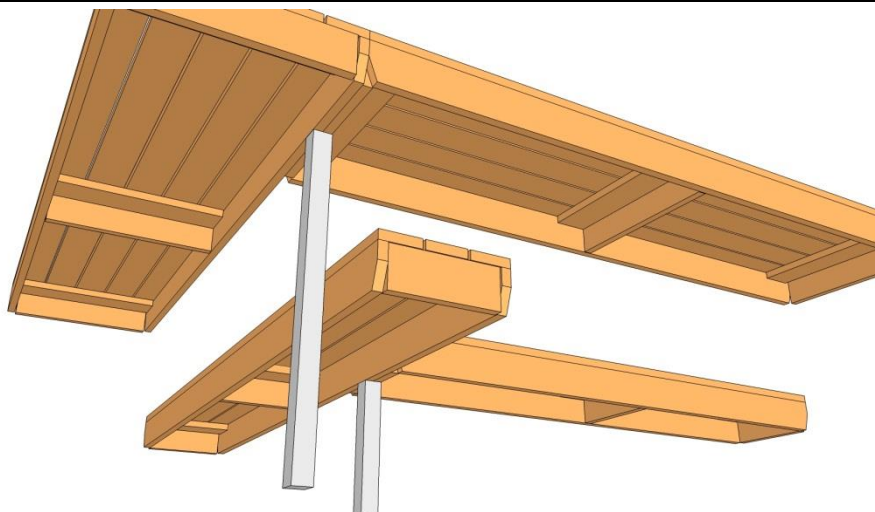

ALTAN


Skruva altangolvet.

Skär bort sponten på sidoräckena.

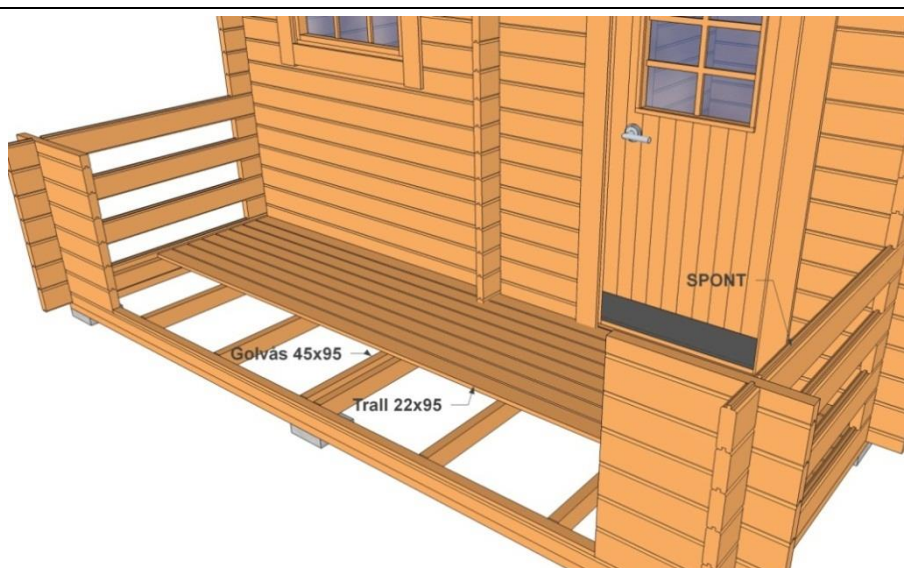


Kapa till och skruva 45x120mm överliggaren till sidoräcket. 15mm utstick på kortändan kan vara lämpligt.

Ett jack måste sågas i överliggaren där knutbräderna korsas.

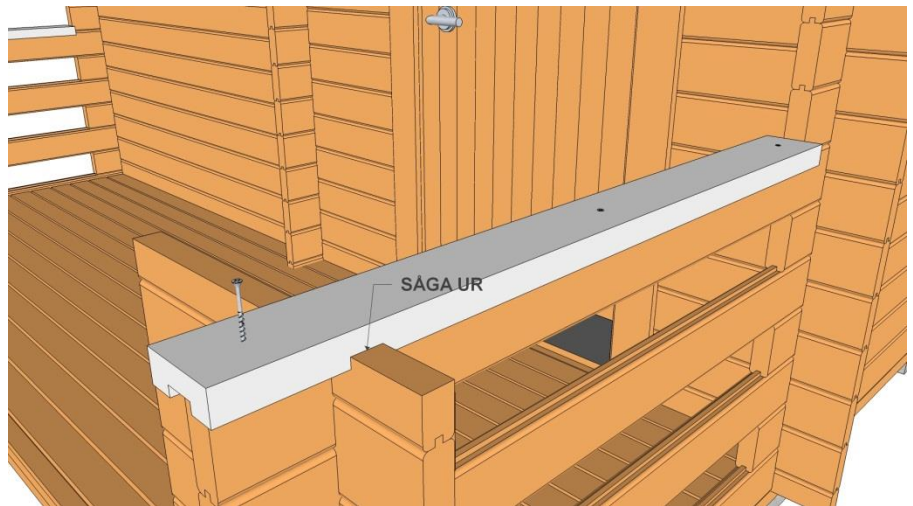

Kapa till de korta bitarna och skruva fast. Stick ut överliggaren ca 35mm in mot altanen.

Förborrning rekommenderas på den kortaste biten

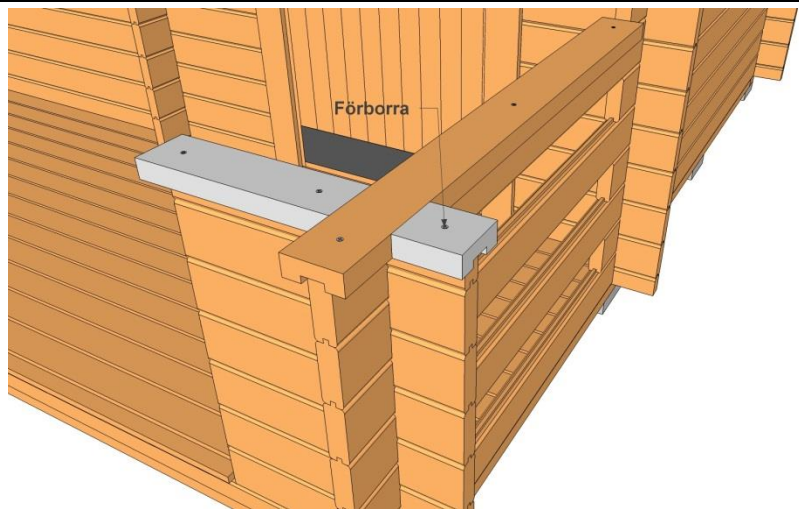

Kapa till och montera 45x95mm u-listen.

Om virket efter ett tag krymper pga. torkning, så kan man lossa u-listen och trycka ihop bräderna och sedan skruva tillbaks listen igen.

