

Monteringsanvisning

Svergo Bod 15m²



Tack för att du valde en stuga från Baseco.

Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Kontrollera att alla bitar finns med och är oskadade. Eventuella reklamationer på grund av skada **skall** göras **innan** monteringen påbörjas.

Detta behövs för att montera Svergo Bod 15m2

Mått på skruv och spik är våra rekommendationer.

Grund

- Vattenpass för att väga in syllen
- Grundstenar 10 st, t.ex. lecablock, gjutna plintar, eller stenplattor

Golv

- 30st Skruv 5,0x100 eller spik 4” för golvåsar (4st/golvås).
- Spik eller skruv enligt önskemål, ca 250st, för golvbrädor.

Stomme

- Träskruv 5,0x100mm för att fästa väggen i syllen och för ihopmontering av gavelspetsar.
- Hammare eller slägga för att slå ihop knutbrädor. Slagkloss medföljer.

Tak

- Takbrädor, Spik 60mm eller trallskruv 4,2x55mm ca 900st.
- Vindbrädor, takfot, Spik 60mm eller trallskruv 4,2x55mm


Övrigt

- Dörrfoder, trallskruv 4,2x55mm eller spik 60mm
- Karmskruv

Svergo bod 15m2 70 timmer


Plocklista SVERGO
70 Timmer
v1.0

45x145 Knuttimmer

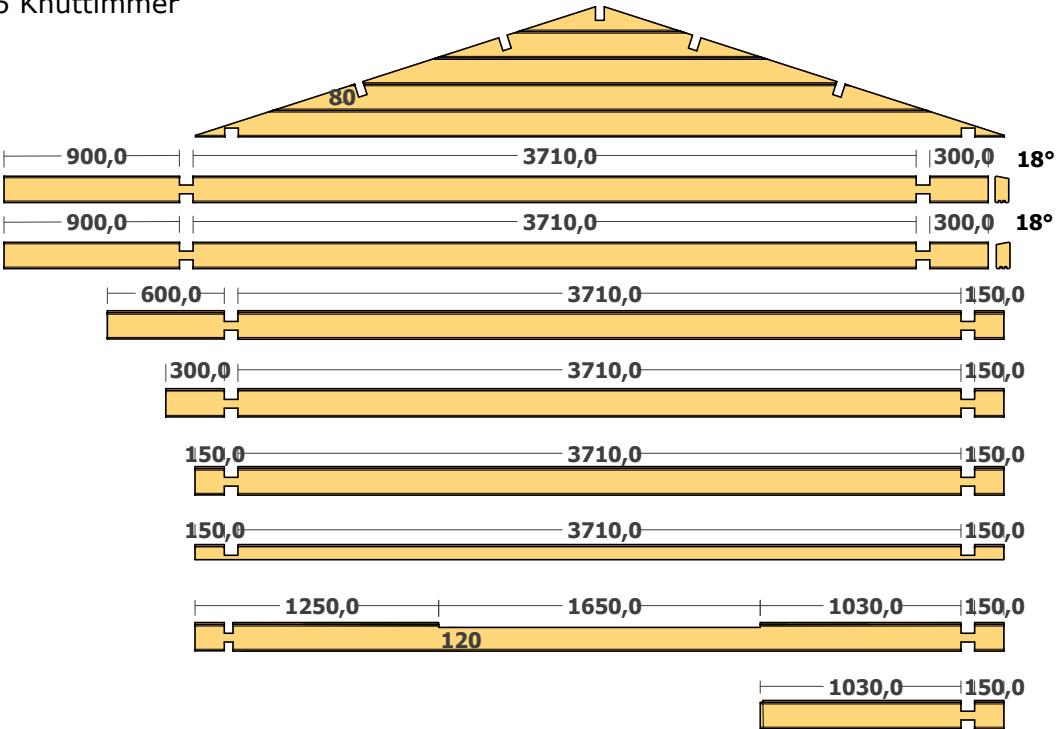


Gavelspets 2st	
T3 - 5050mm 1st	
T3 - 5050mm 1st	
T2 - 4600mm 2st	
T1 - 4300mm 2st	
A - 4150mm 43st	
A1 - 4150mm 2st	
A2 - 4150mm 1st	
B - 1250mm 28st	

45x120 Regel



Syll L=3605mm 2st	
Syll L=3845mm 2st	
Golvås L=3705mm 7st	



Takås L=5050mm 5st	
--------------------	----------------------

45x95 Regel



Bärlina L=3605mm 1st	
----------------------	----------------------

Svergo bod 15m2 70 timmer

Plocklista SVERGO
70 Timmer
v1.0

22x120 Råplan



18°

Vindbräda L=2,7m 8st



Takfot L=4,2m 5st



Foder L=4,2m 2st

Golv 25mm



Golv, ändspontat, fallande längd,
Inplastat i bunt, ca16m2

20x113/135mm Slätspont



Tak ,ändspontat, fallande längd,
inplastat i bunt, ca 26m2

18x70mm Golvlist




L=3,9m 4st

45x70 GÅT



L=4,2m 1st

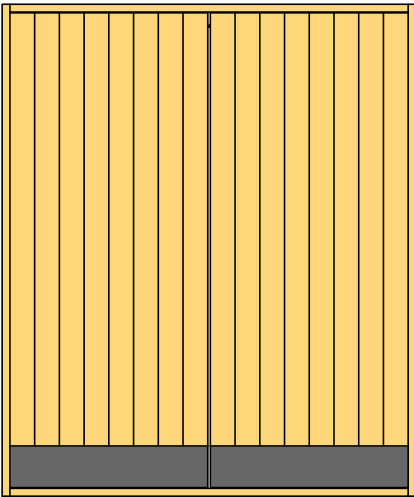


Förrådsdörr dubbel
1590x1890mm

Montering


Stomme

Placera ut grundstenar enligt plintritningen. De två plintarna i mitten markerade med pilar ska vara 50mm lägre än de övriga.

Öppna upp paketen och sortera upp materialet.

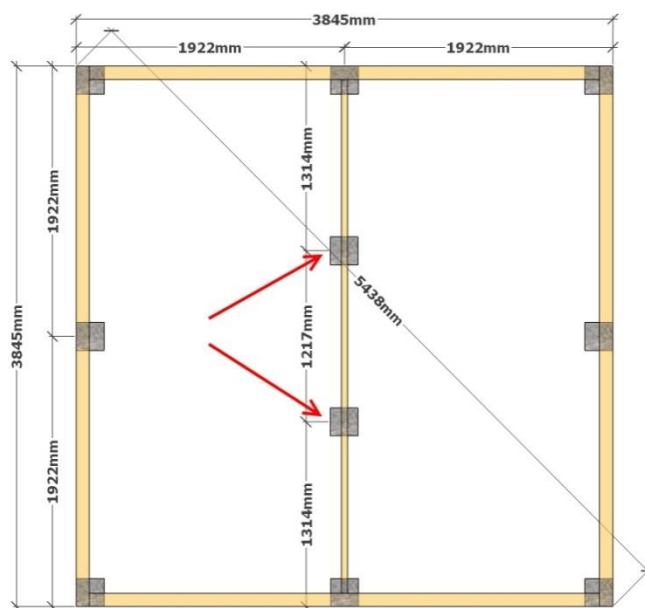


Lägg ut syllbrädorna på grundstenarna. Kapa ur 50mm i bärlinan enligt bilden. Längden på urtaget beror på storleken på grundstenen. Kontrollmät diagonalen på syllen för att vara säker på att den är i vinkel.

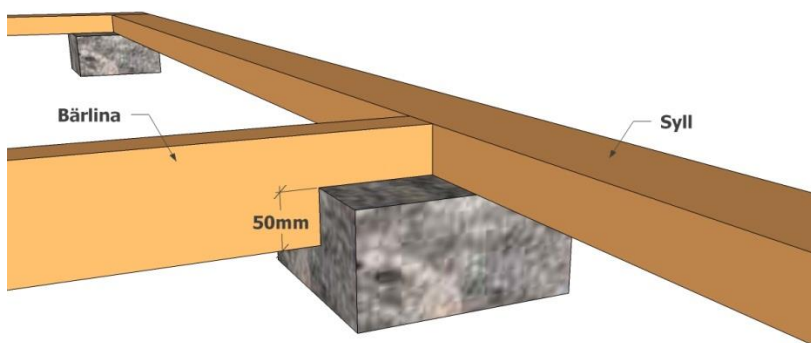

Lägg ihop första väggvarvet på syllen. Ytterväggen ska ligga ca 2-3mm utanför syllen runt om.


Observera att urtaget för dörren i "A2" hamnar på rätt ställe.

Skruva fast första väggvarvet i syllen med träskruv 5,0x100mm. Skruva snett inifrån genom väggbrädorna.

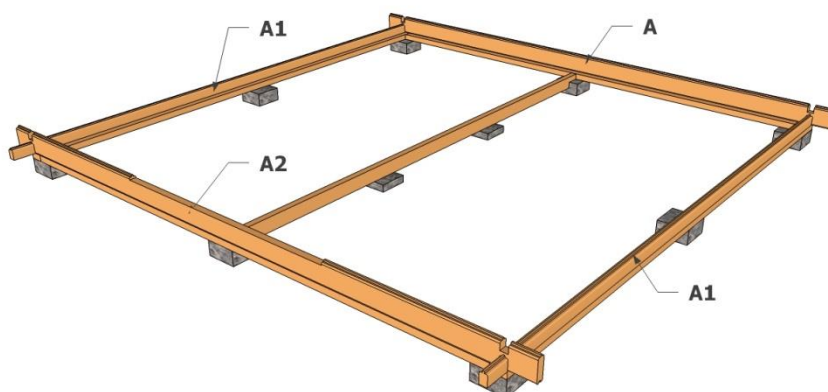


Slå ihop varv efter varv enligt bilden. Använd slägga och medföljande slagklossar. Slå aldrig direkt på en bräda.

Om en bräda är vriden kan man slå ner den i ena änden och sedan använda en skruvting som hjälp för att bryta till brädan i andra änden innan man slår den i knuten. Sätt skruvtingen *innanför* knuten.

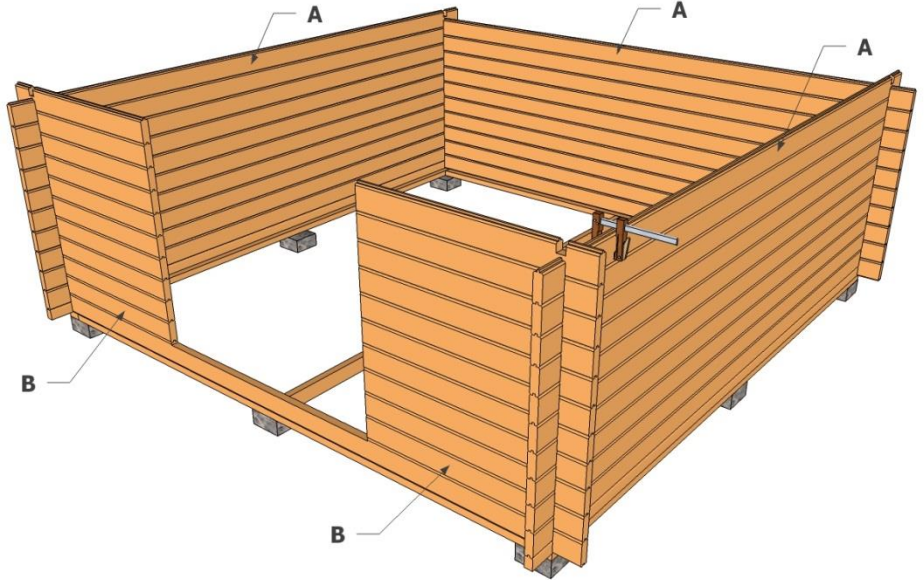


Observera att snedklyvningen på T3 – brädorna hamnar rätt.

Dörröppningen skall vara 14 varv hög

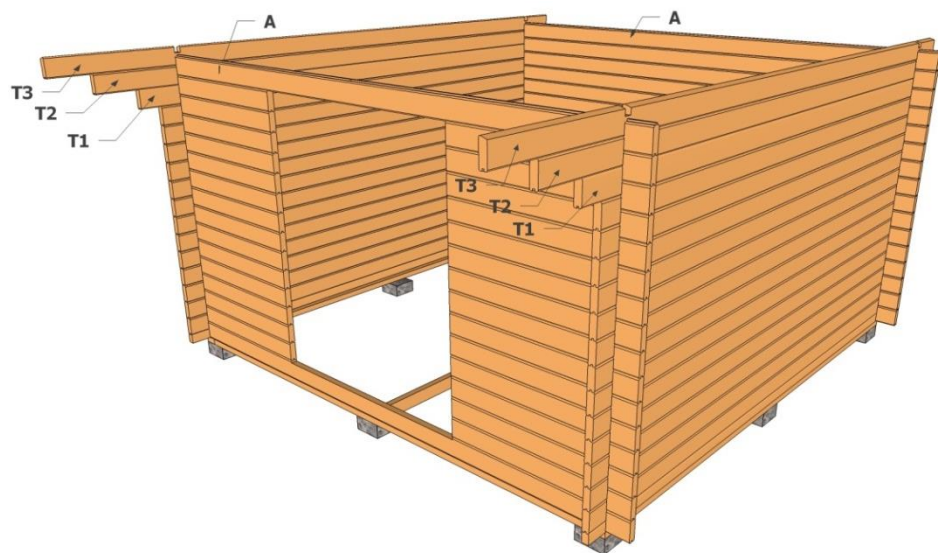

Skruva ihop gavelspetsarna med rekommenderad skruv. 1st i varje ände på varje bräda minst 5cm från hörnet för att motverka sprickbildning.

Lägg dit gavelspetsarna. Stommen är nu färdig.

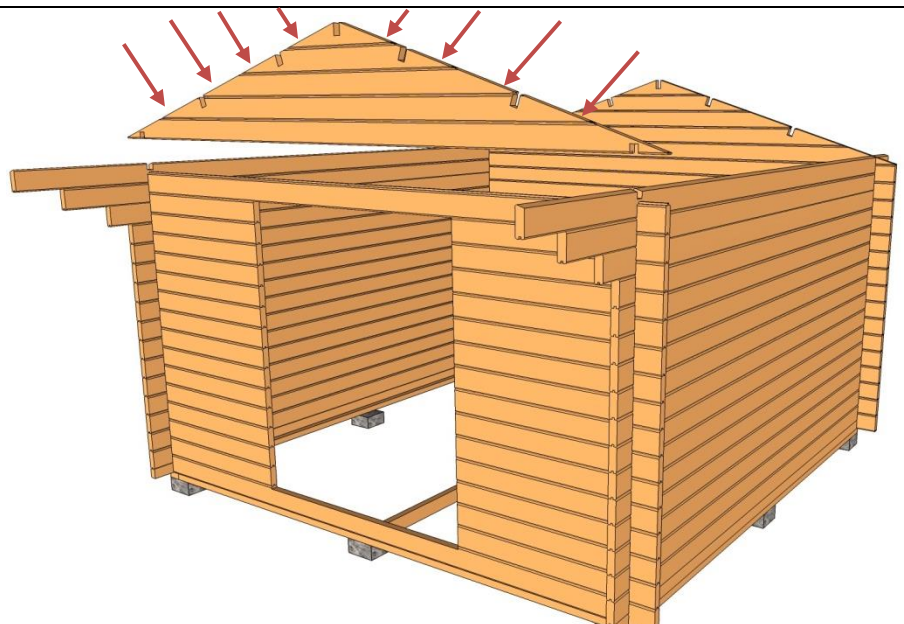


Tak

Lägg i takåsarna i urtagen i gavelspetsen.


Spika takbrädorna på takåsarna. Vänd brädorna med finsidan inåt.

Skarva brädorna fallande och undvik att få skarvar bredvid varandra.

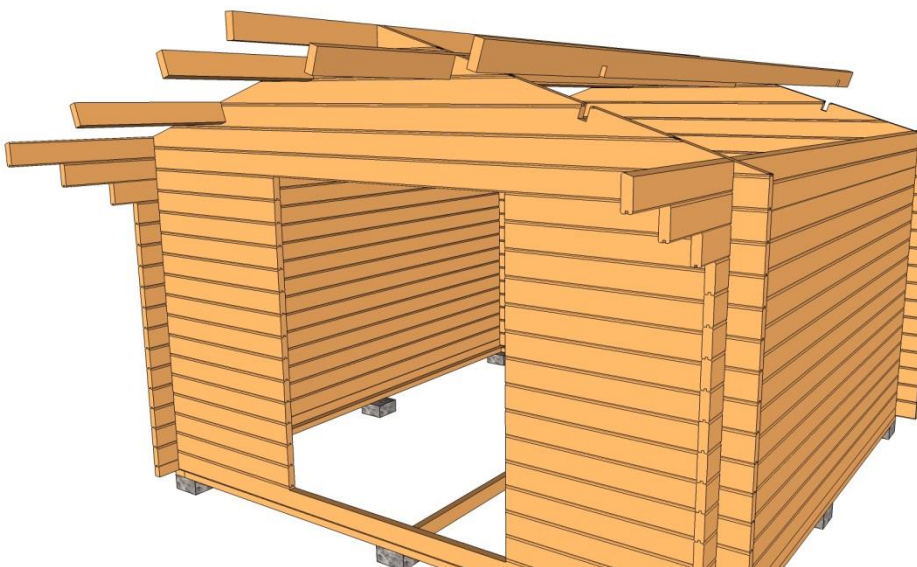


Ett tips när man spikar taket är att ta en takfotsbräda och fästa den med ena långsidan mot centrum pånocken. Då kan man styra takbrädorna mot denna när man spikar taket.

Stick ut brädorna drygt 30cm utanför sidoväggen. Tillkapning av takbrädorna sker efter montering.

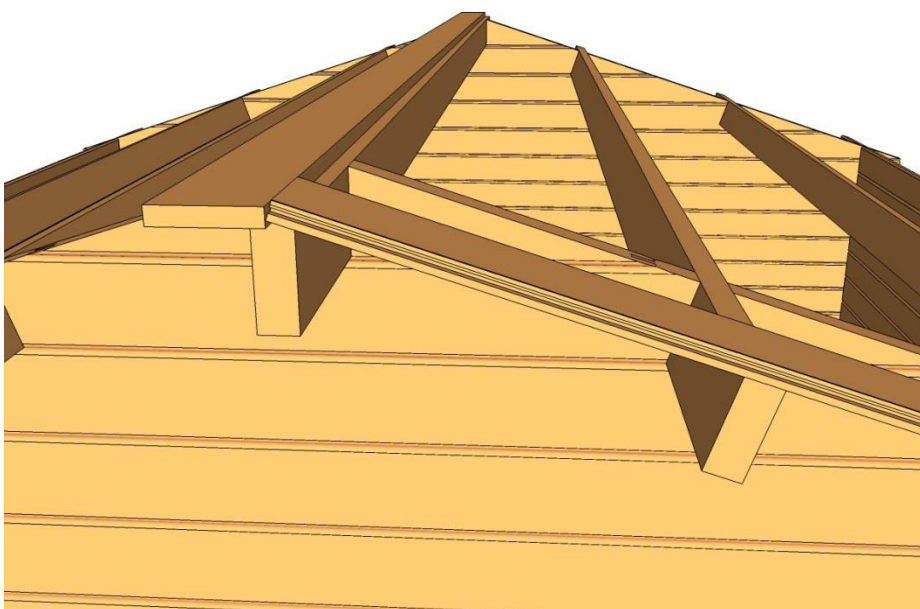


Taket skall sticka ut 22mm utanför takåsarna.


Spika halva taket färdigt. Sista våden kan behöva klyvas till för att passa.

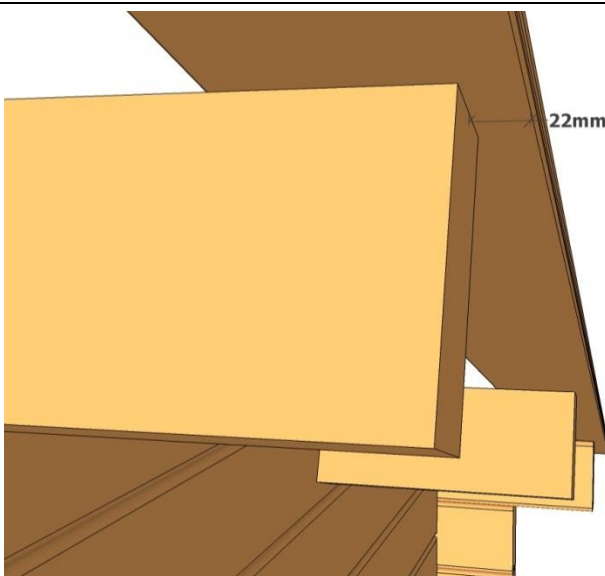

Ta bort mothållbrädan inocken när ena halvan av taket är spikat. Spika färdigt resten av taket.

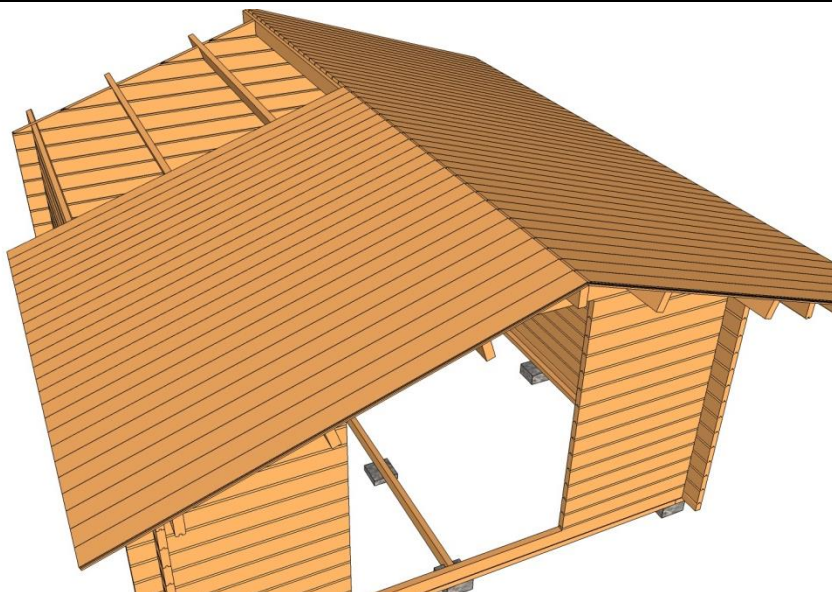


Mät ut ett takutstick på 30cm från ytterväggen och såga.

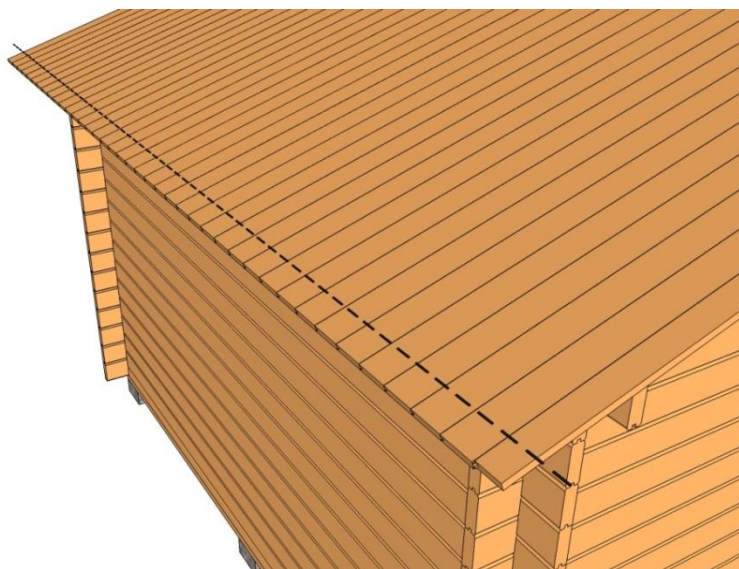

Montera de 2 nedre vindskivorna på varje gavel.


Dessa ska ligga under de utstickande takbrädorna.

Styr de snedkapade ändarna mot varandra inocken och skruva fast vindbrädorna.

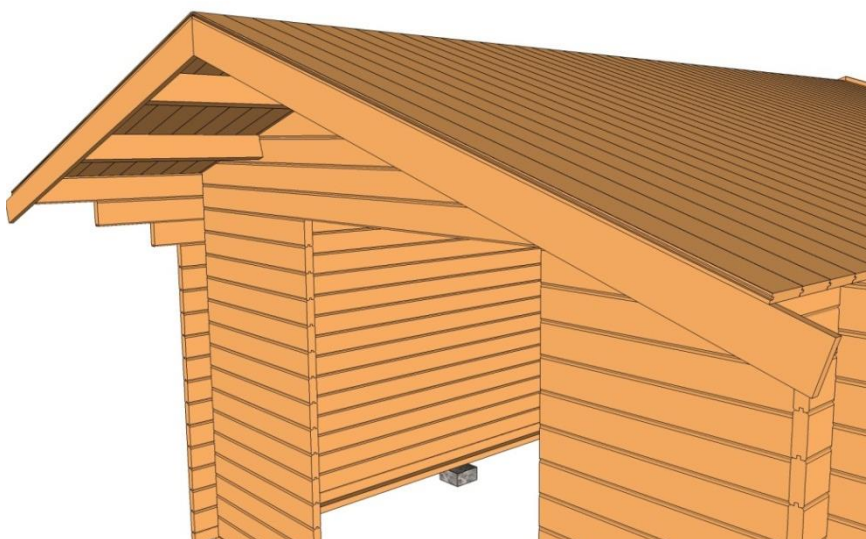

Skruva fast de övre vindbrädorna. Förskjut vindbrädan ca 5cm uppåt.


Förskjutningen kan väljas efter egen smak, eller beroende på kommande takbeklädning.

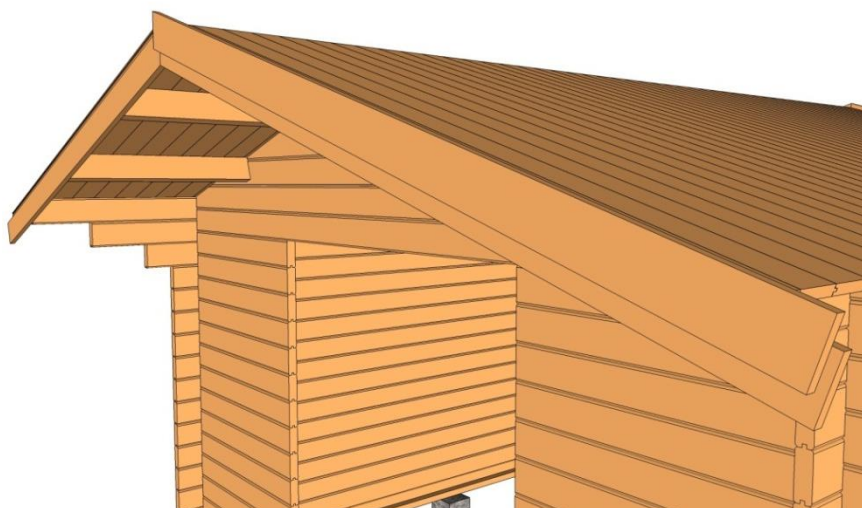

Montera de nedre takfotsbrädorna. Dessa måste skarvas enligt bilderna nedanför.


Montera takfotsbrädorna i underkant längst ut i takbrädorna.

Skruva/spika genom undre vindbrädan och uppifrån genom takbrädorna.

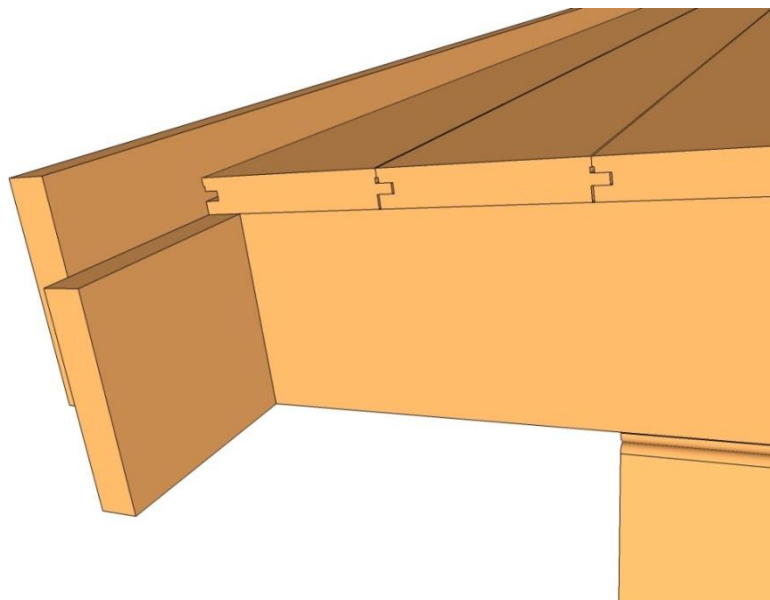

Kapa till och montera de övre takfotsbrädorna enligt bilden.


Dessa måste skarvas enligt bilderna nedan.

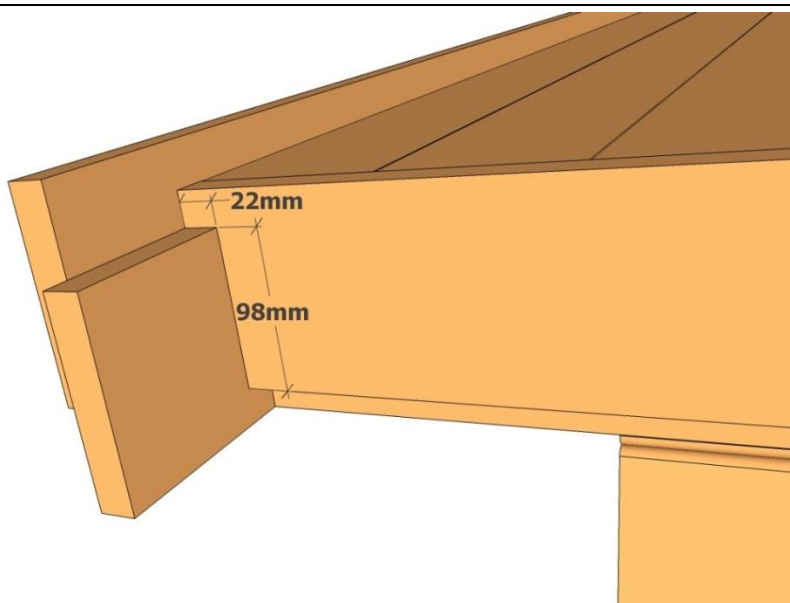

Takfotsbrädorna skarvas omlott enligt bilderna.

Alla 4 skarvbitarna kapas ur ena takfotsbrädan som följer med.


Nedre takfotsbräda

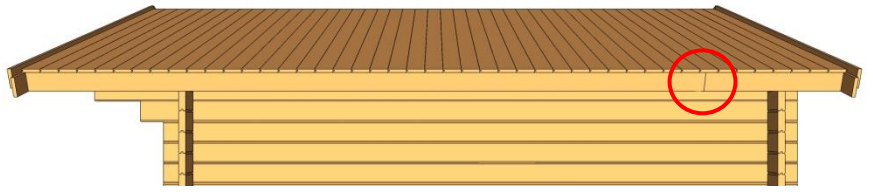

Övre takfotsbräda



Lämna lämpligt utstick på vindbrädorna från takfotsbrädorna och såga.

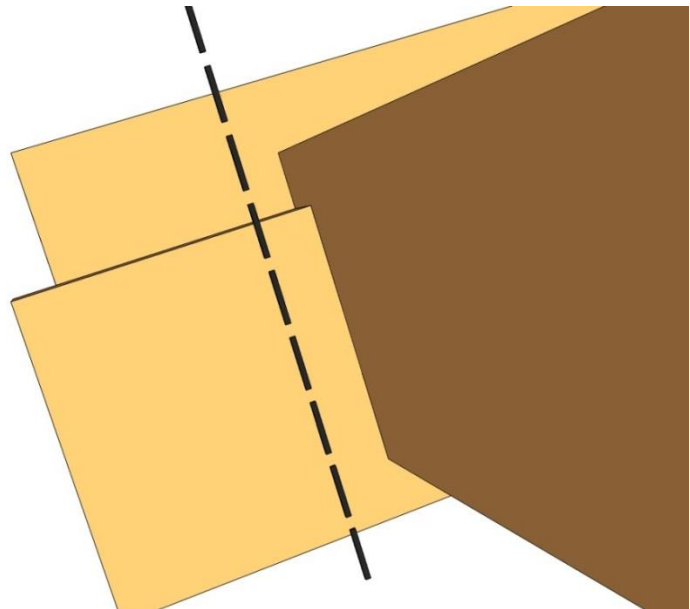

Golv, dörr


Montera golvåsarna som bilden visar. Dra in golvåsen under dörren ca 20mm in från innerväggen.

Vill man isolera så monteras golvåsarna c/c 600mm.

Skråspika eller skruva åsarna snett ner i syllar med 2st spik/skruv i varje ände.



Kapa till foder enligt måtten på bilden

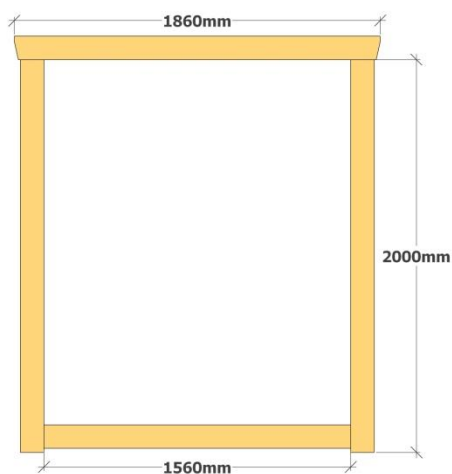

Skruva ihop dörrkarmen med medföljande skruv. Häng i dörrbladen i gångjärnen.




Kapa till 2st gåt till dörröppningen, fäst dem med en skruv i nedersta timmervarvet.

Ta bort fjäder på GÅTEN om inte spåret går utmed hela öppningen, ta bort 20-30mm extra upp och ner till.

Sätt in dörrar/fönster så att de livar med utsidan, Sätt kilar så att de hamnar i våg, fäst med karmskruv i gåt.

Montera ytterdörren före golvet läggs!

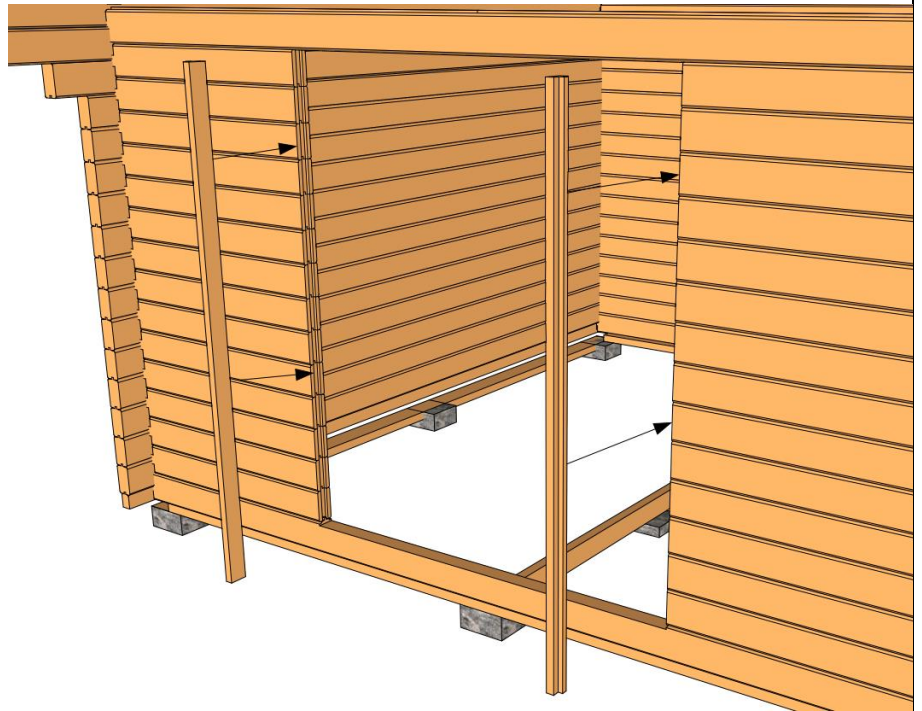

Montera sedan ytterfodret enligt bilden nedanför. Fodren ska vara 15mm in från ytterkant på karmen runt om.

Skruva/spika endast i karmen. EJ i väggen.



Viktigt att tänka på vid golvmontering är att första golvvåden blir rak.

Skarva golvet fallande för att minimera spill.

Lämna ca 12-14mm mot väggarna på långsidan av golvet.

Lämna ca 5mm mot vägg på kortsidan av golvbräderna. Bräderna mot dörren kan styras tätt mot tröskeln.

Till sist, montera golvlisten

